
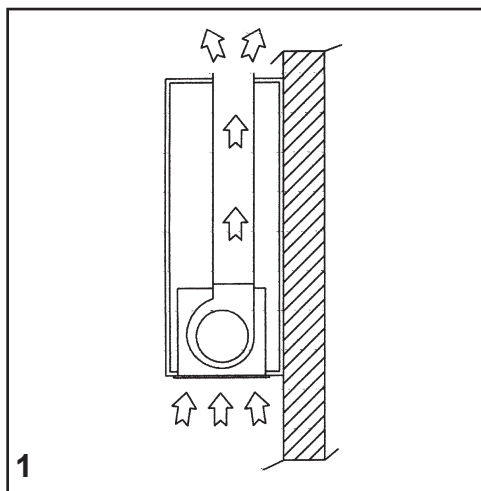
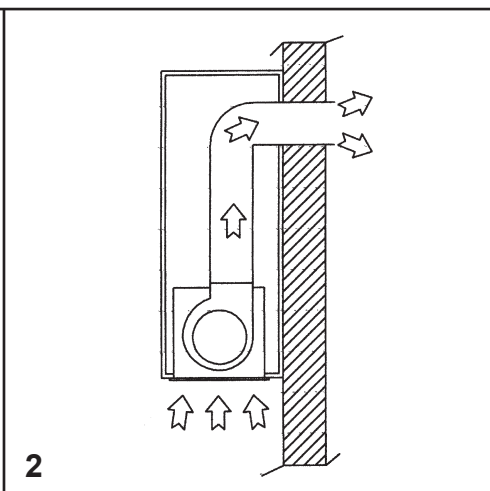
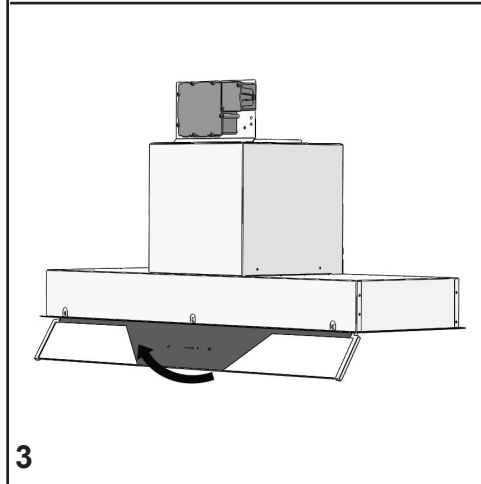
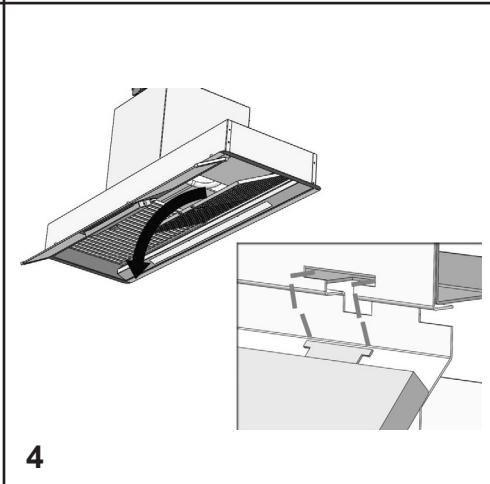
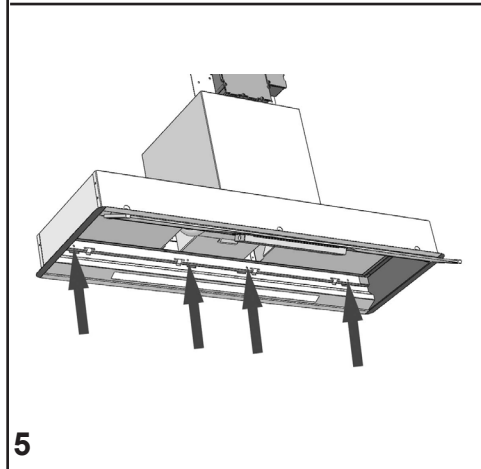



ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ


SLTC919 TW

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

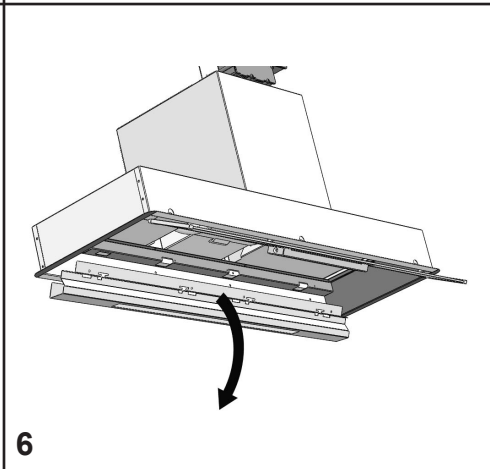


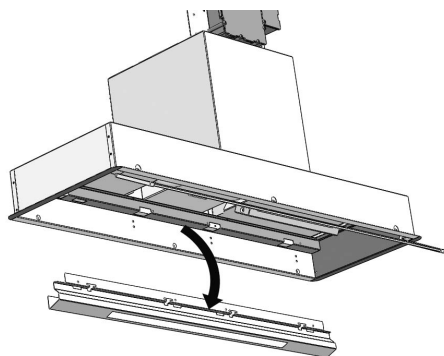


7

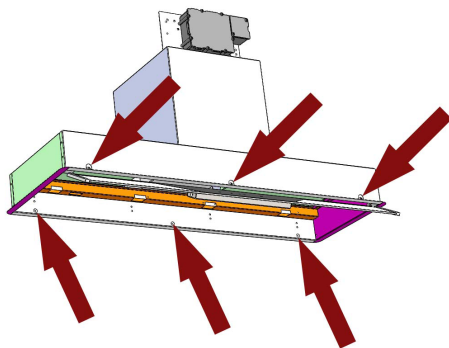


8

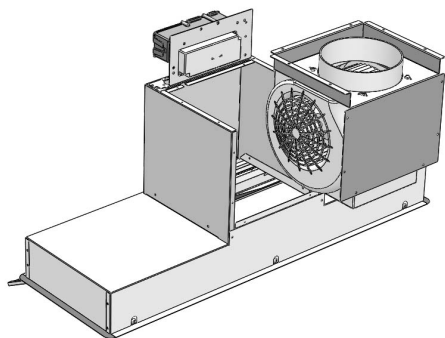


9

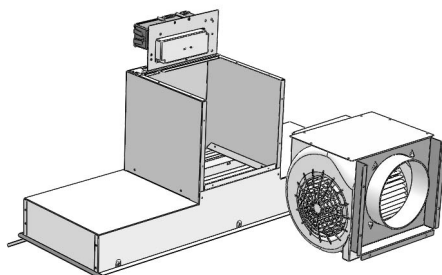


10

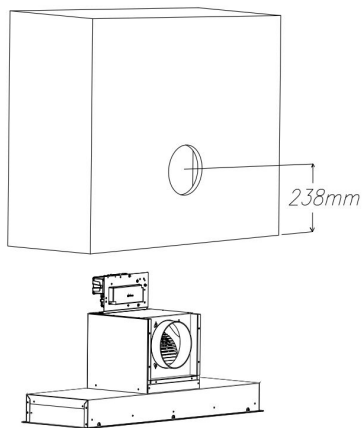


11

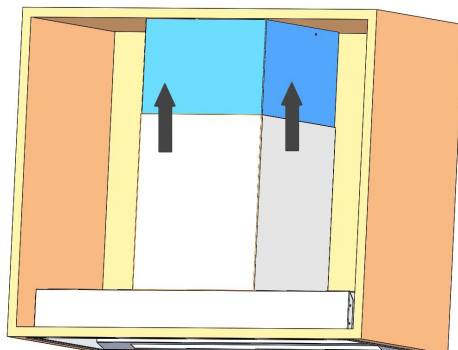


12

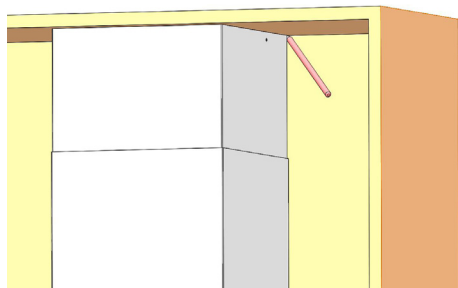


13

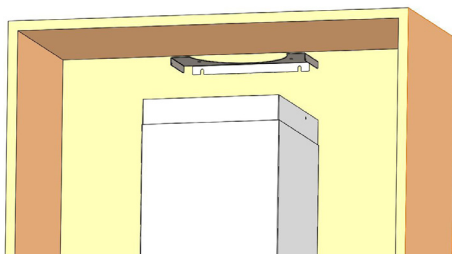

14

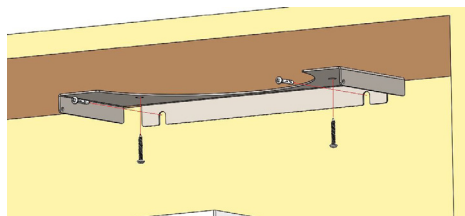

15

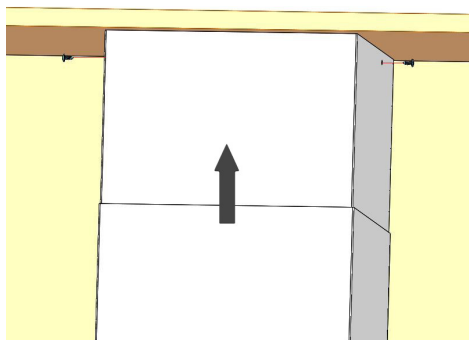

16



A



B



C




D



E

17

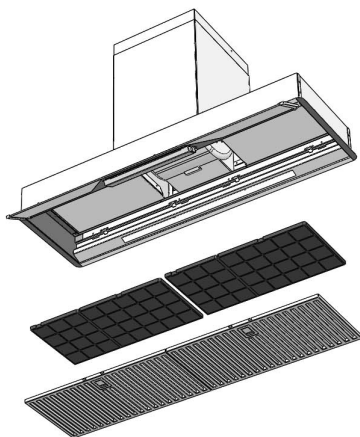

18

СЪДЪРЖАНИЕ

Предупреждения

Режими на работа

Монтаж

Експлоатация

Техническо обслужване

Забележка: номерата на фигурите се отнасят за чертежите на стр. 3 – 5.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Изходът за въздух на уреда не трябва да се свързва към канал, използван за отвеждане на други димни газове, като например от отоплителни инсталации, бойлери и др. При отвеждане на въздуха навън спазвайте действащите нормативни изисквания.

Захранването на двигателя на управляващия блок се осъществява през абсорбатора, разположен в кухнята.

Преди свързване към електрическата мрежа се уверете, че стойностите на напрежението в жилището съответстват на посочените върху табелката с електрически данни на уреда.

Преди да пристъпите към каквато и да е операция по почистване или поддръжка, се уверете, че уредът е изключен от електрическата мрежа.

Правилната поддръжка гарантира добра работа и добри експлоатационни характеристики в дългосрочен план.

Всички модели са в клас на защита I, поради което задължително трябва да бъдат заземени.

- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани за безопасната употреба на уреда и разбират свързаните с това опасности.
- Децата не трябва да си играят с уреда.
- Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без наблюдение.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен с кабел или специален възел, които се предлагат от производителя или от неговия сервиз.
- Помещението трябва да разполага с достатъчна вентилация, когато абсорбаторът се използва едновременно с други уреди, работещи с газ или други горива (това не се отнася за уреди, които само връщат въздуха обратно в помещението).
- Съществува опасност от пожар, ако почистването не се извършва съгласно указанията в тази инструкция.
- Не приготвяйте фламбирани ястия под абсорбатора.

ВНИМАНИЕ: Достъпните части могат да се нагорещат, когато уредът се използва едновременно с готварски уреди.

Ако изделието е свързано директно към захранващата мрежа или ако щепселът не е леснодостъпен след монтажа, е необходимо да се осигури разединяване на всички полюси от захранващата мрежа чрез прекъсвач, който осигурява пълно изключване при условията на категория на пренапрежение III.

РЕЖИМИ НА РАБОТА

Уредът е подготвен фабрично както за работа в режим на филтриране (рециркуляция), така и в режим на аспирация (отвеждане на въздуха навън).

- * В режим на филтриране (фиг. 1) въздухът и парите, поемани от уреда, се пречистват както от филтъра за мазнини, така и от филтъра с активен въглен и се връщат обратно в помещението през страничните решетки на комина. При работа в режим на филтриране е необходимо да се използва въздушен дефлектор (фиг. 1А), който, поставен в горната част на тръбата, позволява рецикулацията на въздуха в помещението.
- * В режим на аспирация (фиг. 2) парите се отвеждат директно навън през въздуховод, свързан с горната част на стената или с тавана. В този случай не са необходими нито въгленовият филтър, нито въздушният дефлектор.

МОНТАЖ

Проверете дали всички компоненти не са повредени; в противен случай се свържете с търговеца и не продължавайте с монтажа.

Преди да монтирате изделието, прочетете внимателно всички указания по-долу:

- Използвайте отвеждащ въздуховод с възможно най-малка дължина, с ограничен брой колена и от материал, одобрен съгласно действащите стандарти.
- Избягвайте резки промени в сечението (препоръчителен постоянен диаметър Ø 150 мм или еквивалентна площ).

При неспазване на горните указания доставчикът не носи отговорност за проблеми с дебита или с шума и не се предоставя гаранция.

Преди да пристъпите към монтажа, за да избегнете повреда на уреда, свалете филтрите за мазнини. Първо отворете стъклото, като го завъртите както е показано на фиг. 3; след това свалете филтрите за мазнини, като действате със съответната дръжка и ги завъртите, докато излязат от гнездата си (фиг. 4).

Направете в дъното на кухненския шкаф отвор с размери:

SLTC919 520: 265 мм x 498 мм

SLTC919 780: 265 мм x 758 мм

SLTC919 850: 265 мм x 828 мм

Уверете се, че конструкцията на шкафа и материалът, от който е изработен, позволяват направата на такъв отвор, без да се причинят повреди, включително по време на монтажа на изделието.

Осигурете електрическото захранване във вътрешността на шкафа. Осигурете отвеждането на въздуха както при монтаж в режим на аспирация, така и при монтаж в режим на филтриране.

Използвайте отвеждащ въздуховод с максимална дължина не повече от 5 метра.

Ограничете броя на колената във въздуховода, тъй като всяко коляно намалява ефективността на аспирация с колкото 1 линеен метър. (Например: ако се използват 2 броя колена по 90°, дължината на въздуховода не трябва да превишава 3 метра.)

Избягвайте резки промени в посоката. Използвайте въздуховод с постоянен диаметър 150 мм по цялата дължина, изработен от материал, одобрен съгласно действащите стандарти.

Свалете винтовете, закрепващи задната стоманена лайсна, както е показано на фиг. 5.

Завъртете стоманената лайсна заедно с LED лентата, за да я извадите от мястото ѝ (фиг. 6 – 7). LED лентата може да бъде разединена електрически чрез съответния конектор.

Вкарайте изделието в кухненския шкаф и го закрепете с приложените винтове през отворите, както е показано на фиг. 8 – както от предната, така и от задната страна на изделието.

Поставете обратно свалената стоманена лайсна, свържете електрически LED лентата чрез съответния конектор и след това поставете обратно филтъра за мазнини.

Задно отвеждане на въздуха

Моделите с един двигател могат да бъдат монтирани с изхода за въздух на двигателя, насочен към задната страна на изделието.

Ако желаете да използвате тази възможност, е необходимо да свалите носача на двигателя, като развиете 18-те винта (фиг. 9), да извадите и завъртите носача и да го поставите в гнездото му, като запазите изхода за въздух насочен към задната страна на изделието (фиг. 10). Закрепете го с винтовете, свалени преди това.

Ако желаете да завъртите вентилатора, за да насочите изхода за въздух към задната страна на изделието, каналът за отвеждане на въздуха трябва да бъде предвиден на разстояние 238 мм от долната повърхност на шкафа (фиг. 11).

Застопоряване на клапана

Внимание! Преди да свържете гъвкавия отвеждащ въздуховод към двигателя, се уверете, че възвратният клапан, разположен на изхода за въздух на двигателя, се върти свободно.

*** Режим на аспирация**

Свържете фланеца на абсорбатора към отвора за отвеждане на въздуха с подходяща тръба. Извършете електрическото свързване чрез

захранващия кабел.

*** Режим на филтриране**

Свържете към фланеца подходяща тръба, която да отведе въздуха до горната част на кухненския шкаф. Извършете електрическото свързване чрез захранващия кабел.

Монтаж на комина

Повдигнете вътрешния стоманен комин, докато опре в горната част на шкафа (фиг. 12), отбележете с молив задния край на вътрешния комин от двете страни (фиг. 13), свалете комина и позиционирайте закрепващата скоба при направената маркировка (фиг. 14), след което закрепете скобата с винтове (фиг. 15).

Повдигнете вътрешния комин, докато покрие скобата, и го застопорете, като поставите винтове от двете страни (фиг. 16).

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Mod. SL TC - Glass (фиг. 17)

A: ON/OFF на осветлението

B: Намаляване на скоростта / изключване (OFF) на двигателя

C: Индикатори за скоростта

D: Включване (ON) на двигателя / увеличаване на скоростта

E: Таймер 10 минути

Сензорният бутонен панел (Touch control) върху стъклото позволява задаването на желаната функция чрез леко докосване на съответния символ.

Ако изделието SLTC остане без електрическо захранване, при възстановяването на функциите са необходими 15 секунди за автодиагностика; през това време то може да не работи правилно.

Изделието е снабдено с електронно устройство, което позволява автоматично изключване след четири часа работа, считано от последната извършена операция.

ФУНКЦИЯ ЗА ПЛАВНО РЕГУЛИРАНЕ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО (DIMMER)

Тази функция позволява плавно регулиране на осветлението от 20% до 100% чрез продължително натискане на бутона за осветление на дистанционното управление.

Функциите са следните:

- Осветлението на абсорбатора е изключено – кратко натискане на бутона – включване на осветлението на 100%.
- Осветлението е включено на 100% – кратко натискане на бутона – изключване на осветлението.
- Осветлението е включено на 100% – продължително натискане на бутона – намаляване на яркостта.
- Отпускане на бутона по време на намаляването или увеличаването – осветлението остава с достигнатата интензивност.
- Осветлението е включено и затъмнено – ново продължително натискане на бутона – обръщане на посоката на изменение на яркостта спрямо предишната.

НАСТРОЙКА НА ЦВЕТНАТА ТЕМПЕРАТУРА

Уверете се, че осветлението и вентилаторът са изключени.

Като държите натиснат бутона ТАЙМЕР, осветлението се включва с предварително зададената цветна температура.

Натиснете и задръжте натиснат бутона за осветление, за да промените цветната температура. Докато бутонът се държи натиснат, цветната

температура се изменя от топла към студена; достатъчно е да отпуснете бутона за осветление, за да изберете желанния цвят.

Излезте от функцията за избор на цветна температура, като натиснете бутона ON/OFF.

ВРЕМЕВИ НАСТРОЙКИ

С влизането в сила от 1 януари 2015 г. на новите регламенти на Европейската комисия EU65 „Енергиен етикет“ и EU66 „Екодизайн“ изделията ни бяха приведени в съответствие с изискванията.

Всички модели във версиите с енергиен етикет разполагат с електроника с функции за времево ограничаване на скоростите на аспирация над 650 м³/ч.

Моделите с вграден двигател и максимален дебит над 650 м³/ч предвиждат 4-тата скорост да бъде ограничена по време до 5 минути работа. След изтичане на посоченото време аспирационният двигател автоматично преминава на 3-та скорост.

В режим на готовност (stand-by) изделието има консумация под 0,5 W.

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

* Грижливото техническо обслужване гарантира добра работа и добри експлоатационни характеристики в дългосрочен план.

* Особено внимание изисква панелът с филтъра за мазнини.

Филтърът се сваля чрез съответната дръжка, като тя се избутва към горната част на абсорбатора и филтърът се завърта надолу, освобождавайки го от гнездото му (фиг. 4). Поставянето на филтъра става в обратен ред.

След 30 часа работа на абсорбатора бутонният панел сигнализира насищането на филтъра, като светват всички бутони. За нулиране натиснете бутона на таймера.

Почистването на филтъра за мазнини може да се извърши на ръка или в съдомиялна машина, при изключено изделие. Почистването се извършва в зависимост от употребата, но най-малко веднъж на два месеца.

* При работа на уреда в режим на филтриране е необходимо периодично да се сменя филтърът с активен въглен (фиг. 18). Въгленовият филтър се сваля, като първо се свали филтърът за мазнини (фиг. 4) и след това се издърпа съответното пластмасово езиче на въгленовия филтър, освобождавайки го от гнездото му. Поставянето на въгленовия филтър става в обратен ред. Смяната на въгленовия филтър се извършва в зависимост от употребата, но най-малко веднъж на шест месеца.

* За почистване на самия уред се препоръчва използването на хладка вода и неутрален почистващ препарат, като трябва да се избягват продукти, съдържащи абразивни вещества. За уредите от неръждаема стомана се препоръчва използването на специализирани препарати, като се следват указанията, посочени върху самия продукт.

СМЯНА НА LED ЛЕНТАТА

За смяната на LED лентата се препоръчва да свалите металната лайсна, както е показано на фиг. 6 и 7, след което да откачите LED лентата, като действате върху съответните закрепващи пружини.

Заменете LED лентата с такава с еднакви характеристики. Поставете обратно металната лайсна върху изделието.

** Смяната на захранващия кабел трябва да се извършва единствено от оторизиран персонал.*

BG

Символът върху изделието или върху неговата опаковка указва, че този продукт не трябва да се третира като битов отпадък. Вместо това той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Като осигурите правилното изхвърляне на този продукт, Вие ще помогнете за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве, които биха могли да бъдат причинени от неправилното третиране на отпадъка от този продукт. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт се обърнете към местната община, към службата за събиране на битови отпадъци или към магазина, от който сте закупили изделието. Този уред е маркиран в съответствие с европейската директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE).

90007009919 - EM 05/22