


ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ


BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

S906L


ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

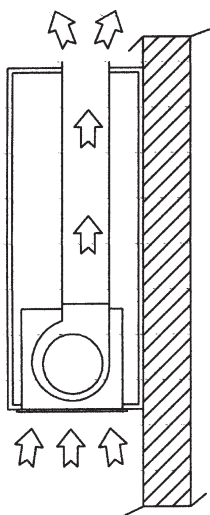


1

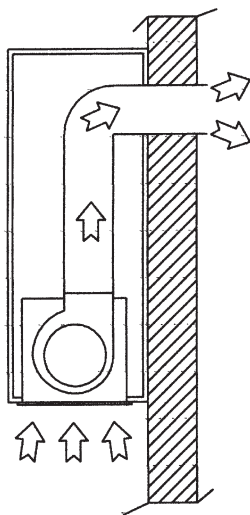


2

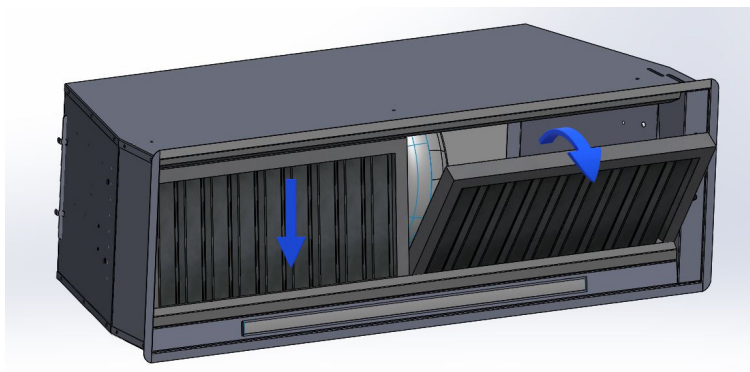


3

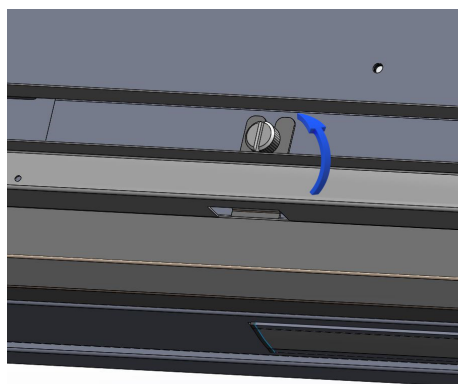

4

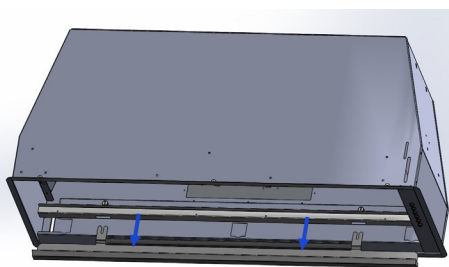


5

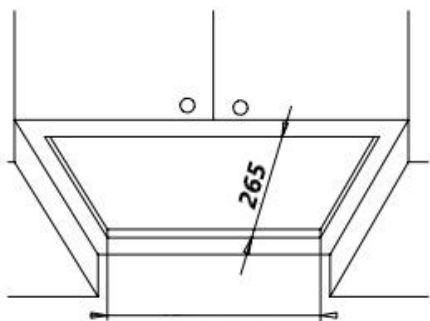


SL906-L 52Cm = 501mm
SL906-L 85Cm = 835mm
SL906-L 100Cm = 985mm

6

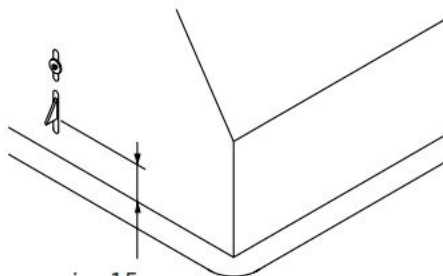


min. 15mm
max. 40mm


7

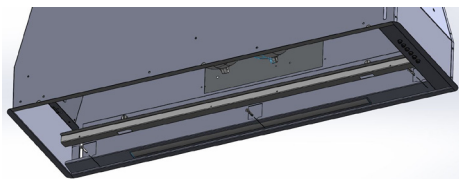


8

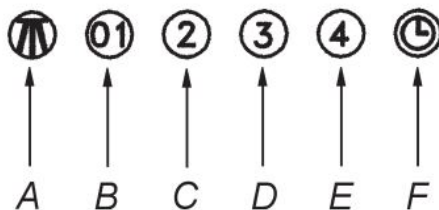


9

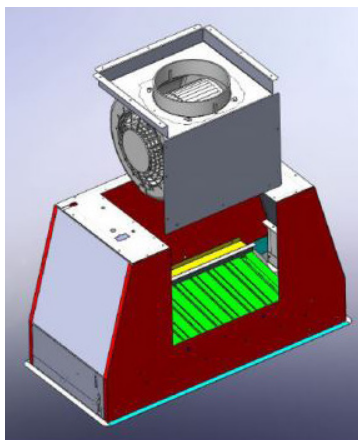


10

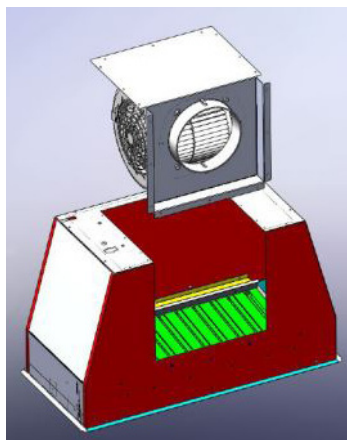

11

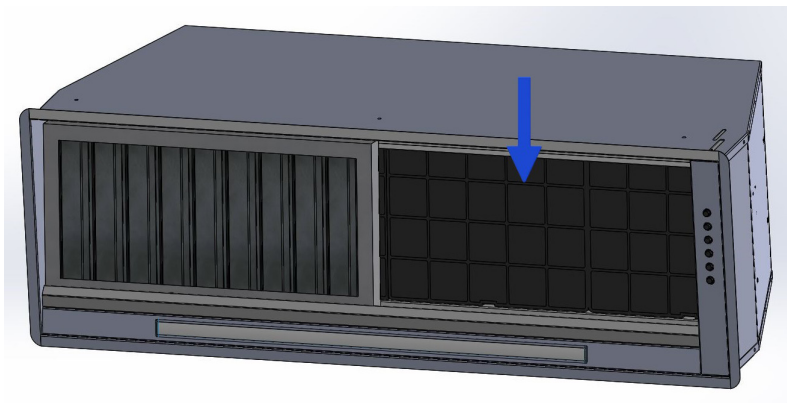

12

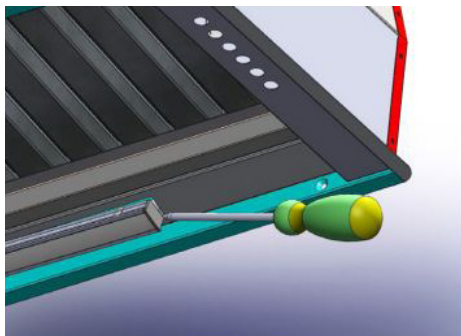

13

СЪДЪРЖАНИЕ

Предупреждения

Режими на работа

Монтаж

Експлоатация

Техническо обслужване

Забележка: номерата на фигурите се отнасят за чертежите на стр. 3 – 5.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Изходът за въздух на уреда не трябва да се свързва към канал, използван за отвеждане на други димни газове, като например от отоплителни инсталации, бойлери и др. При отвеждане на въздуха навън спазвайте действащите нормативни изисквания.

Захранването на двигателя на управляващия блок се осъществява през абсорбатора, разположен в кухнята.

Преди свързване към електрическата мрежа се уверете, че стойностите на напрежението в жилището съответстват на посочените върху табелката с електрически данни на уреда.

Преди да пристъпите към каквато и да е операция по почистване или поддръжка, се уверете, че уредът е изключен от електрическата мрежа.

Правилната поддръжка гарантира добра работа и добри експлоатационни характеристики в дългосрочен план.

Всички модели са в клас на защита I, поради което задължително трябва да бъдат заземени.

- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани за безопасната употреба на уреда и разбират свързаните с това опасности.
- Децата не трябва да си играят с уреда.
- Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без наблюдение.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен с кабел или специален възел, които се предлагат от производителя или от неговия сервиз.
- Помещението трябва да разполага с достатъчна вентилация, когато абсорбаторът се използва едновременно с други уреди, работещи с газ или други горива (това не се отнася за уреди, които само връщат въздуха обратно в помещението).
- Съществува опасност от пожар, ако почистването не се извършва съгласно указанията в тази инструкция.
- Не приготвяйте фламбирани ястия под абсорбатора.

ВНИМАНИЕ: Достъпните части могат да се нагорещат, когато уредът се използва едновременно с готварски уреди.

РЕЖИМИ НА РАБОТА

Уредът е подготвен фабрично както за работа в режим на филтриране (рециркулация), така и в режим на аспирация (отвеждане на въздуха навън).

- В режим на филтриране (фиг. 1) въздухът и парите, поемани от уреда, се пречистват както от филтъра за мазнини, така и от филтъра с активен въглен и се връщат обратно в помещението през отвор, направен в горната част на кухненския шкаф.
- В режим на аспирация (фиг. 2) парите се отвеждат директно навън през въздуховод, свързан с горната част на стената или с тавана. В този случай не е необходимо използването на въгленов филтър.

МОНТАЖ

Монтажът трябва да се извършва от оторизиран персонал.

Преди да пристъпите към монтажа, за да избегнете повреда на уреда, свалете филтрите за мазнини.

Металните филтри за мазнини се свалят, като филтърът се избута към задната част на абсорбатора и се завърти надолу, освобождавайки го от гнездото му (фиг. 3).

За правилния монтаж на абсорбатора, освен филтрите, свалете и съда за масло, като развиете ръкохватките, както е показано на фиг. 4, така че да освободите гнездото, и след това издърпайте съда надолу (фиг. 5).

Основни изисквания, които трябва да се спазят преди монтажа:

- В дъното на кухненския шкаф трябва да е направен отвор с подходящи размери, който да поеме уреда (фиг. 6).
- Осигурете електрическото захранване.
- Осигурете отвор за отвеждане на въздуха – както за режима на филтриране, така и за режима на аспирация.

Използвайте отвеждащ въздуховод с максимална дължина не повече от 5 метра.

Ограничете броя на колената във въздуховода, тъй като всяко коляно намалява ефективността на аспирация с колкото 1 линеен метър. (Например: ако се използват 2 броя колена по 90°, дължината на въздуховода не трябва да превишава 3 метра.)

Избягвайте резки промени в посоката.

Използвайте въздуховод с постоянен диаметър 150 мм по цялата дължина.

Използвайте въздуховод от материал, одобрен съгласно действащите стандарти.

За монтажа на уреда регулирайте положението на страничните захващащи пружини с помощта на съответните винтове (фиг. 7) в зависимост от дебелината на панела, към който ще бъде закрепен уредът.

Вкарайте блока в отвора, направен в кухненския шкаф, до пълното захващане на страничните пружини. Използвайте приложените винтове за окончателното закрепване през вътрешните отвори на уреда (фиг. 8). Поставете обратно филтрите за мазнини и съда за масло.

Застопоряване на клапана

Внимание! Преди да свържете гъвкавия отвеждащ въздуховод към двигателя, се уверете, че възвратният клапан, разположен на изхода за въздух на двигателя, се върти свободно.

Режим на аспирация

Свържете фланеца на абсорбатора към отвора за отвеждане на въздуха с подходяща тръба. Извършете електрическото свързване чрез захранващия кабел.

Режим на филтриране

Свържете към фланеца подходяща тръба, която да отведе въздуха до горната част на кухненския шкаф. Извършете електрическото свързване чрез захранващия кабел.

Задно отвеждане на въздуха

Моделите SL906L с един двигател могат да бъдат монтирани с изхода за въздух на двигателя, насочен към задната страна на изделието.

Ако желаете да използвате тази възможност, е необходимо да свалите носача на двигателя, като развиете 18-те винта (фиг. 10), да извадите и завъртите носача и да го поставите в гнездото му, като запазите изхода за въздух насочен към задната страна на изделието (фиг. 11). Закрепете го с винтовете, свалени преди това.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Mod. SL906-L (фиг. 9)

A: Бутон ON/OFF на осветлението

B: Бутон за включване (1-ва скорост) / изключване на двигателя

C: Бутон за 2-ра скорост

D: Бутон за 3-та скорост

E: Бутон за 4-та скорост

F: Таймер 10 минути

ВРЕМЕВИ НАСТРОЙКИ

С влизането в сила от 1 януари 2015 г. на новите регламенти на Европейската комисия EU65 „Енергиен етикет“ и EU66 „Екодизайн“ изделията ни бяха приведени в съответствие с изискванията.

Всички модели във версиите с енергиен етикет разполагат с електроника с функции за времево ограничаване на скоростите на аспирация над 650 м³/ч.

Моделите с вграден двигател и максимален дебит над 650 м³/ч предвиждат 4-тата скорост да бъде ограничена по време до 5 минути работа. След изтичане на посоченото време аспирационният двигател автоматично преминава на 3-та скорост.

В режим на готовност (stand-by) изделието има консумация под 0,5 W.

ФУНКЦИЯ ЗА ПЛАВНО РЕГУЛИРАНЕ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО (DIMMER)

Тази функция позволява плавно регулиране на осветлението от 20% до 100% чрез продължително натискане на бутона за осветление на дистанционното управление.

Функциите са следните:

- Осветлението на абсорбатора е изключено – кратко натискане на бутона – включване на осветлението на 100%.
- Осветлението е включено на 100% – кратко натискане на бутона – изключване на осветлението.
- Осветлението е включено на 100% – продължително натискане на бутона – намаляване на яркостта.
- Отпускане на бутона по време на намаляването или увеличаването – осветлението остава с достигнатата интензивност.
- Осветлението е включено и затъмнено – ново продължително натискане на бутона – обръщане на посоката на изменение на яркостта спрямо предишната.

НАСТРОЙКА НА ЦВЕТНАТА ТЕМПЕРАТУРА

Уверете се, че осветлението и вентилаторът са изключени.

Като държите натиснат бутона ТАЙМЕР, осветлението се включва с предварително зададената цветна температура.

Натиснете и задръжте натиснат бутона за осветление, за да промените цветната температура. Докато бутонът се държи натиснат, цветната температура се изменя от топла към студена; достатъчно е да отпуснете бутона за осветление, за да изберете желанния цвят.

Излезте от функцията за избор на цветна температура, като натиснете бутона ON/OFF.

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

- Грижливото техническо обслужване гарантира добра работа и добри експлоатационни характеристики в дългосрочен план.
- Особено внимание изисква филтърът за мазнини. Той се сваля, като се избута към задната част на абсорбатора и се завърти надолу, освобождавайки го от гнездото му (фиг. 3). Поставянето на филтъра става в обратен ред.

След 30 часа работа на абсорбатора бутонният панел сигнализира насищането на филтъра, като светват всички бутони. За нулиране натиснете бутона на таймера (F).

Почистването на филтъра за мазнини може да се извърши на ръка или в съдомиялна машина. Почистването се извършва в зависимост от употребата, но най-малко веднъж на два месеца.

- При работа на уреда в режим на филтриране е необходимо периодично да се сменя филтърът с активен въглен (фиг. 12). Въгленовият филтър се сваля, като първо се сваля филтърът за мазнини (фиг. 3) и след това се издърпа съответното пластмасово езиче на въгленовия филтър, освобождавайки го от гнездото му (фиг. 12). Поставянето на въгленовия филтър става в обратен ред. Смяната на въгленовия филтър се извършва в зависимост от употребата, но най-малко веднъж на шест месеца.

Изваждане на съда за масло

След като свалите стоманените филтри и евентуално въгленовите филтри, с едната ръка придържайте съда за масло, а с другата разхлабете ръкохватките, както е показано на фиг. 4; след това плъзнете съда надолу, като внимавате да не разлеее маслото (фиг. 5).

За почистване на самия уред се препоръчва използването на хладка вода и неутрален почистващ препарат, като трябва да се избягват продукти, съдържащи абразивни вещества. За уредите от неръждаема стомана се препоръчва използването на специализирани препарати, като се следват указанията, посочени върху самия продукт.

Внимание! При демонтаж на уреда от кухненския шкаф развийте винтовете за окончателно закрепване (фиг. 8), свалете филтрите за мазнини (фиг. 3), както и въгленовите филтри, ако има такива (фиг. 12), и натиснете с необходимата сила малката дръжка на пружините, разположени във вътрешността на блока, за да освободите уреда от шкафа.

Смяна на LED лентата

С помощта на подходящ инструмент извадете LED лентата от гнездото ѝ (вж. фиг. 13), разединете я електрически чрез съответния конектор и след това я заменете с лента с еднакви характеристики.

** Смяната на захранващия кабел трябва да се извършва единствено от оторизиран персонал. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, от негов сервизен агент или от лице с подобна квалификация, за да се избегне опасност.*

BG

Символът върху изделието или върху неговата опаковка указва, че този продукт не трябва да се третира като битов отпадък. Вместо това той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Като осигурите правилното изхвърляне на този продукт, Вие ще помогнете за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве, които биха могли да бъдат причинени от неправилното третиране на отпадъка от този продукт. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт се обърнете към местната община, към службата за събиране на битови отпадъци или към магазина, от който сте закупили изделието. Този уред е маркиран в съответствие с европейската директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE).

90009060099 - 03/21