
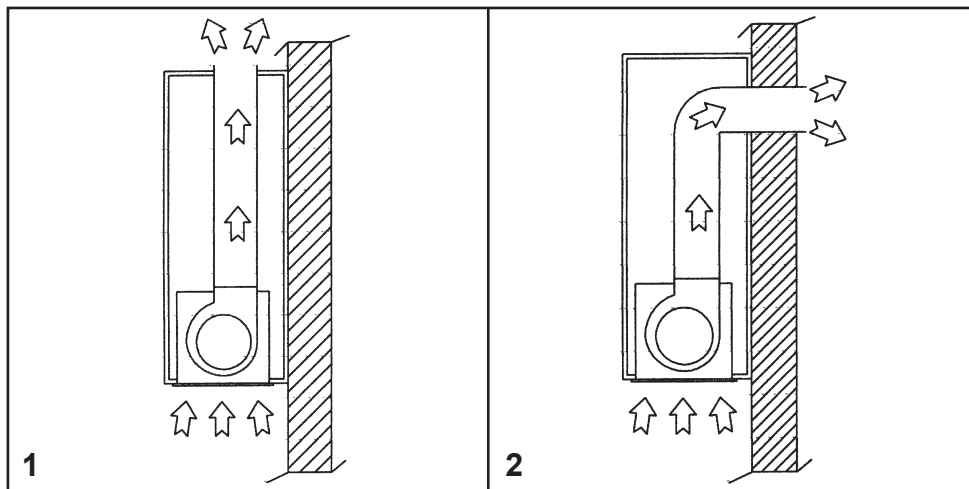
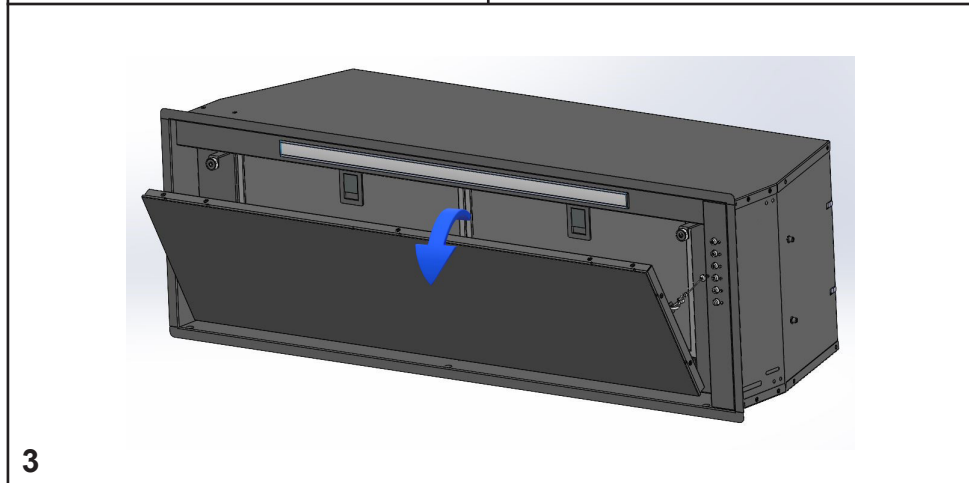



ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ


SL927 ANTIDROP

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

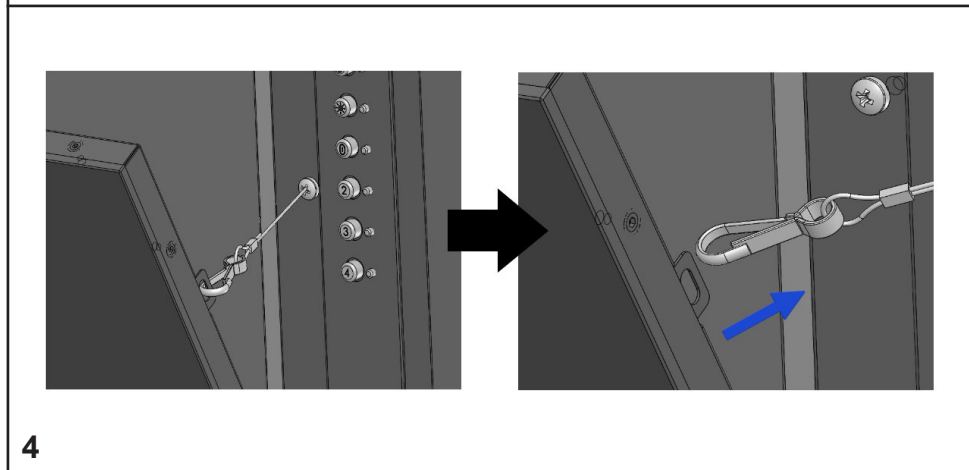


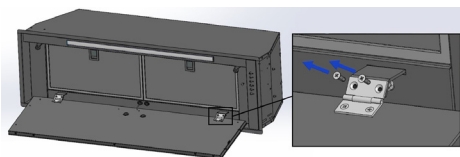

5

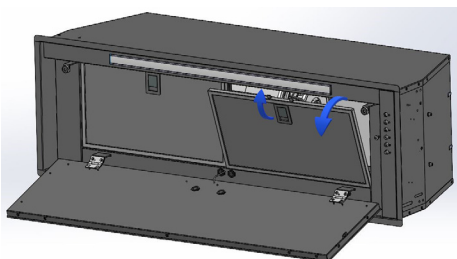


6

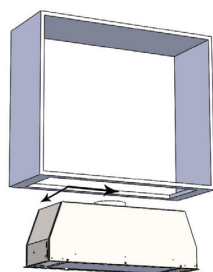


SL927 52 - 502mm X 265mm
SL927 85 - 835mm X 265mm

7

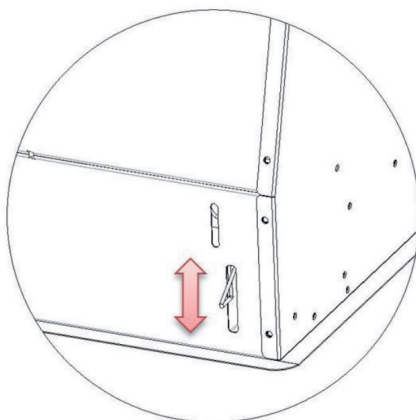

8

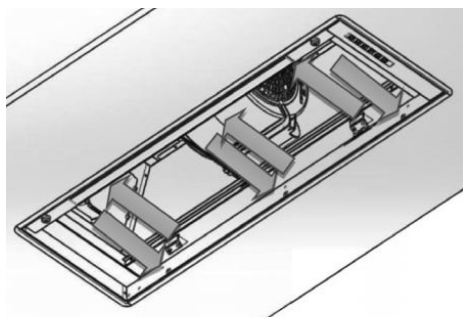

9

A ➔  

B ➔  


C ➔  

D ➔  


E ➔  

F ➔  


10

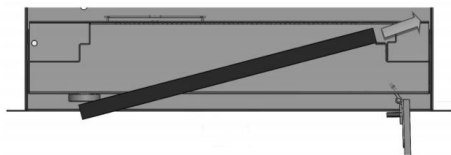


11

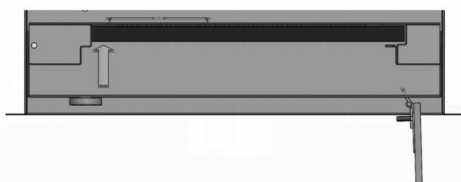

12

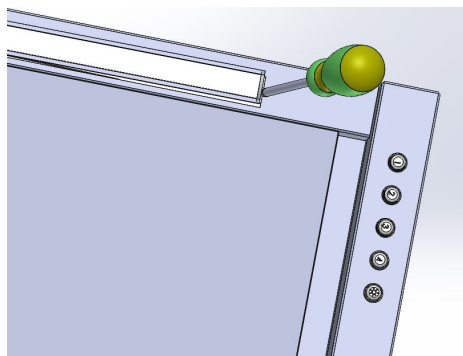

13

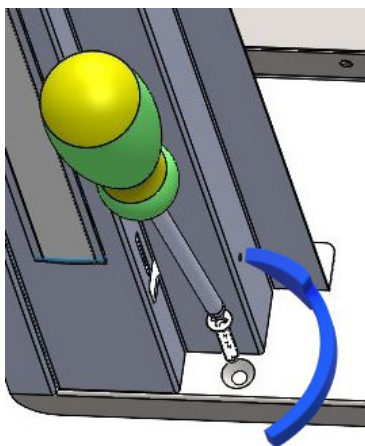

14

СЪДЪРЖАНИЕ

Предупреждения

Режими на работа

Монтаж

Експлоатация

Техническо обслужване

Забележка: номерата на фигурите се отнасят за чертежите на стр. 3 – 5.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Изходът за въздух на уреда не трябва да се свързва към канал, използван за отвеждане на други димни газове, като например от отоплителни инсталации, бойлери и др. При отвеждане на въздуха навън спазвайте действащите нормативни изисквания.
- Помещението трябва да разполага с достатъчна вентилация, когато абсорбаторът се използва едновременно с други уреди, работещи с газ или други горива (това не се отнася за уреди, които само връщат въздуха обратно в помещението).
- Забранено е приготвянето на ястия на открит пламък (фламбиране), както и работата на газови котлони без поставени върху тях съдове под абсорбатора (засмуканите пламъци могат да повредят уреда).
- Преди свързване към електрическата мрежа се уверете, че стойностите на напрежението в жилището съответстват на посочените върху табелката с електрически данни на уреда.
- Преди да пристъпите към каквато и да е операция по почистване или поддръжка, се уверете, че уредът е изключен от електрическата мрежа.
- Минималното разстояние между повърхността, върху която стоят съдовете за готвене върху котлона, и най-ниската част на абсорбатора трябва да бъде най-малко 65 см.
- Ако стационарен уред не е снабден със захранващ кабел и щепсел или с друго средство за изключване от електрическата мрежа, в неподвижното окабеляване на жилището трябва да се предвиди разединяване на контактите на всички полюси, което осигурява пълно изключване при условията на категория на пренапрежение III.
- Правилната поддръжка гарантира добра работа и добри експлоатационни характеристики в дългосрочен план.
- Всички модели са в клас на защита I, поради което задължително трябва да бъдат заземени.
- Уредът може да се използва от деца на възраст над 8 години, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или без опит и необходимите познания, при условие че са под наблюдение или са инструктирани за безопасната употреба на уреда и разбират свързаните с това опасности.
- Децата не трябва да си играят с уреда.
- Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без наблюдение.
- Съществува опасност от пожар, ако почистването не се извършва съгласно указанията в тази инструкция.
- Преди да пристъпите към монтажа на уреда, проверете дали всички компоненти не са повредени; в противен случай се свържете с

търговеца и не продължавайте с монтажа.

- Достъпните части на абсорбатора могат да се нагорещят, когато уредът се използва едновременно с готварски уреди.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от квалифициран персонал.
- При моделите във версия EXTERNAL MOTOR (с външен двигател) външният двигател се захранва директно от абсорбатора.
- За последствия или щети, произтичащи от неправилен монтаж или неправилна употреба на уреда, доставчикът не носи гаранционна отговорност.
- Ремонтите трябва да се извършват единствено от оторизиран специалист. Винаги изключвайте абсорбатора от захранването, преди да пристъпите към почистване или поддръжка.
- За почистване на абсорбатора никога не използвайте уреди с пара или с високо налягане.
- Спазвайте честотата на почистване и на смяна на филтрите. Натрупванията на мазнини могат да предизвикат пожар.
- Никога не използвайте абсорбатора без филтри за мазнини.

РЕЖИМИ НА РАБОТА

Уредът е подготвен фабрично както за работа в режим на филтриране (рециркулация), така и в режим на аспирация (отвеждане на въздуха навън).

- В режим на филтриране (фиг. 1) въздухът и парите, поемани от уреда, се пречистват както от филтъра за мазнини, така и от филтъра с активен въглен и се връщат обратно в помещението през отвор, направен в горната част на кухненския шкаф.
- В режим на аспирация (фиг. 2) парите се отвеждат директно навън през въздуховод, свързан с горната част на стената или с тавана. В този случай не е необходимо използването на въгленов филтър.

МОНТАЖ

За да се улесни монтажът на изделието в кухненския шкаф, се препоръчва да се отвори стъклото (фиг. 3), да се откачи предпазният карабинер (фиг. 4) и да се свали панелът, като се развият 4-те винта, както е показано на фиг. 5.

Преди монтажа на уреда се уверете, че никоя от частите не е повредена по какъвто и да е начин. При наличие на повредени части се обърнете към продавача и не продължавайте с монтажа.

Прочетете внимателно всички указания по-долу, преди да монтирате уреда.

- Преди монтажа, за да избегнете повреда на уреда, свалете филтрите за мазнини (фиг. 6).

Уредът трябва да бъде монтиран от правоспособно лице. За да не бъдат повредени електронните компоненти на уреда, не използвайте допълнителни винтове.

Основни изисквания, които трябва да се спазят преди монтажа:

- В дъното на кухненския шкаф трябва да е направен отвор с подходящи размери, който да поеме уреда (фиг. 7):

SL927 520 - 502 мм x 265 мм

SL927 850 - 835 мм x 265 мм

- Осигурете електрическото захранване.
- Осигурете отвор за отвеждане на въздуха – както за режима на филтриране, така и за режима на аспирация.
- Използвайте отвеждащ въздуховод с максимална дължина не повече от 5 метра.
- Не използвайте винтове за закрепване на изходящата тръба към абсорбатора.

- Ограничете броя на колената във въздуховода, тъй като всяко коляно намалява ефективността на аспирация с колкото 1 линеен метър. (Например: ако се използват 2 броя колена по 90°, дължината на въздуховода не трябва да превишава 3 метра.)
- Избягвайте резки промени в посоката.
- Използвайте въздуховод с постоянен диаметър 150 мм по цялата дължина.
- Използвайте въздуховод от материал, одобрен съгласно действащите стандарти.

За монтажа на уреда регулирайте положението на страничните захващащи пружини с помощта на съответните винтове (фиг. 8) в зависимост от дебелината на панела, към който ще бъде закрепен уредът.

Вкарайте блока в отвора, направен в кухненския шкаф, до пълното захващане на страничните пружини. Използвайте приложените винтове за окончателното закрепване през вътрешните отвори на уреда (фиг. 9). Накрая поставете обратно филтрите за мазнини, свалени преди това.

Застопоряване на клапана

Внимание! Преди да свържете гъвкавия отвеждащ въздуховод към двигателя, се уверете, че възвратният клапан, разположен на изхода за въздух на двигателя, се върти свободно.

Режим на аспирация

Свържете фланеца на абсорбатора към отвора за отвеждане на въздуха с подходяща тръба. Свържете уреда към електрическата мрежа чрез захранващия кабел.

Режим на филтриране

Свържете към фланеца подходяща тръба, която да отведе въздуха до горната част на кухненския шкаф. Свържете уреда към електрическата мрежа чрез захранващия кабел.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Mod. SL927 (фиг. 10)

A: Бутон ON/OFF на системата против конденз (ANTIDROP)

Става дума за иновативна система против конденз, основана на нагревателни съпротивления във вътрешността на стъклените панели или на панелите от неръждаема стомана. Като загрева повърхността, която е в контакт с парите, идващи от индукционния плот, тази система не позволява образуването на конденз или на водни капки, които падат върху плота.

B: Бутон ON/OFF на осветлението

C: Бутон за включване (1-ва скорост) / изключване на двигателя

D: Бутон за 2-ра скорост

E: Бутон за 3-та скорост

F: Бутон за 4-та скорост

Функцията Таймер (10 минути) се задава с продължително натискане на бутона (C, D, E или F).

Изделието е снабдено с електронно устройство, което позволява автоматично изключване след четири часа работа, считано от последната извършена операция.

ФУНКЦИЯ ЗА ПЛАВНО РЕГУЛИРАНЕ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО (DIMMER)

Тази функция позволява плавно регулиране на осветлението от 20% до 100% чрез продължително натискане на бутона за осветление (фиг. 10 B).

Функциите са следните:

- Осветлението на абсорбатора е изключено – кратко натискане на бутона – включване на осветлението на 100%.
- Осветлението е включено на 100% – кратко натискане на бутона – изключване на осветлението.
- Осветлението е включено на 100% – продължително натискане на бутона – намаляване на яркостта.
- Отпускане на бутона по време на намаляването или увеличаването – осветлението остава с достигнатата интензивност.
- Осветлението е включено и затъмнено – ново продължително натискане на бутона – обръщане на посоката на изменение на яркостта спрямо предишната.

НАСТРОЙКА НА ЦВЕТНАТА ТЕМПЕРАТУРА

Уверете се, че осветлението и вентилаторът са изключени.

Като държите натиснат бутона 0/1 (фиг. 10 С), осветлението се включва с предварително зададената цветна температура.

Натиснете и задръжте натиснат бутона за осветление (фиг. 10 В), за да промените цветната температура. Докато бутонът се държи натиснат, цветната температура се изменя от топла към студена; достатъчно е да отпуснете бутона за осветление (фиг. 10 В), за да изберете желания цвят.

Излезте от функцията за избор на цветна температура, като натиснете бутона 0/1 (фиг. 10 С).

ВРЕМЕВИ НАСТРОЙКИ

С влизането в сила от 1 януари 2015 г. на новите регламенти на Европейската комисия EU65 „Енергиен етикет“ и EU66 „Екодизайн“ изделията ни бяха приведени в съответствие с изискванията.

Всички модели във версиите с енергиен етикет разполагат с електроника с функции за времево ограничаване на скоростите на аспирация над 650 м³/ч.

Моделите с вграден двигател и максимален дебит над 650 м³/ч предвиждат 4-тата скорост да бъде ограничена по време до 5 минути работа. След изтичане на посоченото време аспирационният двигател автоматично преминава на 3-та скорост.

В режим на готовност (stand-by) изделието има консумация под 0,5 W.

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

- Грижливото техническо обслужване гарантира добра работа и дълготрайни експлоатационни качества.
- Особено внимание изисква филтърът за мазнини. Той се сваля чрез съответната дръжка, като филтърът се завърта надолу и се освобождава от гнездото си (фиг. 6). Поставянето на филтъра става в обратен ред.
- Филтърът за мазнини трябва да се почиства редовно – ръчно или в съдомиялна машина – най-малко веднъж на два месеца или по-често, в зависимост от употребата.
- При работа на уреда в режим на филтриране е необходимо периодично да се сменя филтърът с активен въглен (фиг. 11 – 12). Въгленовият филтър се сваля, като първо се сваля филтърът за мазнини (фиг. 6) и след това се издърпа съответното пластмасово езиче на въгленовия филтър, освобождавайки го от гнездото му (фиг. 11 – 12). Поставянето на въгленовия филтър става в обратен ред. Смяната на въгленовия филтър се извършва в зависимост от употребата, но най-малко веднъж на шест месеца.
- За почистване на самия уред се препоръчва използването на хладка вода и неутрален почистващ препарат, като трябва да се избягват продукти, съдържащи абразивни вещества. За уредите от неръждаема стомана се препоръчва използването на специализирани препарати, като се следват указанията, посочени върху самия продукт.

Смяна на LED лентата при SL927

Свалете филтъра за мазнини и натиснете LED лентата във вътрешната част на вградения блок, докато пружините се освободят, след което разединете конектора и заменете лентата с аналогична (фиг. 13).

Внимание! При демонтаж на уреда от кухненския шкаф свалете филтрите за мазнини (фиг. 6), както и въгленовите филтри, ако има такива (фиг. 11 – 12), развийте винтовете за окончателно закрепване (фиг. 14) и натиснете с необходимата сила малката дръжка на пружините, разположени във вътрешността на блока, за да освободите уреда от шкафа.

** Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, от негов сервизен агент или от лице с подобна квалификация, за да се избегне опасност. Смяната на захранващия кабел трябва да се извършва единствено от оторизиран персонал.*

BG

Символът върху изделието или върху неговата опаковка указва, че този продукт не трябва да се третира като битов отпадък. Вместо това той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Като осигурите правилното изхвърляне на този продукт, Вие ще помогнете за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве, които биха могли да бъдат причинени от неправилното третиране на отпадъка от този продукт. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт се обърнете към местната община, към службата за събиране на битови отпадъци или към магазина, от който сте закупили изделието. Този уред е маркиран в съответствие с европейската директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE).

90007000927 - 04/23