

РЪКОВОДСТВО за употреба и мон- таж



[home.liebherr.com/
fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)

LIEBHERR

BG

ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

LIEBHERR

Съдържание

1	Общи указания за безопасност.....	3
1.1	Употреба по предназначение.....	3
1.2	Потребителска група.....	3
1.3	Предупредителни указания – опасности за потребителя.....	4
1.4	Неизправности, повреди и ремонти.....	4
1.5	Указания за изхвърляне.....	4
1.6	Съответствие.....	5
1.7	Климатични класове.....	5
1.8	Вещества, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC), съгласно Регламента REACH.....	5
1.9	База данни EPREL.....	5
1.10	Лицензи с отворен код.....	5
1.11	Резервни части.....	5
1.12	Нива на предупреждение.....	5
2	Уредът с един поглед.....	5
2.1	Обем на доставката.....	5
2.2	Преглед на уреда и обзавеждането.....	6
2.3	SmartDevice.....	6
3	Поставяне и свързване.....	6
3.1	Условия за поставяне.....	6
3.2	Размери на уреда.....	7
3.3	Размери на нишата.....	7
3.4	Тегла на мебелните чела.....	8
3.5	Водно съединение.....	8
3.6	Транспортиране на уреда.....	8
3.7	Разопаковане на уреда.....	9
3.8	Отстраняване на транспортна осигуровка.....	9
3.9	Пояснение на използваните символи.....	9
3.10	Промяна посоката на отваряне на вратата.....	10
3.11	Свързване на уреда захранването с вода.....	12
3.12	Поставяне на няколко уреда.....	13
3.13	Вграждане в ниша.....	13
3.14	Вграждане на уреда в ниша 30".....	22
3.15	Ограничаване на ъгъла на отваряне на вратата.....	25
3.16	Мебелни чела.....	25
3.17	След вграждането.....	26
3.18	Свързване на уреда към електрозахранването..	27
3.19	Изхвърляне на опаковката.....	27
4	Начин на функциониране на дисплея Touch & Swipe.....	27
4.1	Навигация и обяснение на символите.....	27
4.2	Менюта.....	28
4.3	Режим Покой.....	28
5	Пускане в експлоатация.....	29
5.1	Включване на уреда (първо пускане в експлоатация).....	29
5.2	Пускане в експлоатация на IceMaker.....	29
6	Съхранение.....	29
6.1	Указания за съхранение.....	29
6.2	Хладилна част.....	29
6.3	BioFresh.....	30
6.4	Фризерна част.....	30
6.5	Срокове на съхранение.....	31
7	Спестяване на енергия.....	32
8	Обслужване.....	32
8.1	Елементи за обслужване и индикация.....	32
8.1.1	Индикация на статуса.....	32
8.1.2	Символи на индикацията.....	32
8.2	Функции на уреда.....	32
8.2.1	Указания за функциите на уреда.....	32
	Изключване и включване на уреда.....	32
	Изключване и включване на температурна зона.....	33



Температура.....	33
BioFresh B-Value	34
D-Value.....	34
SuperCool.....	34
VarioTemp.....	35
SuperFrost.....	36
PartyMode	36
HolidayMode.....	37
SabbathMode.....	37
EnergySaver	38
IceMaker / MaxIce	38
Захранване с вода на IceMaker	39
TubeClean	40
CleaningMode.....	40
Блокировка на въвеждането.....	41
Напомняне.....	41
Език.....	41
Единица за температурата.....	42
Яркост на дисплея.....	42
WLAN.....	42
Информация за уреда.....	43
Софтуер.....	43
Стартиране на цикъла на размразяване.....	43
Аларма за вратата.....	44
Демонстрационен режим.....	44
Връщане на фабричните настройки.....	45
8.3 Съобщения.....	46
8.3.1 Преглед на предупрежденията.....	46
8.3.2 Изключване на предупреждения.....	46
8.3.3 Преглед на напомнянията.....	47
8.3.4 Изключване на напомнянията.....	47
9 Обзавеждане.....	48

9.1	Рафт на врата.....	48
9.2	Рафтове.....	50
9.3	VarioSafe	51
9.4	Променлив рафт за бутилки.....	54
9.5	Чекмеджета.....	54
9.6	Капак на отделение Fruit & Vegetable.....	55
9.7	Стъклени плочи.....	56
9.8	IceMaker.....	56
9.9	VarioSpace.....	57
9.10	Кутия за масло.....	57
9.11	Подложка за яйца.....	57
9.12	Преграда за бутилки.....	58
10	Поддръжка.....	58
10.1	Филтър с активен въглен FreshAir.....	58
10.2	Разглобяване на рафт на врата.....	58
10.3	Сглобяване на рафт на врата.....	59
10.4	Разглобяване/монтиране на системи за изтегляне.....	59
10.5	Изваждане / поставяне на променлив рафт за бутилки.....	59
10.6	Капак на отделение Fruit & Vegetable.....	60
10.7	Размразяване на уреда.....	60
10.8	Почистване на уреда.....	61
11	Помощ за клиенти.....	61
11.1	Технически данни.....	61
11.2	Работни шумове.....	62
11.3	Техническа неизправност.....	62
11.4	Сервизна служба.....	64
11.5	Идентификационна табелка.....	64
12	Извеждане от експлоатация.....	64
13	Изхвърляне.....	64
13.1	Подготовка на уреда за изхвърляне.....	64
13.2	Изхвърляне на уреда по безопасен за околната среда начин.....	65

Производителят постоянно работи над усъвършенстването на всички типове и модели. Затова молим за Вашето разбиране, че се налага да си запазим правото на промени във формата, обзавеждането и техническото изпълнение.

Символ	Пояснение
	Прочетете ръководството За да опознаете всички предимства на Вашия нов уред, прочетете внимателно указанията в настоящото ръководство.
	Допълнителна информация в интернет Цифровото ръководство с допълнителна информация и на други езици ще намерите в интернет чрез QR кода на предната страна на ръководството или чрез въвеждане на сервизния номер на home.liebherr.com/fridge-manuals . Сервизният номер ще откриете на идентификационната табелка: <i>Fig. Примерно изображение</i>
	Проверете уреда Проверете всички части за транспортни щети. При рекламации се обърнете към търговеца или сервизната служба.

Символ	Пояснение
	Отклонения Ръководството е валидно за множество модели, поради което са възможни отклонения. Разделите, които се отнасят само за определени уреди, са обозначени със звездичка (*).
	Указания за действие и резултати от действието Указанията за действие са обозначени с ►. Резултатите от действието са обозначени с ▷.
	Видеофилми Видеофилми за уредите са налични в YouTube канала на Liebherr-Hausgeräte.

Лицензи с отворен код:

Уредът съдържа софтуерни компоненти, които използват лицензи с отворен код. Информация за използваните лицензи за отворен код можете да намерите тук: home.liebherr.com/open-source-licences

Тази информация за потребителя се отнася за следните уреди:

ICBN..i 76..

Указание

Ако Вашият уред съдържа N в обозначението на уреда, тогава той представлява уред с NoFrost.

1 Общи указания за безопасност

Съхранявайте грижливо тази информация за потребителя, за да можете по всяко време да направите справка в нея.

Ако предавате уреда, тогава предайте на следващия собственик също и информацията за потребителя.

За да използвате уреда правилно и безопасно, преди инсталирането и използването прочетете тази информация за потребителя. Винаги следвайте съдържащите се в нея инструкции, указания за безопасност и предупреждения. Те са важни за безопасното и изрядно инсталиране и използване на уреда.

1.1 Употреба по предназначение

- Уредът е предназначен за употреба в домакинството и на подобни места, като напр.:
 - Кухненските помещения за персонал в магазини, офиси и други работни зони
 - В селското стопанство и от гостите на хотели, мотели и други места за настаняване
 - Пансиони със закуска
 - при кетъринг и подобни услуги в търговията на едро
- Допълнителни употреби:
 - Всички други видове приложение са недопустими.

1.2 Потребителска група

- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително от деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и знания, освен ако не са надзиравани от лице, отговорно за тяхната безопасност, или са инструктирани как да използват уреда. Децата трябва да бъдат

наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.

- Деца на възраст от 3 до 8 години могат да поставят и вземат продукти от хладилника / фризера.

1.3 Предупредителни указания – опасности за потребителя

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поддържайте вентилационните отвори в корпуса на уреда или във вградените елементи свободни от препятствия.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За ускоряване на процеса на размразяване не използвайте различни от препоръчаните от производителя механични приспособления или други средства.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пазете от повреда циркулационния кръг на хладилния агент.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В хладилното/фризерното отделение не използвайте електрически уреди, които не отговарят на препоръчания от производителя конструктивен тип.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При инсталиране на уреда трябва да се гарантира, че захранващият кабел не е притиснат или повреден.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не поставяйте разклонители или захранващи блокове на гърба на уреда.

След вграждане на уреда трябва да остане възможност той да бъде изключен от електрическата мрежа.

- Достъпен щепсел (над, под или до уреда)
- Задействане на предпазителя в електрическата инсталация на сградата в съответствие с правилата за монтаж.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от пожар/пожароопасни материали.

Този символ се намира върху компресора и може да бъде изобразен и на други места върху уреда. Обозначава опасност от опасни вещества. Не отстранявайте стикера.

- Колкото повече хладилен агент има в уреда, толкова по-голямо трябва да бъде помещението, в което се намира уредът. В прекалено малки помещения при теч може да се образува запалима смес от газ и въздух. За 8 g хладилен агент помещението за поставяне трябва да бъде най-малко с размери 1 m³. Информация за съдържащия се хладилен агент има на идентификационната табелка във вътрешността на уреда.
- Почиствайте редовно повърхностите, които могат да са в контакт с хранителни продукти и с достъпни отточни системи.
- Опаковайте сурово месо или сурова риба в чисти, затворени съдове. Така предотвратявате допиране на месото или рибата към други хранителни продукти или капене върху тях.
- Ако хладилникът/фризерът стои празен за по-дълго време, изключете го, размразете го, почистете го, подсушете го и оставете вратата отворена, за да се избегне образуване на плесен.
- Избягвайте продължителен контакт със студените повърхности или охлаждащите продукти. За защита използвайте например ръкавици.
- Съхранявайте алкохолни напитки или други съдържащи алкохол съдове само плътно затворени. Електрическите компоненти на уреда могат да предизвикат възпламеняване на евентуално изтичащ алкохол.
- Отваряйте вратата само за кратко. Така предотвратявате повишаване на температурата във вътрешността на уреда.

- При отваряне и затваряне на вратата не протягайте ръка между вратата и уреда. Може да си притиснете пръстите.
- Не поставяйте предмети в предната част на най-долната стъклена плоча, за да се осигури правилно затваряне на вратата на уреда. (виж 6.2 Хладилна част) (виж 9.1 Рафт на врата)
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този уред трябва да бъде закрепен съгласно инструкцията за употреба, за да се изключат опасности, произтичащи от недостатъчна стабилност.
- Спазвайте инструкциите за вграждане, закрепване, необходимите размери и свързвания. (виж 3 Поставяне и свързване)


Уреди с връзка към водопровода:

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Свързвайте само към захранването с питейна вода.
- Спазвайте стойностите за присъединяване за захранването с вода. (виж 3 Поставяне и свързване)
- Свързвайте уреда към снабдяването питейна вода само с новия комплект маркучи. Не използвайте повторно старите комплекти маркучи, а ги изхвърлете. Към уреда е приложен нов комплект маркучи.
- Промийте водната система, ако повече от 5 дни не е била използвана вода.

1.4 Неизправности, повреди и ремонти

- Захранване чрез щепсел тип IEC (студен уреден щепсел): Ако захранващият кабел на този уред се повреди, той трябва да бъде сменен със специален свързващ кабел, който може да бъде получен от производителя или неговия сервиз. Смяната може да бъде извършена от клиента.
- Ремонти и работи по уреда могат да се извършват само от сервизната служба или от друг, обучен за целта специализиран персонал.
- В случай на неизправност и повреда на уреда извадете мрежовия щепсел или изключете предпазителя. При изваден мрежови щепсел винаги хващайте за щепсела. Не дърпайте за кабела.

1.5 Указания за изхвърляне

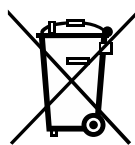

Зачеркнатият контейнер за отпадъци показва, че уредът не трябва да се изхвърля заедно с несортираните битови отпадъци и трябва да се предава за разделно събиране. Съдържа ценни материали и при възможност може да бъде повторно използван.



Символът може да се намира върху компресора. Той се отнася до маслото в компресора и указва следната опасност: **Може да бъде смъртоносно при поглъщане или попадане в дихателните пътища.** Това указание е от значение само за рециклирането. При нормална експлоатация не съществува никаква опасност.



Този или подобен стикер може да се намира от задната страна на уреда. Той указва, че във вратата и/или корпуса има вакуумни изолиращи панели (VIP) или перлитни панели. Това указание е от значение само за рециклирането. Не отстранявайте стикера.

- Поради тази причина изхвърлянето на излезли от употреба уреди трябва да се извършва компетентно и професионално според действащите местни разпо-

редби и закони. Не повреждайте охладителния кръг на излезлия от употреба уред при транспортиране, за да не излезе неконтролирано съдържащото се охлаждащо вещество (данните са върху идентификационната табелка) и маслото.

- Моля, имайте предвид, че изтриването на евентуално съществуващи лични данни е отговорност на клиента.
- За Германия: При местните пунктове за рециклиране/за вторични суровини уредът може да бъде изхвърлен безплатно чрез контейнерите от клас 1. При покупка на нов хладилник / фризер и търговска площ > 400 m², старият уред се приема обратно също безплатно от търговския обект.
- ЕС: Моля, информирайте се за възможностите за изхвърляне на старите уреди при вашите местни власти.

1.6 Съответствие

Охлаждащият циркуляционен кръг е проверен за херметичност. Вграден, уредът отговаря на еднозначните разпоредби за безопасност, както и на съответните директиви.

За ЕС: Уредът отговаря на Директива 2014/53/ЕС.

За GB: Уредът отговаря на Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие се намира на следния интернет адрес: www.Liebherr.com

Отделението BioFresh изпълнява изискванията за хладилно отделение според DIN EN 62552:2020.

1.7 Климатични класове

В зависимост от климатичния клас, уредът е проектиран за експлоатация при определени граници на температурата на околната среда. Климатичният клас на Вашия уред е указан на идентификационната табелка.

Указание

- За да се гарантира безупречна работа, спазвайте посочените температури на околната среда.

Климатичен клас	За температури на околната среда от
SN	10 °C до 32 °C
N	16 °C до 32 °C
ST	16 °C до 38 °C
T	16 °C до 43 °C
SN-ST	10 °C до 38 °C
SN-T	10 °C до 43 °C

1.8 Вещества, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC), съгласно Регламента REACH

- На следния линк можете да проверите дали Вашият уред съдържа SVHC вещества съгласно Регламента REACH: <https://go.liebherr.com/z3eewm>

1.9 База данни EPREL

- От 1 март 2021 г. информацията относно енергийния етикет и изискванията за екопроектиране могат да бъдат намерени в европейската продуктова

база данни (EPREL). Чрез следната връзка <https://eprel.ec.europa.eu/> можете да намерите продуктова база данни. Тук ще бъдете подканени да въведете идентификатор на модела. Идентификатора на модела ще откриете на идентификационната табелка.

1.10 Лицензи с отворен код

- Уредът съдържа софтуерни компоненти, които използват лицензи с отворен код. Информация за използваните лицензи за отворен код можете да намерите тук: home.liebherr.com/open-source-licences

1.11 Резервни части

- Наличието на резервни части за функционалните части и частите, които могат да бъдат складирани, е 15 години.

1.12 Нива на предупреждение

 ОПАСНОСТ	Обозначава непосредствено опасна ситуация, която ще причини смърт или тежки телесни наранявания, ако не бъде избегната.
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Обозначава опасна ситуация, която би могла да причини смърт или тежки телесни наранявания, ако не бъде избегната.
 ПРЕДПАЗЛИВОСТ	Обозначава опасна ситуация, която би могла да причини леки или средни телесни наранявания, ако не бъде избегната.
ВНИМАНИЕ	Обозначава опасна ситуация, която би могла да причини материални щети, ако не бъде избегната.
Указание	Обозначава полезни указания и съвети.

2 Уредът с един поглед

2.1 Обем на доставката

Проверете всички части за транспортни щети. При рекламации се обърнете към търговеца или към сервизната служба. (виж 11.4 Сервизна служба)

Доставката се състои от следните части:

- Уред за вграждане
- Обзавеждане (в зависимост от модела)
- Монтажни материали (в зависимост от модела)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“*
- Сервизни брошури

2.2 Преглед на уреда и обзавеждането

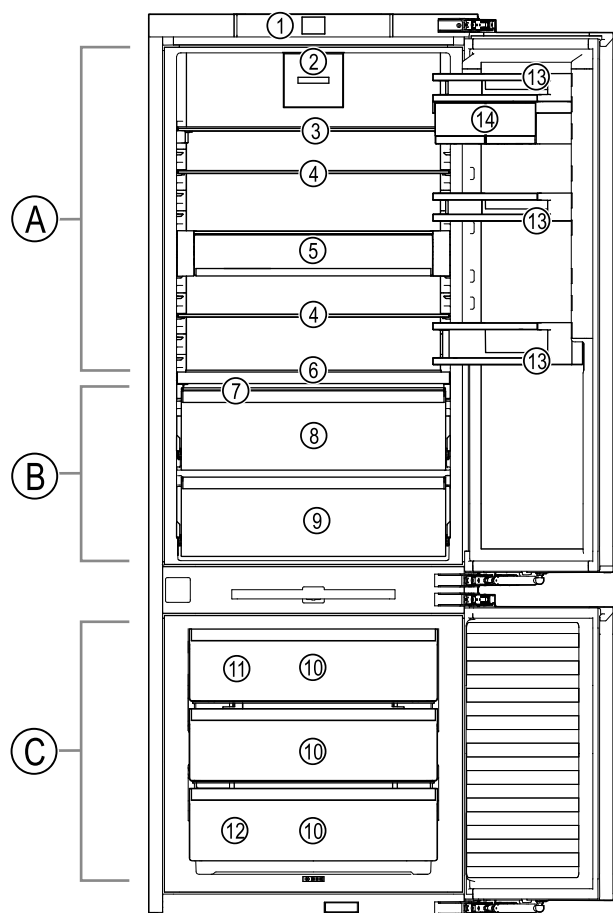


Fig. 1 Примерно изображение

Температурен диапазон

- (A) Хладилна част (C) Фризерна част
(B) BioFresh

Обзавеждане

- | | |
|---|---------------------------------|
| (1) Елементи за управление | (8) Отделение Fruit & Vegetable |
| (2) Вентилатор с филтър с активен въглен FreshAir | (9) Отделение Meat & Dairy |
| (3) Делим рафт | (10) Чекмедже |
| (4) Рафт | (11) IceMaker |
| (5) VarioSafe | (12) Идентификационна табелка |
| (6) Променлив рафт за бутилки | (13) Рафт на врата |
| (7) Капак на отделение Fruit & Vegetable | (14) Кутии VarioBox |

2.3 SmartDevice

SmartDevice е решението за мрежово свързване на Вашия комбиниран хладилник-фризер.

Ако Вашият уред поддържа SmartDevice или е подготвен за това, можете бързо и лесно да свържете Вашия уред към Вашата WLAN. С приложението SmartDevice можете да управлявате Вашия уред от мобилно крайно устройство. В приложението SmartDevice имате на разположение допълнителни функции и възможности за настройка.

Уред, поддържащ SmartDevice: Вашият уред поддържа SmartDevice. За да можете да свържете Вашия уред с WLAN, трябва да изтеглите приложението SmartDevice.

Допълнителна информация за SmartDevice:

smartdevice.liebherr.com

Изтегляне на приложението SmartDevice:



След инсталирането и конфигурирането на приложението SmartDevice можете да свържете Вашия уред с WLAN с помощта на приложението SmartDevice и функцията на уреда WLAN (виж WLAN) .

Указание

В следните страни функцията SmartDevice не е налична: Русия, Беларус, Казахстан.

3 Поставяне и свързване

3.1 Условия за поставяне

Условията за поставяне са от решаващо значение, за да гарантирате, че уредът Ви ще работи безопасно, ефективно и без повреди.

- Съблюдавайте всички указания за безопасност.
- Съблюдавайте мястото за поставяне и позицията в помещението.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от пожар поради неправилно поставяне! Ако захранващ кабел или щепсел се допира до задната страна на уреда, вибрациите на уреда могат да повредят захранващия кабел или щепсела, така че да се стигне до късо съединение.

- Внимавайте да не се заклеши мрежов кабел под уреда, когато поставяте уреда.
- Поставяйте уреда така, че той да не се допира до щепсели или захранващи кабели.
- Не свързвайте уреди към контакти в зоната на задната страна на уреда.
- От задната страна на уредите **не** поставяйте и не използвайте контакти с повече гнезда или разклонители, както и електронни уреди (като напр. трансформатори за халогенни лампи).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от пожар поради влага! Когато токопренасящи части или захранващия проводник се навлажнят, може да се стигне до късо съединение.

- Уредът е разработен за използване в затворени помещения. Уредът да не се ползва на открито или в зони с влага или водни пръски.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от пожар поради изтичащ хладилен агент и масло!

Използваният хладилен агент е безвреден за околната среда, но лесно запалим. Съдържащото се масло също е лесно запалимо. Излизащи хладилен агент и масло могат да се възпламенят при съответно по-висока концентрация и в контакт с външен източник на топлина.

► Пазете от повреди тръбите на охлаждащия кръг и компресора.

3.1.1 Място на поставяне

- Поставяйте и използвайте уреда единствено в затворени помещения.
- Използвайте уреда само във вградено състояние.
- Когато уредът се постави в много влажна среда, върху външната страна на уреда може да кондензира вода. Грижете се постоянно да има добра входяща и изходяща вентилация на мястото на поставяне.
- Колкото повече хладилен агент има в уреда, толкова по-голямо трябва да бъде помещението, в което се намира уредът. В прекалено малки помещения при теч може да се образува запалима смес от газ и въздух. За 8 g хладилен агент помещението за поставяне трябва да бъде най-малко с размери 1 m³. Информация за съдържащия се хладилен агент има на идентификационната табелка във вътрешността на уреда.
- Подът на мястото на поставяне на уреда трябва да бъде хоризонтален и равен.

3.1.2 Позиция в помещението

- Не вграждайте уреда нито в зона с директно слънчево греене, нито до отоплителни уреди или подобни.
- Можете да вградите уреда непосредствено до фурна.
- Когато вграждате уреда непосредствено до фурна, консумацията на енергия може леко да се повиши. Това зависи от продължителността на използване и честотата на използване на фурната.
- Уредът следва да се вгражда само в стабилно закрепени мебели.
- Използването в потенциално експлозивна атмосфера не е разрешено.

3.2 Размери на уреда

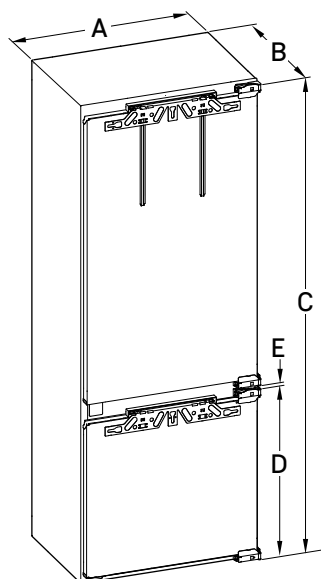


Fig. 2

IC(B)N...(i) 76..3	
A (mm)	709
B (mm)	546
C (mm)	1938
D (mm)	695
E (mm)	15

3.3 Размери на нишата

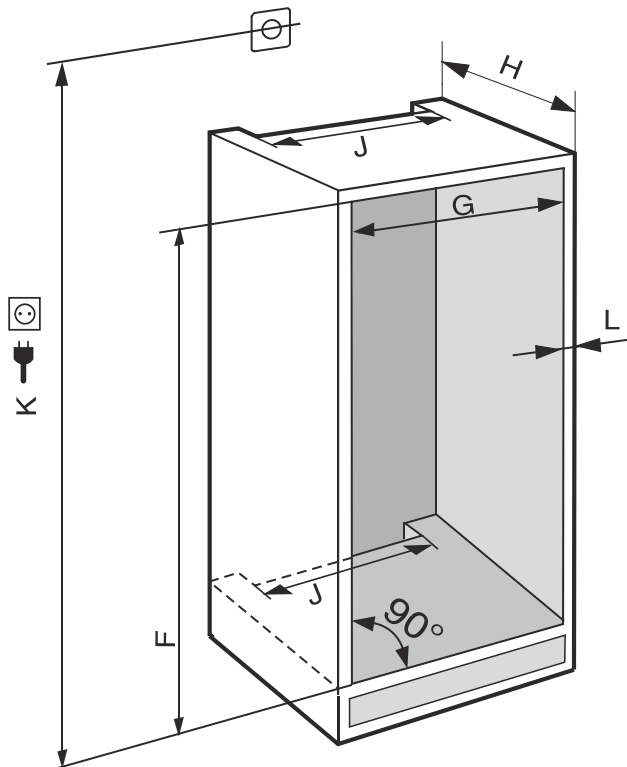


Fig. 3 (K): макс. 2100 mm

При уреди с постоянна връзка към водопровода съблюдавайте следната информация:

- Водно съединение (виж 3.5 Водно съединение)
- Свързване на уреда към захранването с вода (виж 3.11 Свързване на уреда захранването с вода)

ICN(S)..76.. / IC(B)N(S)..(i) 76..	
F (mm)	1940 до 1950
G (mm)	710 до 720
H (mm)	мин. 560
J (mm)	мин. 500
L (mm)	макс. 19

Декларираната консумация на енергия е изчислена при дълбочина на кухненските шкафове от 560 mm.

- Проверете дебелината на стените на съседните шкафове: Тя трябва да е мин. 16 mm.
- Вграждайте уреда само в стабилно закрепени кухненски шкафове. Осигурете шкафа срещу преобръщане.
- Подравнете кухненския шкаф с нивелир и прав ъгъл и при нужда изравнете чрез подлагане.
- Уверете се, че подът и страничните стени на шкафа са под прав ъгъл помежду си.

Поставяне и свързване

3.3.1 Изисквания за вентилация

ВНИМАНИЕ

Покрити вентилационни отвори!

Повреди. Уредът може да прегрее, което може да съкрати живота на различни части на уреда и да доведе до ограничения във функционирането.

- ▶ Грижете се винаги да има добра вентилация.
- ▶ Вентилационните отвори, съотв. решетки в корпуса на уреда и в кухненското обзавеждане (уред за вграждане) винаги трябва да са свободни.
- ▶ Отворите за въздух на вентилатора винаги трябва да са свободни.

Непременно трябва да се спазват предписаните напречни сечения за вентилация:

- Дълбочината на вентилационния отвор в задната стена на шкафа трябва да е мин. 38 mm.
- За напречните сечения за входяща и изходяща вентилация в цокъла на шкафа и отгоре в шкафа, където е поставен уредът, са необходими мин. 200 cm².
- По принцип важи следното: Колкото по-голямо е сечението за вентилация, толкова по-икономично откъм разход на електроенергия работи уредът.

За работата на уреда е необходима достатъчна входяща и изходяща вентилация. Фабрично предвидените вентилационни решетки осигуряват ефективно вентилационно напречно сечение на уреда от 200 cm². Ако замените вентилационните решетки с бленда, тя трябва да има най-малко същото или по-голямо вентилационно напречно сечение от това на оригиналната вентилационна решетка.

3.4 Тегла на мебелните чела

ВНИМАНИЕ

Опасност от повреда поради твърде тежко мебелно чело! Ако мебелното чело е твърде тежко, пантите могат да се повредят и функционирането да се влоши.

- ▶ Преди монтажа на мебелното чело проверете допустимото му тегло и не го превишавайте.

Височина на нишата (mm)	Максимално тегло на мебелното чело (kg)	
	Врата на хладилника	Врата на фризера
1940	21	16

Комбинации 700 mm Ширина

3.5 Водно съединение

Ако Вашият уред е оборудван с постоянно водно съединение, към Вашия уред е приложен съответен маркуч.

Указание

Можете да закупите маркуч с различна дължина като принадлежност.

Преглед на размерите за водното съединение:	(виж 3.5 Водно съединение)
Изисквания към налягането на водата:	(виж 3.5 Водно съединение)
Изпълнение на водното съединение:	(виж 3.11 Свързване на уреда захранването с вода)

3.5.1 Размери за водното съединение

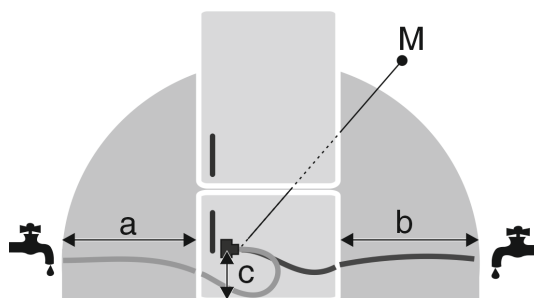


Fig. 4

- (a) Максимално налична дължина на маркуча
- (b) Максимално налична дължина на маркуча
- (c) Разстояние електромагнитен вентил до пода
- (M) Електромагнитен вентил

3.5.2 Налягане на водата

Водното съединение и електромагнитният вентил на уреда са подходящи за налягане на водата до 1 MPa (10 bar).

За да гарантирате, че Вашият уред функционира безупречно (дебит, размер на ледени кубчета, ниво на шум), спазвайте следното налягане на водата:

Налягане на водата:	
bar	MPa
1,5 до 6,2	0,15 до 0,62

Когато налягането е по-високо от 6,2 bar:

- ▶ Свържете предварително редуцирвентил.
- ▶ Изпълнете водното съединение. (виж 3.11 Свързване на уреда захранването с вода)

3.6 Транспортиране на уреда

3.6.1 Транспортиране на уреда за първо пускане в експлоатация

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- ☐ Уредът е опакован.
- ☐ Уредът стои изправен.
- ▶ Транспортирайте уреда с помощта на двама души.
- ▶ Разопакуване на уреда. (виж 3.7 Разопакуване на уреда)

3.6.2 Транспортиране на уреда след първото пускане в експлоатация

Спазвайте следните инструкции, ако искате да транспортирате или преместите уреда след първоначалното му пускане в експлоатация.

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- ☐ Уредът е изпразнен.
- ☐ Уредът стои изправен.
- ☐ Уред с врата(и): Вратата е обезопасена срещу неволно отваряне.
- ☐ Уред с изтегляща се ракла: Изтеглящата се ракла е обезопасена срещу неволно отваряне.
- ☐ Уредът е демонтиран.
- ▶ Транспортирайте уреда с помощта на двама души.

3.7 Разопаковане на уреда

ВНИМАНИЕ

Опасност от движение на уреда!

Ако премествате уреда без защита върху пода, уредът може да повреди пода.

► Покрийте добре пода, преди да отстраните опаковката на уреда.

► Проверете уреда и опаковката: При съмнение за транспортни повреди се свържете с доставчика преди свързване на уреда.

ВНИМАНИЕ

Материални щети от остри или заострени предмети!


Ако използвате остри или заострени предмети при отстраняване на опаковъчния материал, можете да повредите уреда.

► Не използвайте остри или заострени предмети за отстраняване на опаковъчния материал.

► Премахнете опаковъчните материали.

3.8 Отстраняване на транспортна осигуровка

► Изтеглете транспортната осигуровка на вратата на уреда.

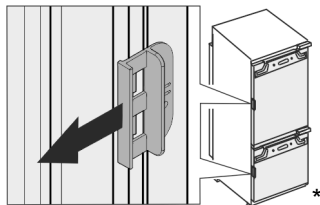

3.9 Пояснение на използваните символи

	При тази операция съществува опасност от нараняване! Съблюдавайте указанията за безопасност!
	Инструкцията важи за множество модели. Изпълнете тази стъпка, само ако тя се отнася за вашия уред.
	За монтажа моля съблюдавайте изчерпателното описание в текстовата част на инструкцията.
	Разделът важи или за уред с една врата, или за уред с две врати.
	Изберете между алтернативните възможности: Уред с посока на отваряне на вратата дясно или уред с посока на отваряне на вратата ляво.
	При IceMaker и/или InfinitySpring е необходима монтажна стъпка.

	Само разхлабете винтовете или леко ги завийте.
	Завинтете здраво винтовете.
	Проверете дали следващата работна стъпка е необходима за Вашия модел.
	Проверете правилния монтаж, правилното закрепване на използваните конструктивни елементи.
	Измерете предварително зададения размер и го коригирайте, ако е необходимо.
	Инструмент за монтажа: Измервателна пръчка
	Инструмент за монтажа: Акумулаторна отвертка и накрайник За по-добър достъп до винтовете се препоръчва дълга битова вложка.
	Инструмент за монтажа: Нивелир
	Инструмент за монтажа: Гаечен ключ с размер SW 7 и SW 10
	За тази работна стъпка са необходим две лица.
	Работната стъпка се извършва при маркираното място на уреда.
	Помощни средства за монтажа: Канап
	Помощни средства за монтажа: Ъгълник

	Помощни средства за монтажа: Отвертка
	Помощни средства за монтажа: Ножица
	Помощни средства за монтажа: Маркер, изтриващ се
	Торбичка с принадлежности: Извадете конструктивните елементи
	Изхвърлете според изискванията ненужните конструктивни елементи.

3.10 Промяна посоката на отваряне на вратата

Инструмент

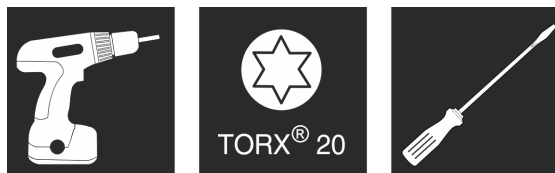


Fig. 5

ВНИМАНИЕ

Токопроводящи части!

Повреда на електрически компоненти.

- Изтеглете мрежовия щепсел, преди да извършвате промяна на посоката на отваряне на вратата.

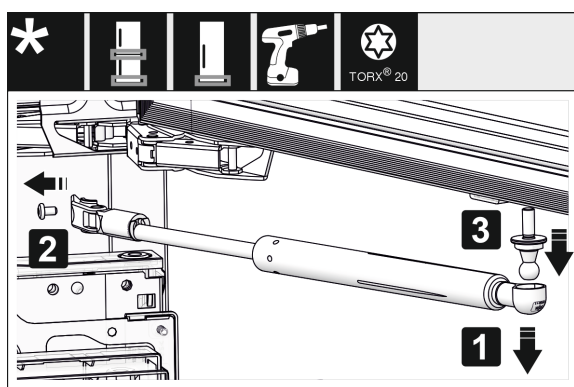


Fig. 6

- Свалете затварящия демпфер: Издърпайте затварящия демпфер от сферичната шийка (1), отвинтете държача (2). Свалете сферичната шийка с отвертка (3).

Указание

Ако затварящият демпфер се намира точно над пода, можете да демонтирате сферичната шийка само при демонтирана врата.

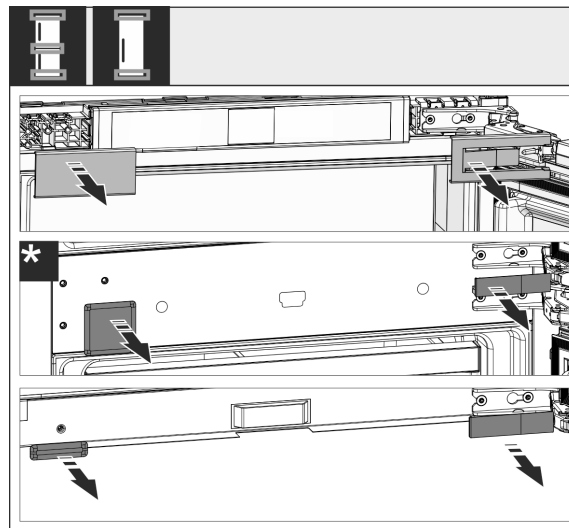


Fig. 7

- Свалете покривните детайли.

Указание

При свалянето на капачите внимавайте да не надраскате повърхността.

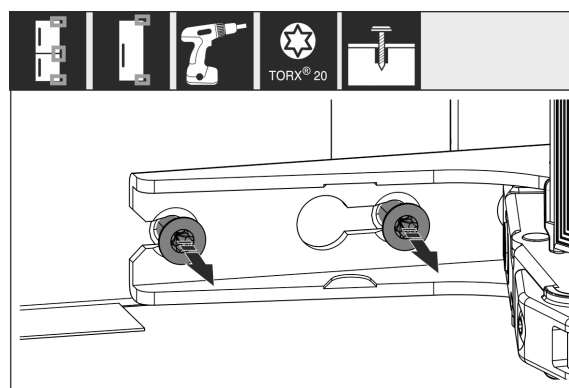


Fig. 8

- Разхлабете винтовете на **ВСИЧКИ** панти, не ги отвийте напълно.

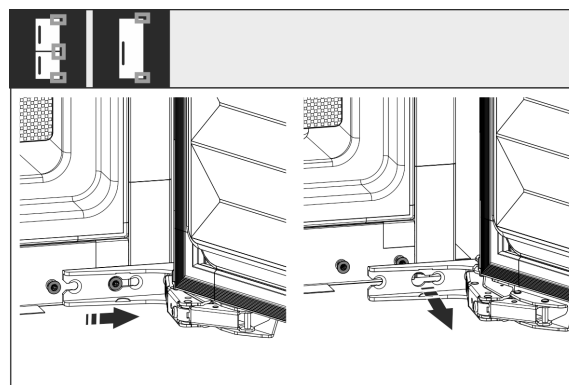


Fig. 9

- Свалете вратата: Плъзнете вратата напред и след това навън, откачете я и я поставете отстрани.

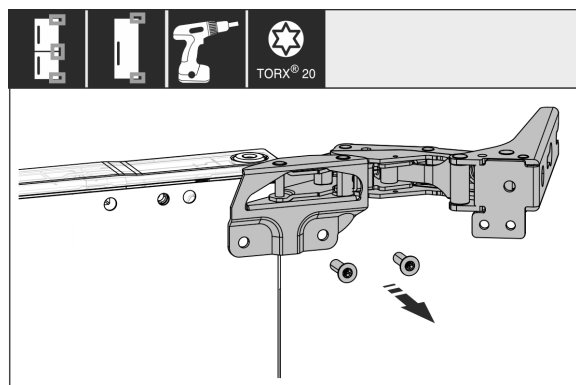


Fig. 10

- Развийте всички панти и ги поставете настрани заедно с винтовете.

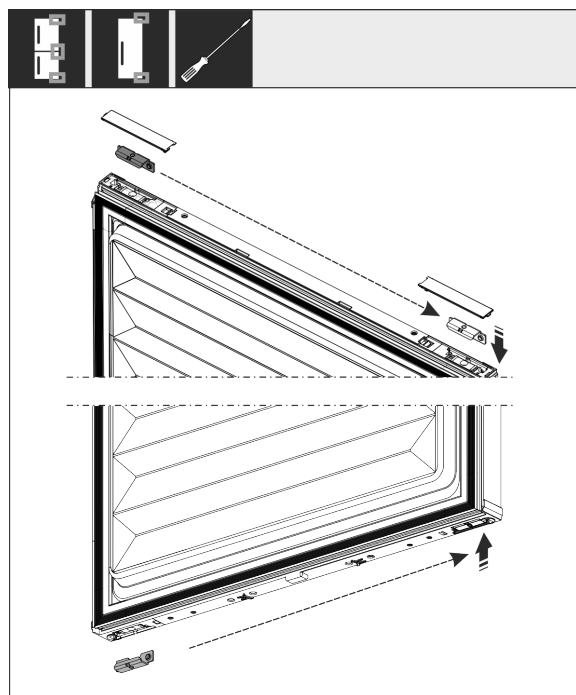


Fig. 11

- Отвийте винкела горе и долу от вратата и го преместете. Винкелът трябва да бъде преместен за завинтването на пантите.

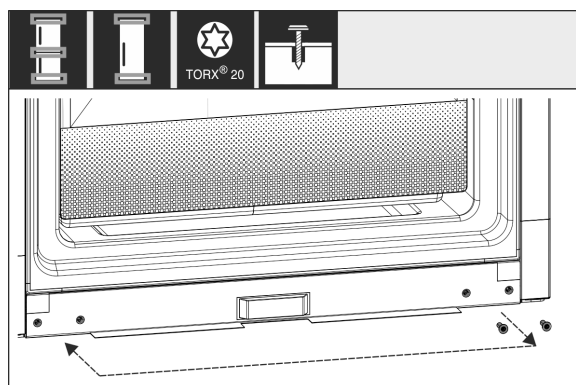


Fig. 12

- Преместете винтовете за закрепването на пантите от другата страна. След преместването не ги затягайте, по-късно пантите трябва да бъдат закачени.

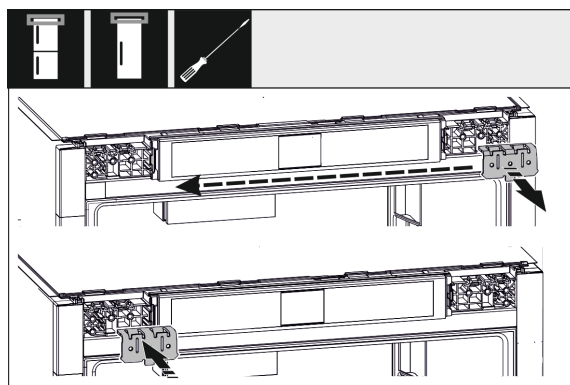


Fig. 13

- Преместете винкела за закрепване от противоположната страна.

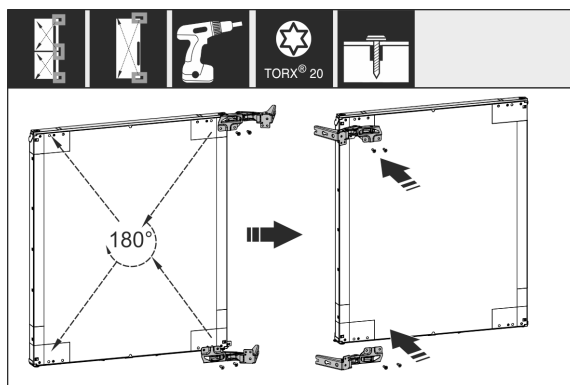


Fig. 14

- Преместете всички панти, обърнати на 180°, на противоположната страна и ги завинтете здраво.

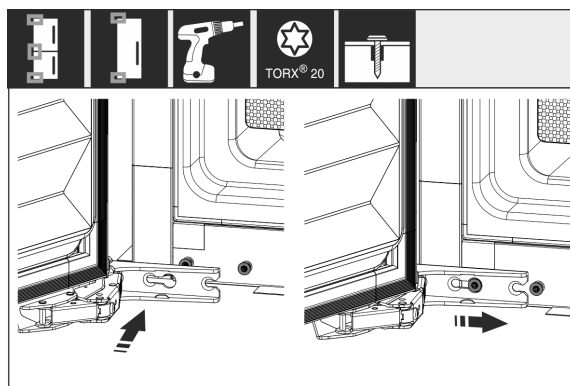


Fig. 15

- Монтирайте отново вратата: Окачете вратата с пантите и затегнете винтовете.

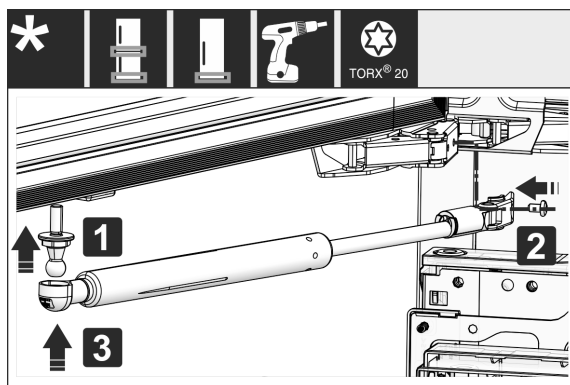


Fig. 16

Поставяне и свързване

- ▶ Монтирайте отново затварящите демпфери: Завинтете сферичната шийка (1), завинтете държача (2) и окачете затварящия демпфер в сферичната шийка.
- ▶ Проверете и при нужда притегнете всички винтове.

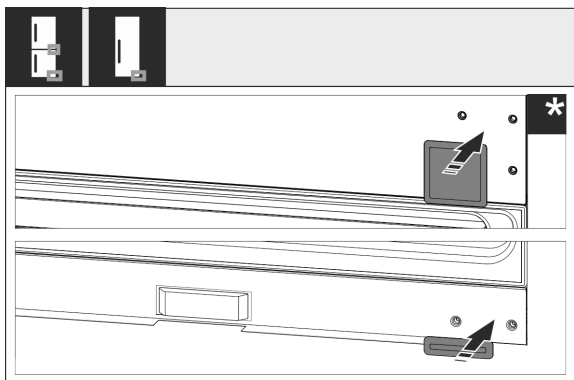


Fig. 17

- ▶ Монтирайте отново капака отдолу и в средата. Монтирайте отново останалите капаци едва след вграждането в шкафа.

3.11 Свързване на уреда захранването с вода

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- ❑ Размерите за свързването към захранването с вода са известни и се спазват. (виж 3.5.1 Размери за водното съединение)
- ❑ Налягането на водата е спазено. (виж 3.5.1 Размери за водното съединение)
- ❑ Подаването на вода към уреда се извършва през водопровода за студена вода, който поддържа работното налягане и е свързан към захранването с питейна вода.
- ❑ Всички уреди и приспособления, които се използват за подаване на вода, отговарят на действащите разпоредби в съответната страна.
- ❑ Задната страна на уреда е достъпна, за да можете да свържете уреда към захранването с питейна вода.
- ❑ Използва се приложеният маркуч. Стари маркучи се изхвърлят.
- ❑ Във фитинга на маркуча има цедка с уплътнение.
- ❑ Между маркуча и извода на сградния водопровод има кран за вода, за да можете в случай на нужда да прекъснете подаването на вода.
- ❑ Кранът за вода е извън зоната на задната страна на уреда и е леснодостъпен. Така можете да вкарате уреда възможно най-дълбоко в мебелната ниша и в случай на нужда можете бързо да спрете крана за вода.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от токов удар поради вода!

- ▶ Преди свързване към водопровод: Отделете уреда от контакта.
- ▶ Преди свързване към захранващи водопроводи: Спрете водоснабдяването.
- ▶ Уверете се, че само квалифициран специализиран персонал свързва уреда към захранването с питейна вода.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от отравяне поради замърсена вода!

- ▶ Свързвайте само към захранването с питейна вода.

3.11.1 Свързване на маркуча

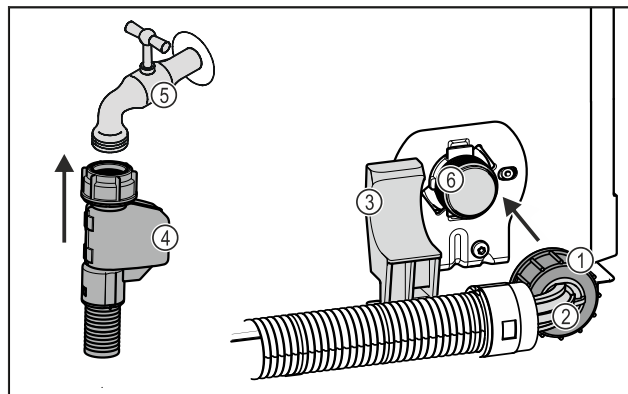


Fig. 18

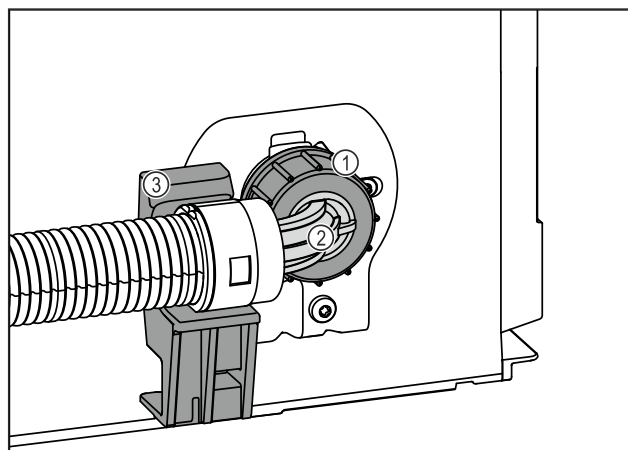


Fig. 18

- | | |
|----------------------------|---|
| (1) Гайка | (4) Прав край на маркуча |
| (2) Огънат край на маркуча | (5) Кран за вода |
| (3) Стойка | (6) Електромагнитен вентил: Електромагнитният вентил е долу от задната страна на уреда. Той е с присъединителна резба R3/4. |

ВНИМАНИЕ

Опасност от повреда поради неправилен монтаж!

- ▶ Не повреждайте и не прегъвайте маркуча при монтажа.
- ▶ Не повреждайте и не прегъвайте маркуча при вграждането в мебелната ниша.

Свързване на маркуча към уреда:

- ▶ Позиционирайте огънатия край на маркуча Fig. 18 (2) хоризонтално към стойката Fig. 18 (3) и задръжте.
- ▶ Навийте гайката Fig. 18 (1) на ръка върху резбата, докато се постигне сигурно и здраво закрепване.
- ▶ Маркучът е свързан към уреда.

Свързване на маркуча към крана за вода:

- ▶ Свържете правия край на маркуча Fig. 18 (4) към крана за вода Fig. 18 (5).
- ▶ Маркучът е свързан към крана за вода.

3.11.2 Проверка на водопроводната система

Преди да вградите напълно уреда в мебелната ниша, Liebherr препоръчва да проверите херметичността на водопроводната система.

- ▶ Отворете бавно крана за вода.
- ▶ Проверете дали маркучите, подаването на вода и връзките са херметични.
- ▶ Водопроводната система е проверена за херметичност.

- Водопроводната система е херметична: Можете да вградите уреда изцяло в мебелната ниша.

Указание

IceMaker: Преди първата употреба трябва да почистите IceMaker. (вижте Quick Start Guide или ръководството за употреба)

3.12 Поставяне на няколко уреда

Уредите са проектирани за различни начини на поставяне. Ако желаете да поставите няколко уреда един до друг или един върху друг, уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- ❑ Поставяйте един до друг или един над друг единствено уреди, които са проектирани за това.
- ❑ Съблюдавайте указанията и следната таблица.

ВНИМАНИЕ

Опасност от увреждане от кондензирана вода!

- Не поставяйте уреда директно до друг хладилник/фризер.

ВНИМАНИЕ

Опасност от повреди поради кондензирана вода!

- Не поставяйте уреда директно над друг хладилник/фризер.

Модел	Начин на поставяне
Всички модели	Отделно
Модели, чието обозначение на модела започва с S...	Side-by-Side (SBS)
Модели с максимална височина на нишата до 880 mm и с таван с отопление могат да бъдат поставяни „един над друг“.	Един над друг
Горен уред: до максимална височина на нишата 140 mm	

Модели и начинът им на поставяне

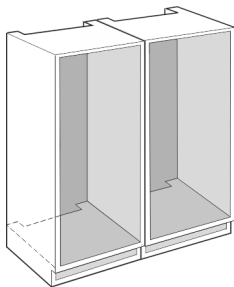


Fig. 19

Вграждайте всеки уред в отделна мебелна ниша.

3.13 Вграждане в ниша

Вграждането на уреда в ниша се извършва с тези основни стъпки:

- Подгответе инструментите.
- Проверка на монтажните части в приложения пакет.
- Подгответе нишата.
- Подгответе свързването на водата.
- Подгответе свързването към мрежата.
- Подгответе уреда.
- Нивелирайте уреда.
- Закрепете уреда.

- Поставете нивелиращата релса.
- Монтиране на мебелното чело.
- Изравнете мебелното чело.
- Проверете вграждането.
- Поставете капците.

3.13.1 Подготовка на инструмент


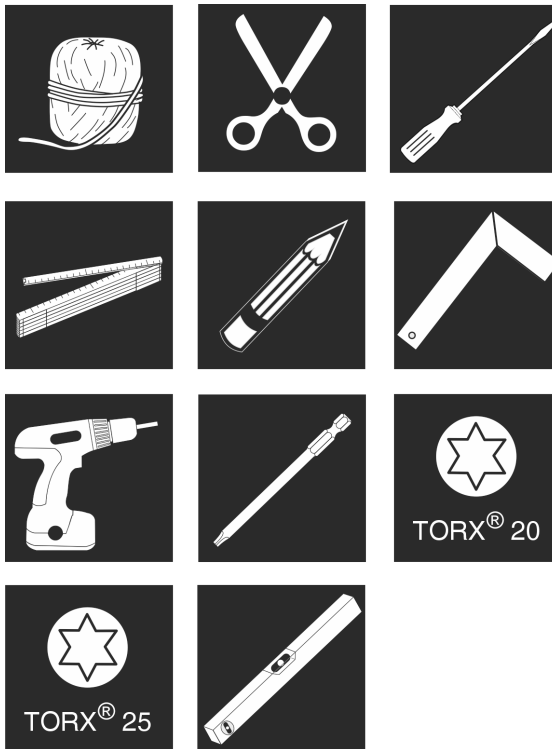


Fig. 20

3.13.2 Подготовка на принадлежностите за касетъчна врата в стил селска кухня*

Указание

Получавате монтажната траверса за касетъчните врати в стил селска кухня като принадлежност от онлайн магазина Liebherr-Hausgeräte на: home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html

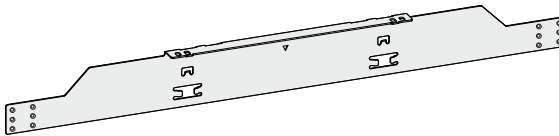

3.13.3 Проверка на монтажните части в приложения пакет

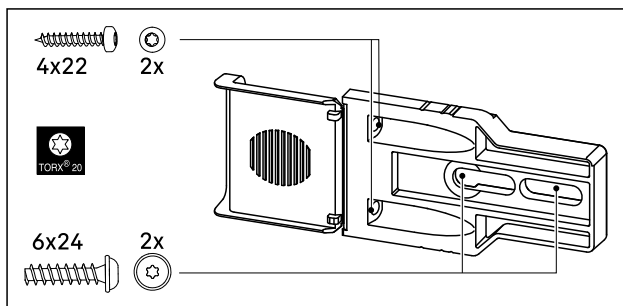


Fig. 21

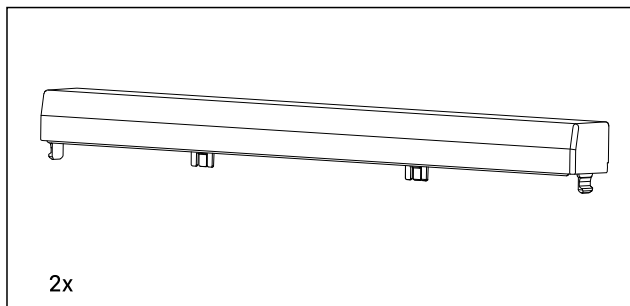


Fig. 22 *

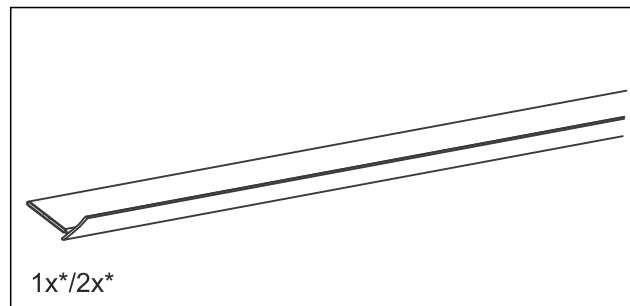


Fig. 27

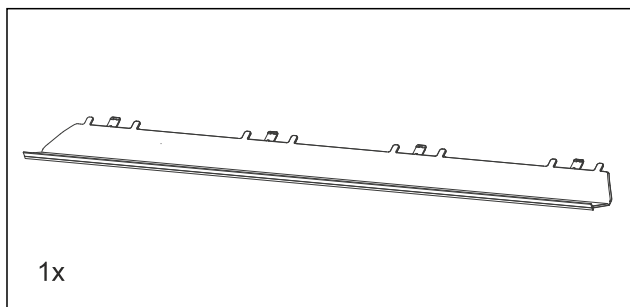


Fig. 23

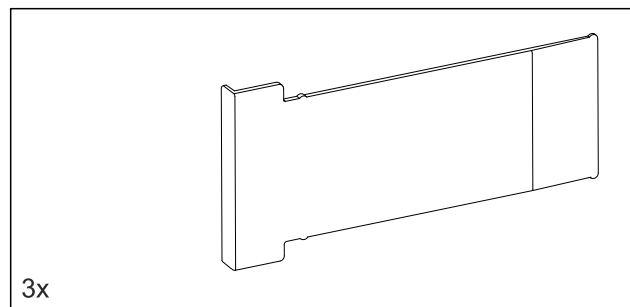


Fig. 28 *

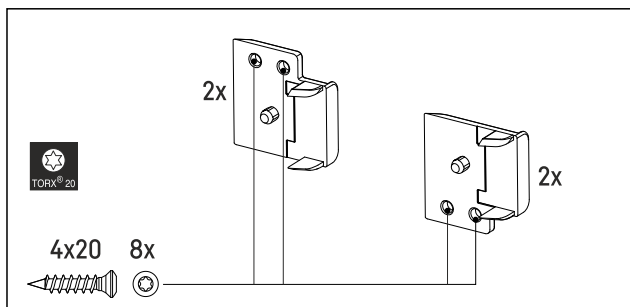


Fig. 24 *

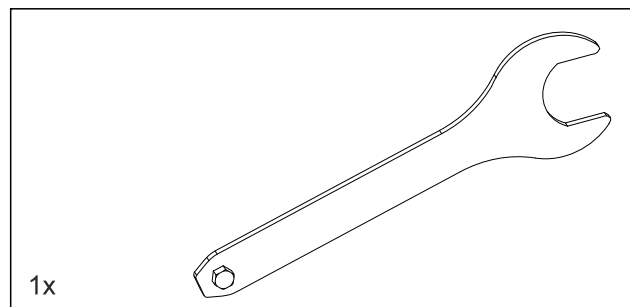


Fig. 29

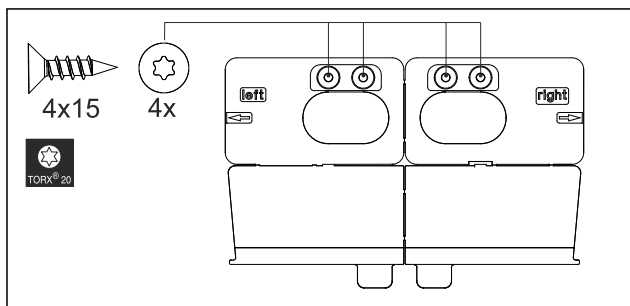


Fig. 25

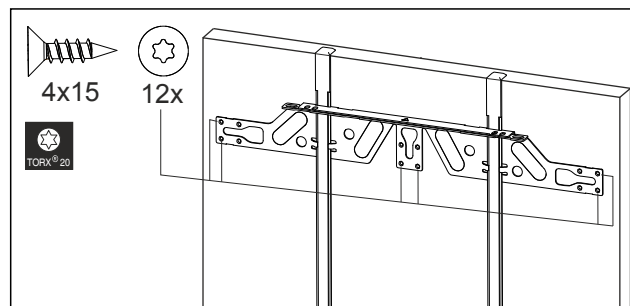


Fig. 30 *

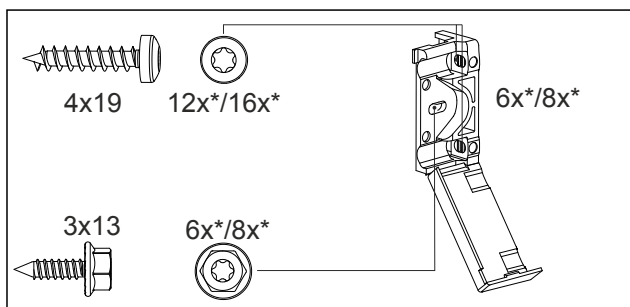


Fig. 26 *

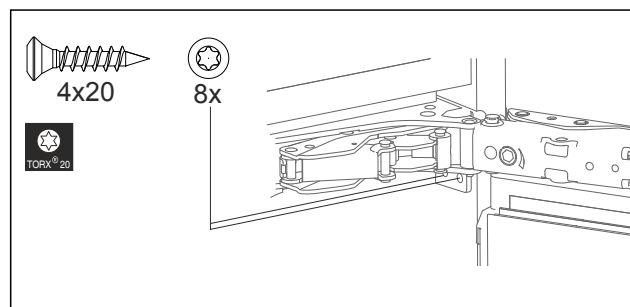


Fig. 31 *

3.13.4 Подготовка на нишата

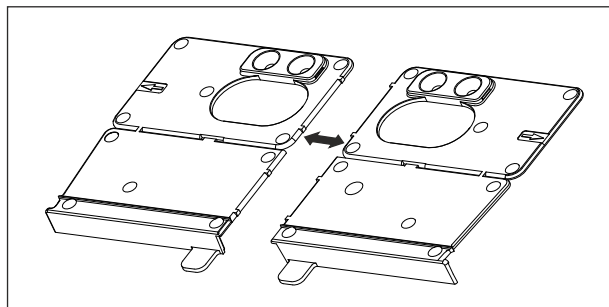


Fig. 32

- Разделете по перфорацията помощния детайл за монтаж.

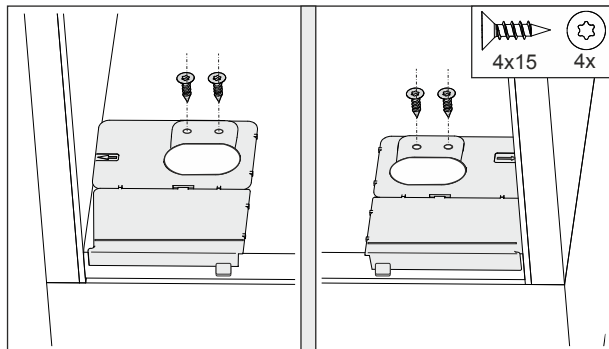


Fig. 33

ВНИМАНИЕ

Неправилна дълбочина на вграждане на уреда.

- Ако вграждате уреда: Използвайте помощен детайл за монтаж.
- Завинтете помощния детайл за монтаж отдясно и отляво върху пода на мебелната ниша.
- Монтажните ъгли са разположени наравно със страничната стена на шкафа.

3.13.5 Подготовка на свързването на водата

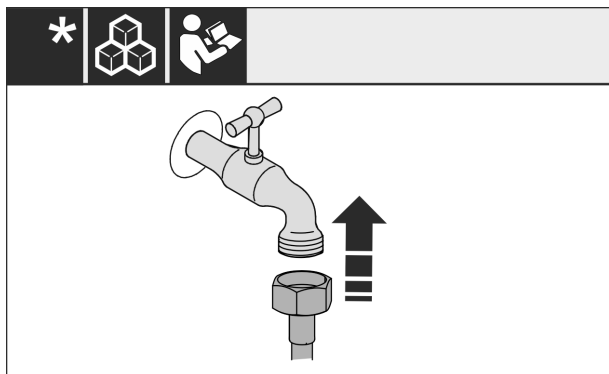


Fig. 34

- Монтирайте свързването на водата съгласно инструкциите в ръководството за експлоатация.

3.13.6 Подготовка на свързването към мрежата

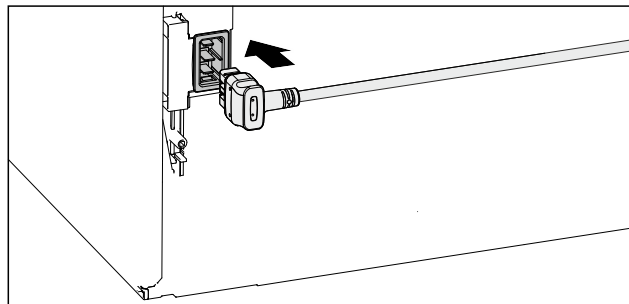


Fig. 35

- Извадете захранващия проводник от приложения пакет.
- Включете буксата за хладилен уред на захранващия проводник изцяло в щекера на уреда от задната страна на уреда.
- Буксата за хладилен уред лежи здраво в щекера на уреда.

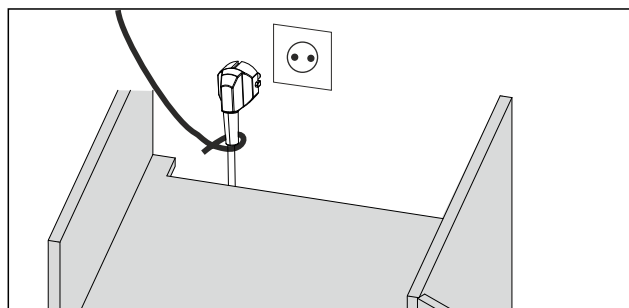


Fig. 36

- Прокарайте захранващия проводник с помощта на шнур до свободно достъпен контакт.
- Захранващият проводник може да бъде включен в контакта след вграждането на уреда.

3.13.7 Подготовка на уреда

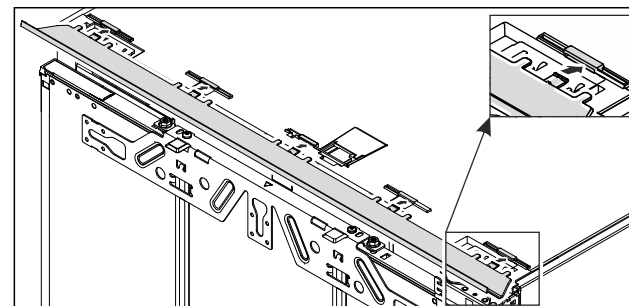


Fig. 37

- Вкарайте изравнителната бленда от горната страна на уреда.
- Блендата може да се плъзга и в двете посоки.

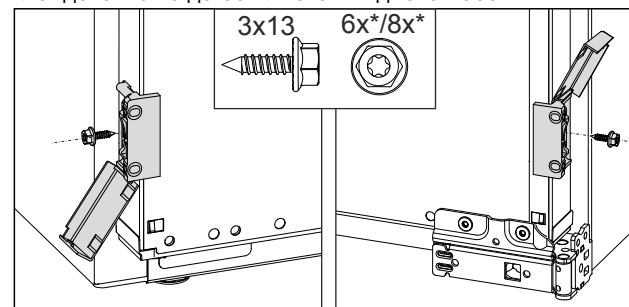


Fig. 38

Поставяне и свързване

Ако вашите кухненски чела са оборудвани с дръжки на вратите на шкафовете:

- ▶ Монтирайте двойка странични винкел за закрепване на височината на бъдещите дръжки на вратите на шкафовете.

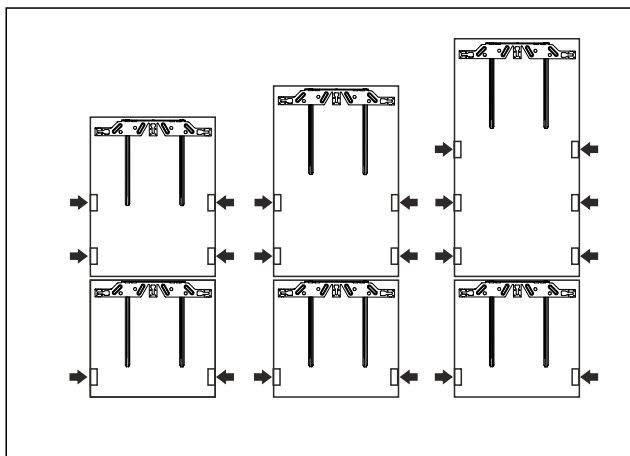


Fig. 39

Монтирайте допълнителен чифт винкел за закрепване при големи врати.

- ▶ Монтирайте страничните винкел за закрепване под крепежната траверса.

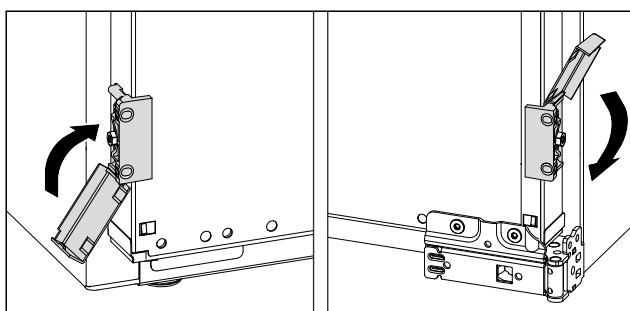


Fig. 40

- ▶ След монтажа закрепете капците върху винкелите за закрепване.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от пожар поради късо съединение!

- ▶ Ако вкарвате уреда в нишата: Не прегъвайте, защитвайте или повреждайте захранващия проводник.
- ▶ Не използвайте уред с повреден захранващ проводник.

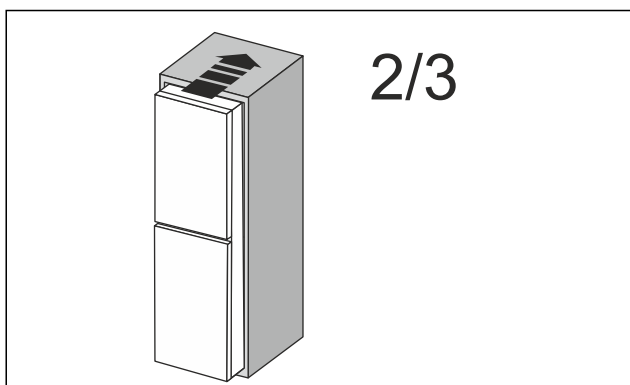


Fig. 41

- ▶ Вкарайте уреда до 2/3 в мебелната ниша.

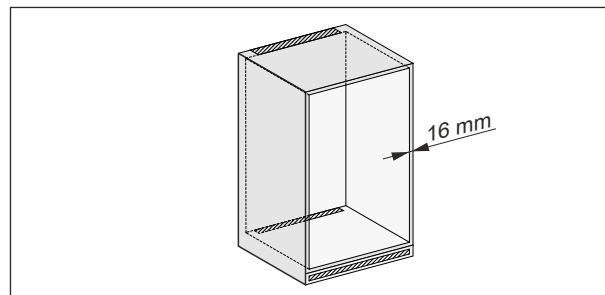


Fig. 42

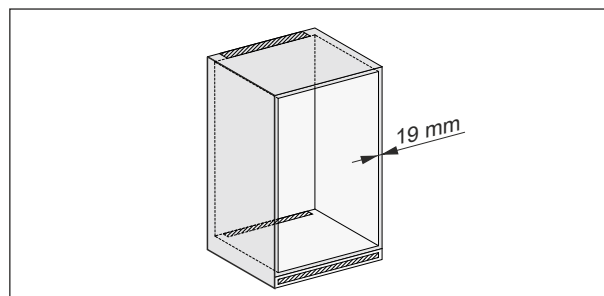


Fig. 43

- ▶ Проверете дали страничната стена на шкафа е с дебелина 16 mm или 19 mm.

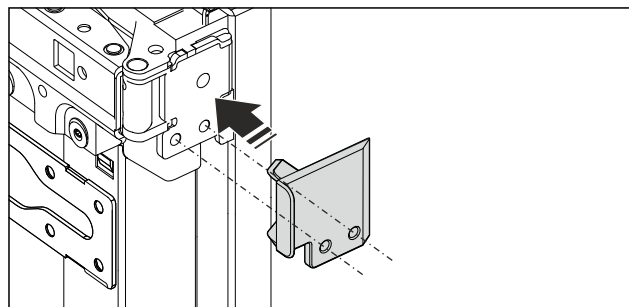


Fig. 44

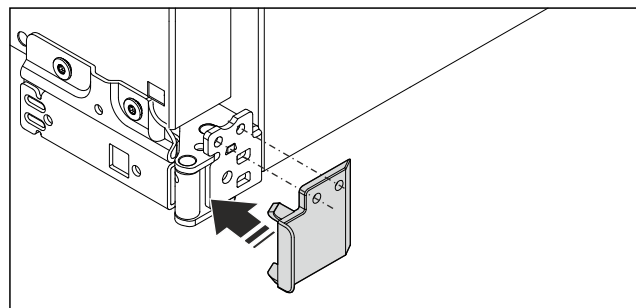


Fig. 45

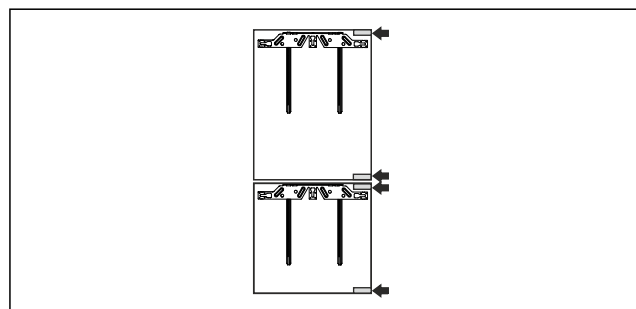


Fig. 46 *

- ▶ 16 mm стена на шкафа: Поставете дистанционния елемент върху всички панти.

-или-

- ▶ 19 mm стена на шкафа: не използвайте дистанционен елемент.

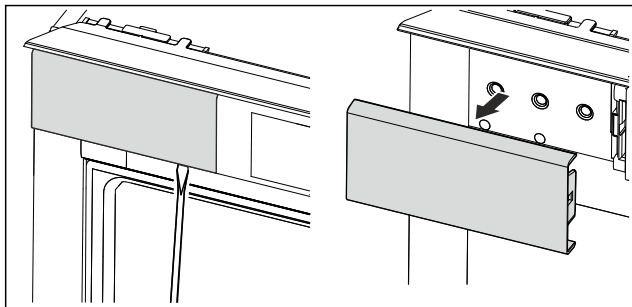


Fig. 47

- ▶ Отворете вратата.
- ▶ Откопчайте капака отгоре вляво.
- ▶ Свалете капака.

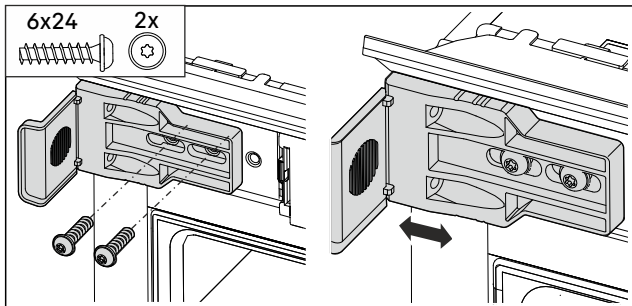


Fig. 48

- ▶ Завинтете хлабаво винкела за закрепване.
- ▶ Винкелът може да се премества.
- ▶ Затворете вратата.

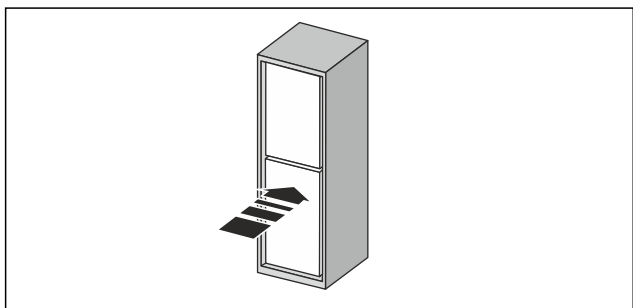


Fig. 49

- ▶ Вкарайте уреда изцяло в нишата.

3.13.8 Нивелиране на уреда

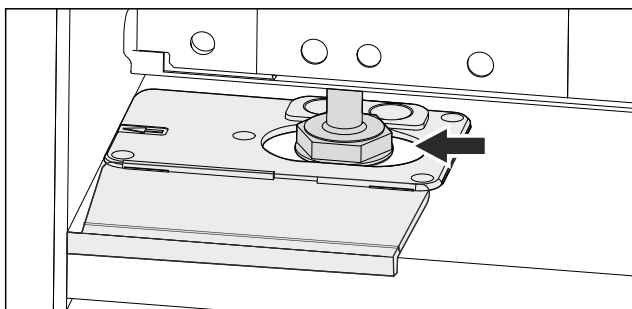


Fig. 50

- ▶ Позиционирайте регулируемите крачета в отворите на помощния детайл за монтаж.
- ▶ Отворете вратата.

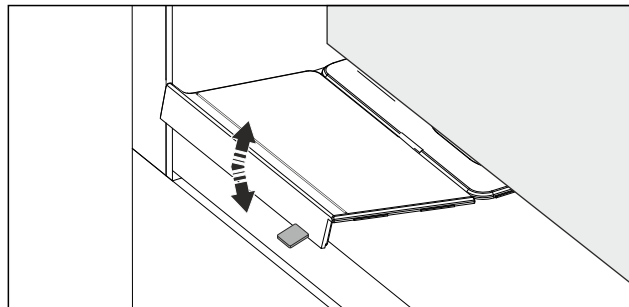


Fig. 51

- ▶ Освободете ограничителя на монтажа за монтаж чрез движение.
- ▶ Ако е необходимо, откъснете с клещи.

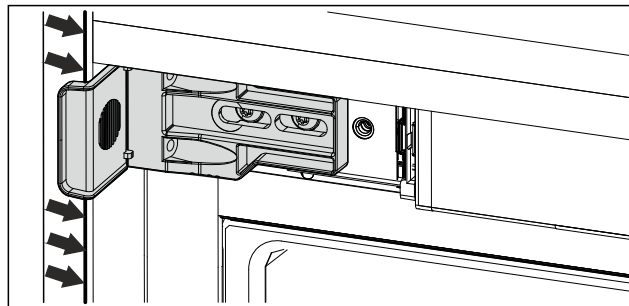


Fig. 52

- ▶ Проверете дали уредът е разположен наравно с мебелната ниша.
- ▶ Винкелът за закрепване горе вляво приляга плътно към страничната стена на мебелната ниша.

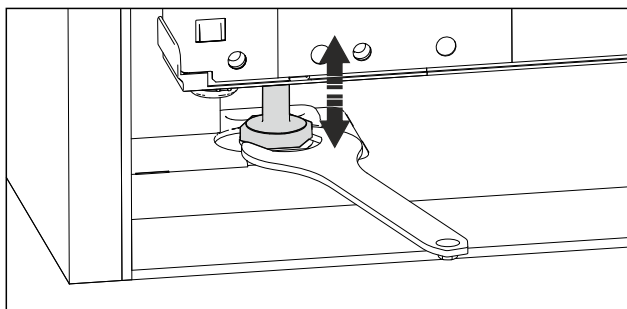


Fig. 53

Изравнете наклона на уреда чрез регулируемите крачета.

- ▶ Развийте регулируемото краче:
- ▶ Уредът се наклонява назад.
- ▶ Завийте регулируемото краче:
- ▶ Уредът се наклонява напред.

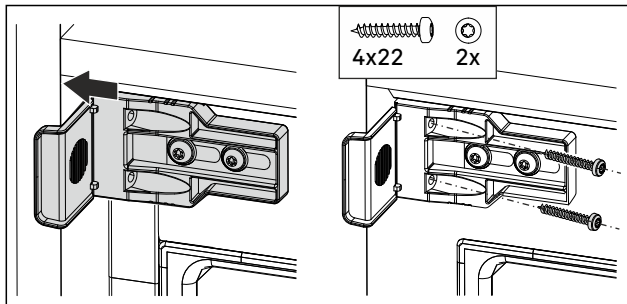


Fig. 54

- ▶ Натиснете винкела за закрепване към страничната стена на мебелната ниша.
- ▶ Затегнете винтовете.

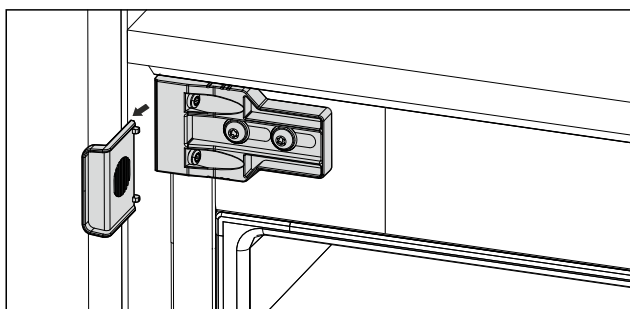


Fig. 55

- Отделете ограничителя от винкела.
- Изхвърлете ограничителя.
- Затворете вратата.
- Нивелирайте уреда чрез крачетата за регулиране.

Fig. 50 ()

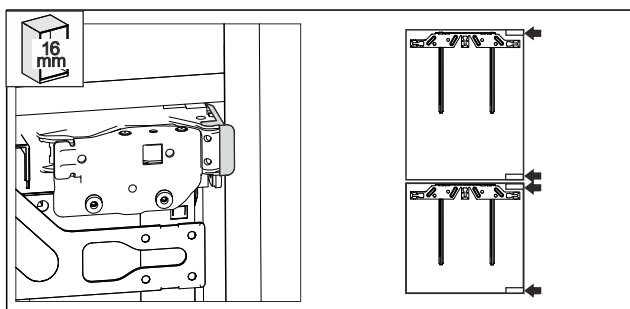


Fig. 56 *

- Странична стена на шкафа с дебелина 16 mm: дистанционните елементи от страната на пантите прилягат към страничната стена на мебелната ниша. ()

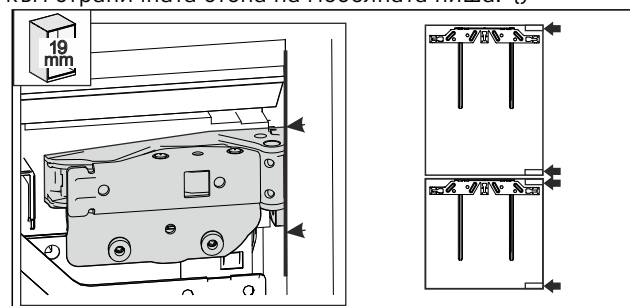


Fig. 57 *

- Странична стена с дебелина 19 mm: предният ръб на пантите е изравнен наравно с предната страна на страничната стена на шкафа. Fig. 57 ()

3.13.9 Закрепван на уреда

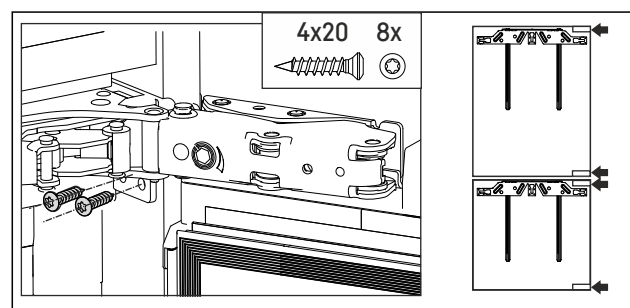


Fig. 58 *

- Отворете вратата.
- Завинтете уреда от страната на пантите.

3.13.10 Поставяне на нивелиращата релса

При височина на нишата над 1400 mm трябва да монтирате нивелиращи релси под уреда. Нивелиращите релси **намаляват нивото на шума**. Две нивелиращи релси и дръжка за монтаж са включени в приложения пакет при височина на уреда над 1400 mm.

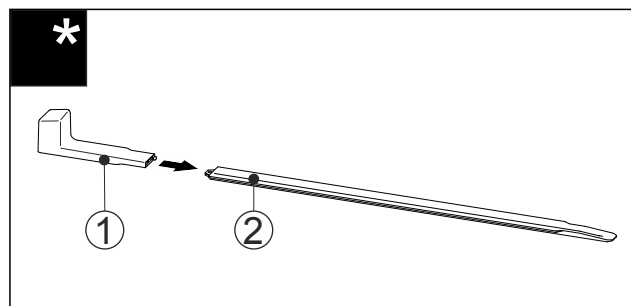


Fig. 59

- Поставете монтажната дръжка Fig. 59 (1) на нивелиращата релса Fig. 59 (2).

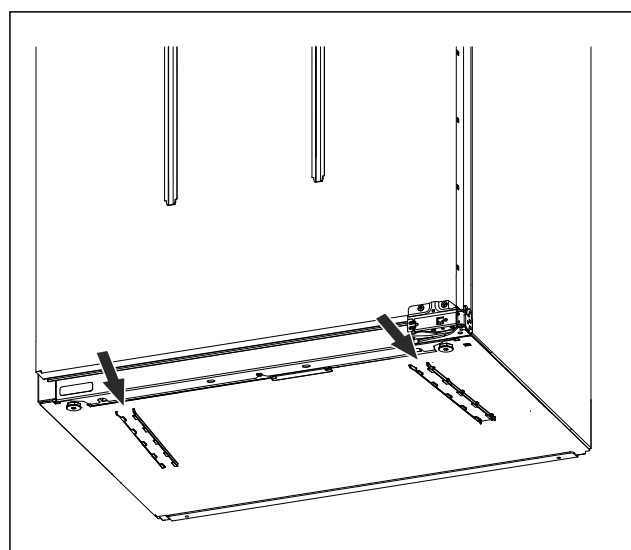


Fig. 60

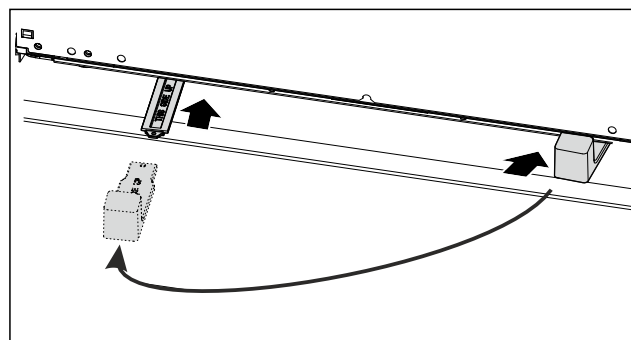


Fig. 61

- Вкарайте до упор нивелиращата релса във водача под дъното на уреда.
- Изтеглете монтажната дръжка и вкарайте втората нивелираща релса.
- Вкарайте до упор втората нивелираща релса във водача под дъното на уреда.
- Издърпайте помощните детайли за монтаж.
- Уредът е нивелиран.

3.13.11 Монтиране на мебелното чело

Указание

Получавате монтажната траверса за касетъчните врати в стил селска кухня като принадлежност от онлайн магазина Liebherr-Hausgeräte на: home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html

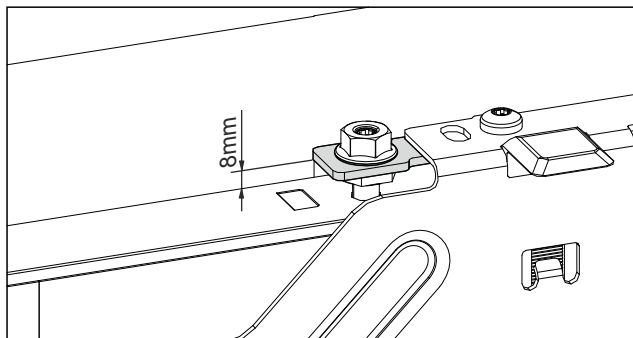
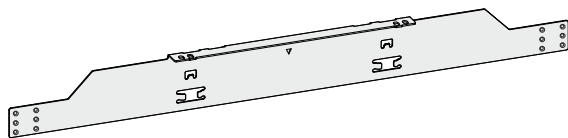


Fig. 62

- ▶ Затворете вратата.
- ▶ Проверете разстоянието между горния ръб на вратата на уреда и подложката на крепежната траверса.
- ▶ Разстоянието между горния ръб на вратата на уреда и крепежната траверса е 8 mm.

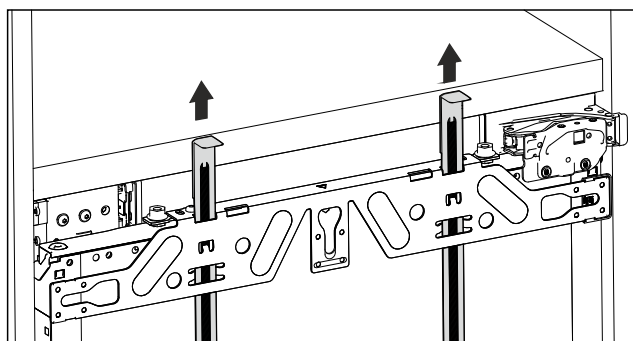


Fig. 63

- ▶ Избутайте нагоре помощните детайли за монтаж.

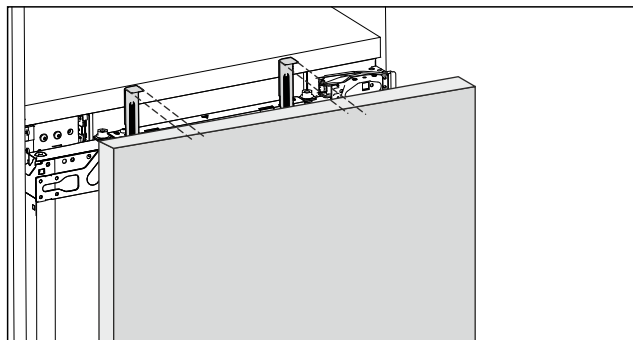


Fig. 64

- ▶ Долният опорен ръб на помощния детайл за монтаж е на височината на горния ръб на вратата за монтаж.

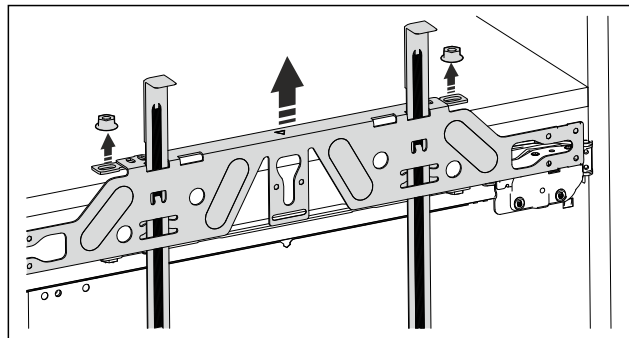


Fig. 65

- ▶ Разхлабете гайките.
- ▶ Свалете крепежната траверса.

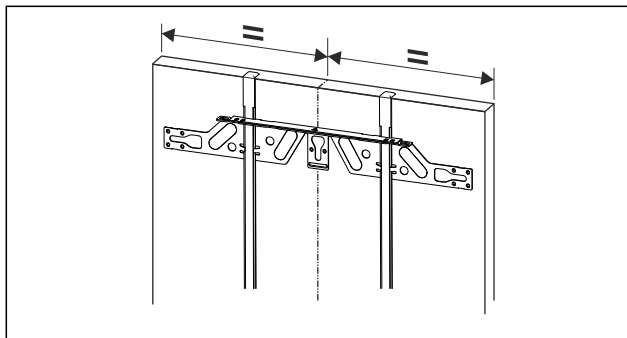


Fig. 66

- ▶ Закачете крепежната траверса на вътрешната страна на вратата на шкафа.
- ▶ Крепежната траверса е подравнена в средата.

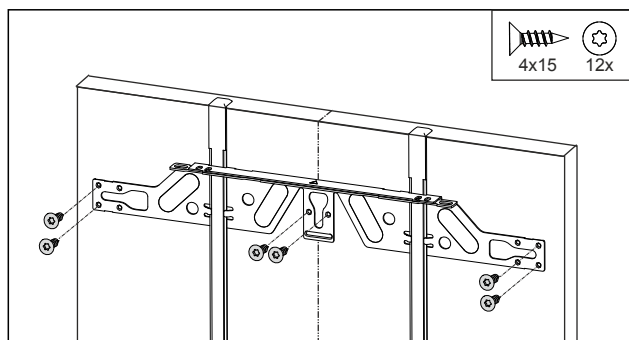


Fig. 67

- ▶ Закрепете крепежната траверса с 6 винта.

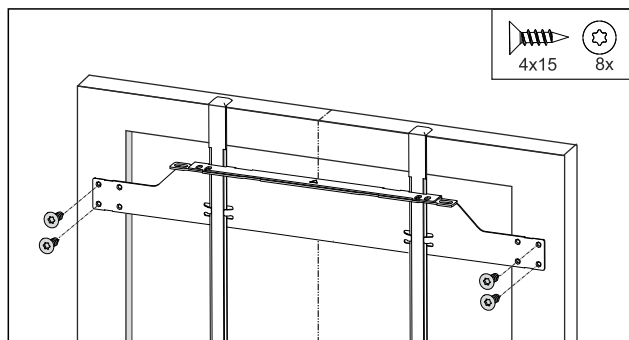


Fig. 68

- ▶ Монтирайте крепежната траверса при вратите от касетен тип с минимум 4 винта.
- ▶ При врати от касетен тип монтирайте винтовете възможно най-навън.

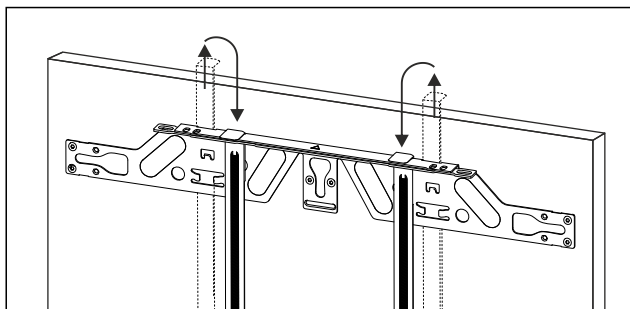


Fig. 69

- Избутайте помощните детайли за монтаж.
- Вкарайте помощните детайли за монтаж обърнати в съседния отвор за закрепване на крепежната траверса.

-или-

- Използвайте помощните детайли за монтаж за монтажа на втората врата на шкафа.*

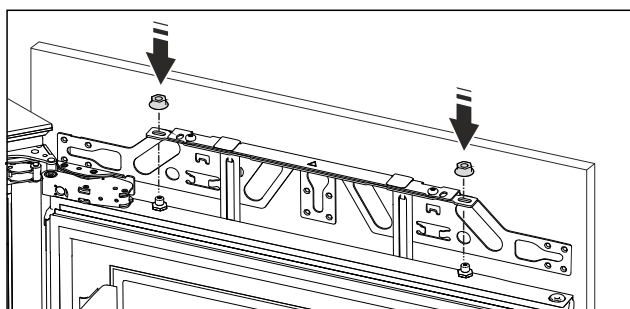


Fig. 70

- Окачете вратите на шкафа.*
- Завийте леко гайките върху болта.

3.13.12 Изравняване на мебелното чело

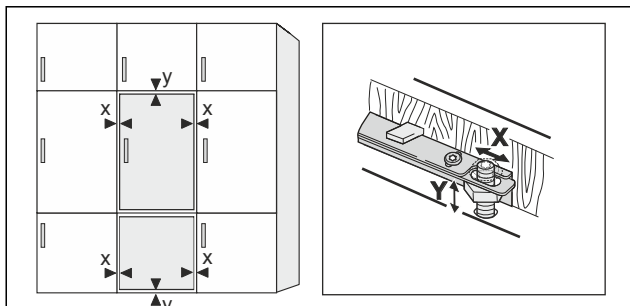


Fig. 71 *

Изравнете вратите на шкафа с винтовете в посока X и Y:*

- Разхлабете гайките.
- Изравнете вратата на шкафа в посока X.
- Завийте или развийте винтовете.
- Изравнете вратата на шкафа в посока Y.

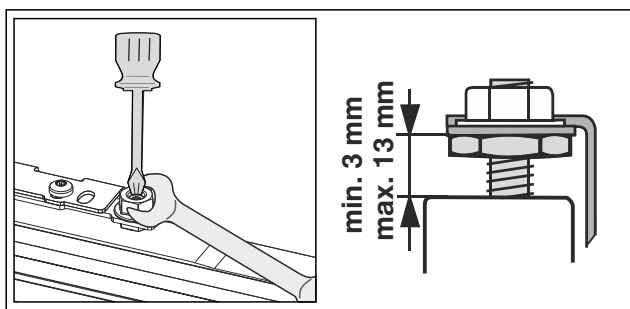


Fig. 72

- Затегнете гайките.
- Проверете височината на настройка.
- Височината на настройка е между 3 mm и 13 mm.

- Вратите на шкафа са изравнени в посока X и Y.*

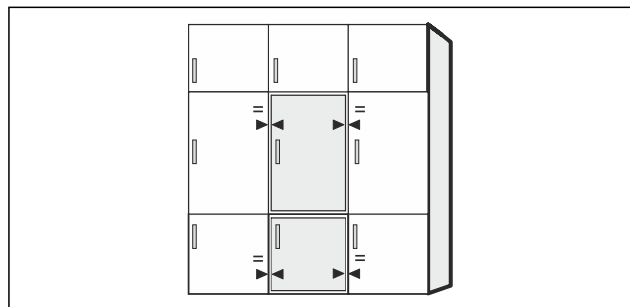


Fig. 73 *

- Проверете разстоянието на вратата до околните мебелни врати.
- Разстоянието между вратите на шкафа и вратите на уреда е еднакво по целия периметър.*

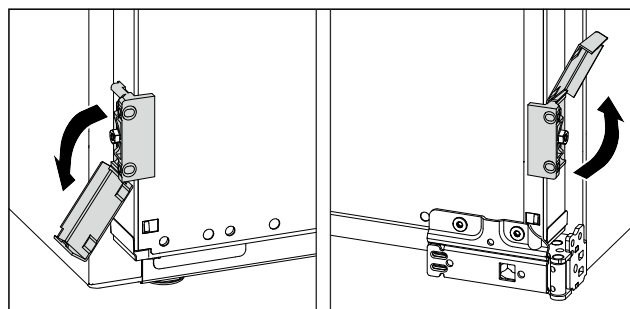


Fig. 74

- Отворете капците.

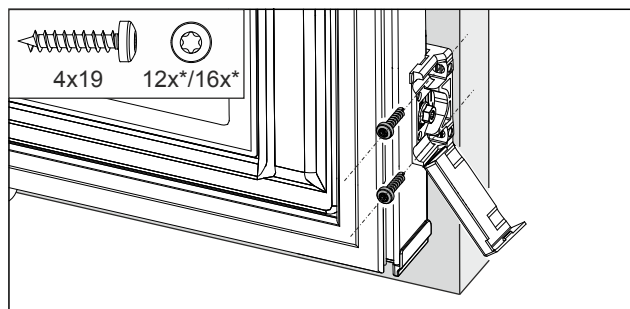


Fig. 75

- Подравнете предния ръб на винкела закрепване успоредно на ръба на вратата на шкафа.
- Затегнете винкела.

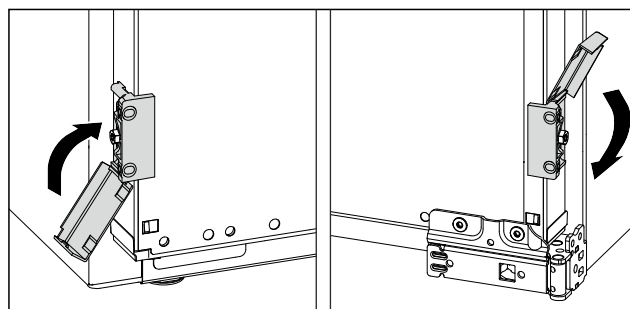


Fig. 76

- Вдигнете капците.

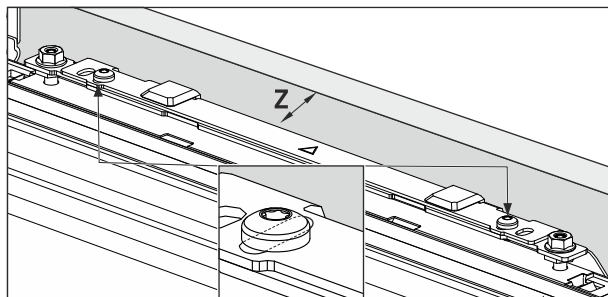


Fig. 77

Изравнете вратите на шкафа с надлъжните отвори в посока Z:*

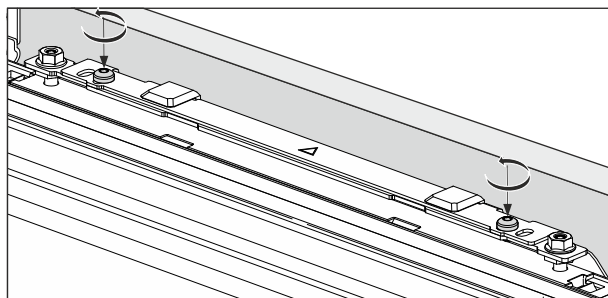


Fig. 78

► Развийте винтовете на крепежната траверса.

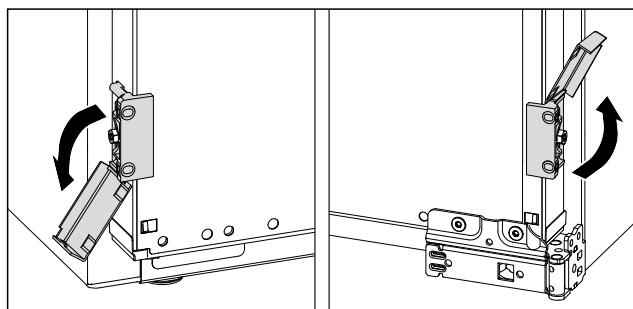


Fig. 79

► Отворете капците на винелите за закрепване.

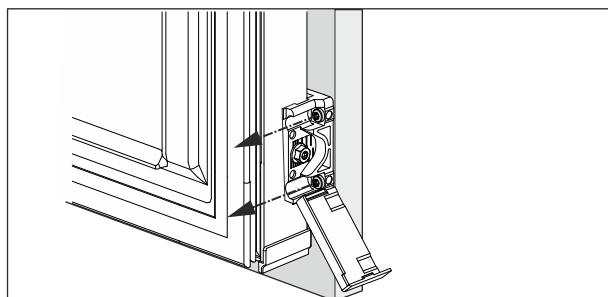


Fig. 80

► Развийте винтовете на всички винкелки за закрепване.

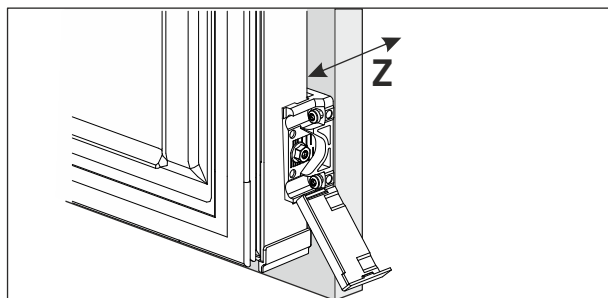


Fig. 81

► Преместете вратата в посока Z.
► Затегнете винтовете.

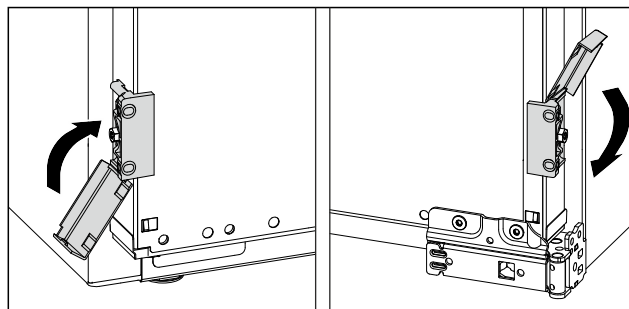


Fig. 82

► Вдигнете капците.
► Затворете вратата.
► Вратите на шкафа са изравнение в посока Z.*

3.13.13 Проверка на вграждането

► Проверете следните точки, за да е сигурно, че уредът е вграден правилно. Иначе може да се стигне до обледяване, образуване на кондензирана вода и неизправности при функционирането.

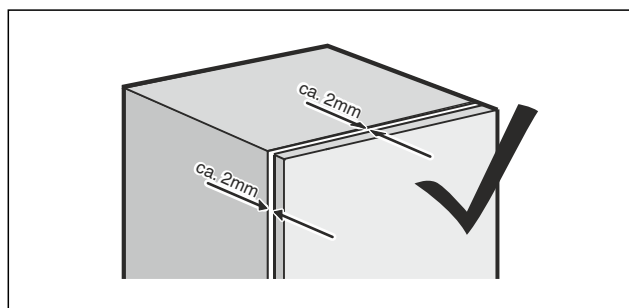


Fig. 83

► Вратата се затваря правилно.
► Вратата на шкафа не се опира в корпуса на шкафа.
► Разстоянието между вратата на шкафа и корпуса на шкафа е проверено.
► Всички винтове са проверени.

3.13.14 Поставяне на капците

► Отворете вратата.

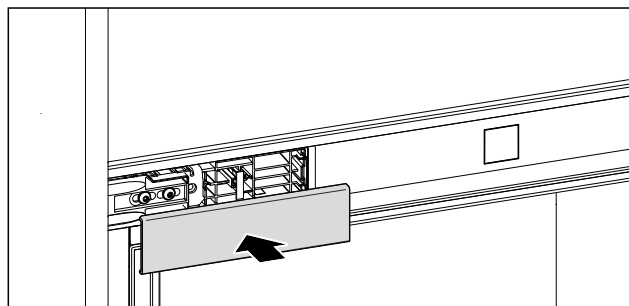


Fig. 84

► Поставете капака в горния ляв ъгъл.

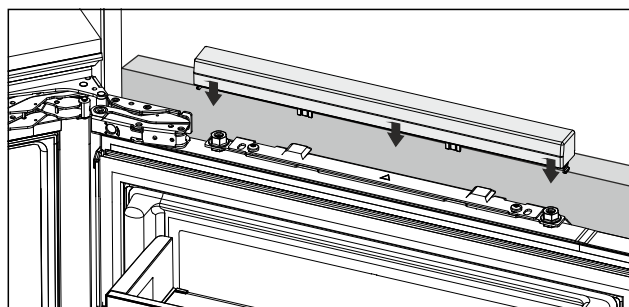


Fig. 85

Поставяне и свързване

- Поставете горните капаци.*

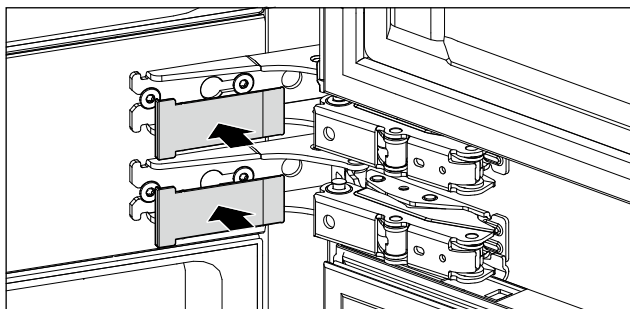


Fig. 86 *

- Поставете капациите върху средните панти.*

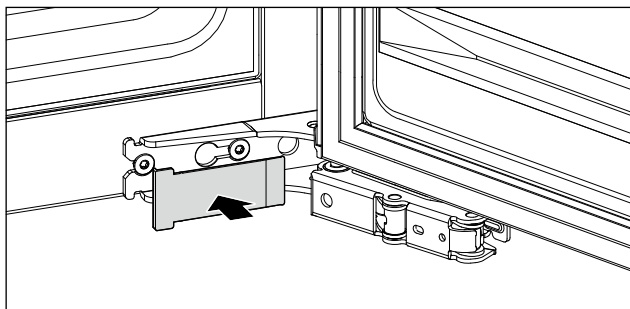


Fig. 87 *

- Поставете капака върху долната панта.*

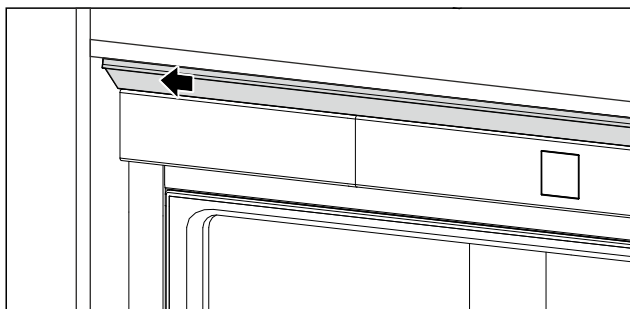


Fig. 88

- Преместете изравнителната бленда към страната на дръжката.
- Изравнителната бленда се опира към страничната стена на шкафа.

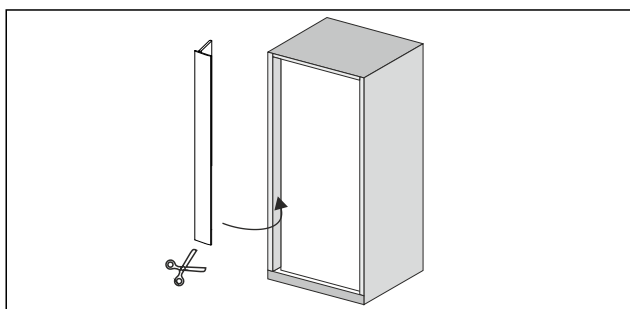


Fig. 89

Поставете магнитна лента:

- При нужда: Скъсете обшивката с остра ножица до необходимата дължина.

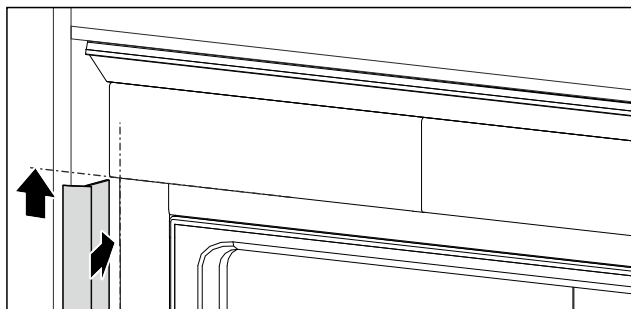


Fig. 90

- Поставете обшивката под горния ляв капак и я притиснете.

3.14 Вграждане на уреда в ниша 30"

Можете да вградите уреда в ниша 30". За целта първо напаснете нишата към стандартна ниша, като използвате изравнител за стена.

Указание

Посока на отваряне на вратата

Настоящото ръководство описва монтаж на уред с дясна посока на отваряне на вратата.

Монтаж на уред с лява посока на отваряне на вратата:

- Използвайте описаните стъпки и фигури огледално.

Указание

Посока на отваряне на вратата – наименования

Настоящото ръководство използва следните наименования:

Страна на отваряне на вратата: Страна на уреда, на която е закрепена вратата.

Страна на отваряне на вратата: Страна на уреда, от която се отваря вратата.

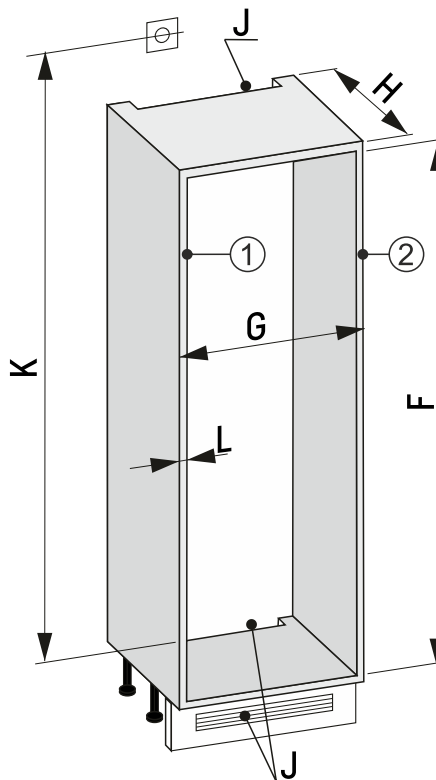


Fig. 91 Ниша 30"

(1) Страна на отваряне на вратата

(2) Страна на отваряне на вратата

Размери на нишата	
F	1940 mm до 1950 mm
G	макс. 762 mm (30")
H	мин. 560 mm
J	мин. 200 cm ²
K	макс. 2245 mm
L	макс. 19 mm

3.14.1 Изработка на изравнител за стена

Изравнителят за стена превръща нишата в стандартна ниша. Трябва сами да изработите изравнител за стена и да подготвите необходимите крепежни елементи.

Liebherr препоръчва следните материали:

- Изравнител за стена: същият материал като този на нишата
- Крепежни елементи: Винтове за ПДЧ 4x22

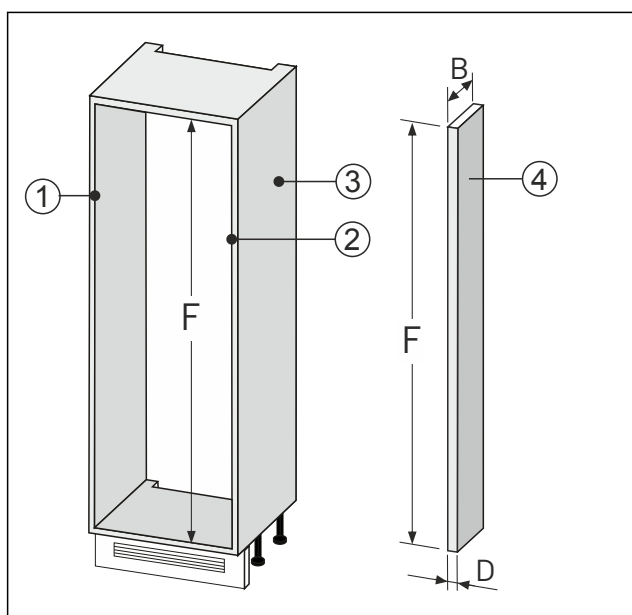


Fig. 92

- (1) Страна на отваряне на вратата (3) Ниша 30"
- (2) Страна на отваряне на вратата (4) Изравнител за стена

Размери на изравнителя за стена		
F	Височина на нишата/ Височина на изравнителя за стена	1940 mm до 1950 mm
B	Дълбочина Изравнител за стена	мин. 100 mm
D	Дебелина на стената Изравнител за стена	16 mm при дебелина на стената на шкафа от 16 mm
		12 mm при дебелина на стената на шкафа от 19 mm

- Измерете дебелината на стената на шкафа Fig. 91 (L).
- Изработете изравнителя за стена Fig. 92 (4) съгласно горепосочените размери.
- Изравнителят за стена пасва в нишата 30".

3.14.2 Монтиране на изравнителя за стена в ниша

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Закрепете изравнителя за стена с поне 4-ри винта.
- Разстоянието до предния ръб на мебелното чело е минимум 50 mm.

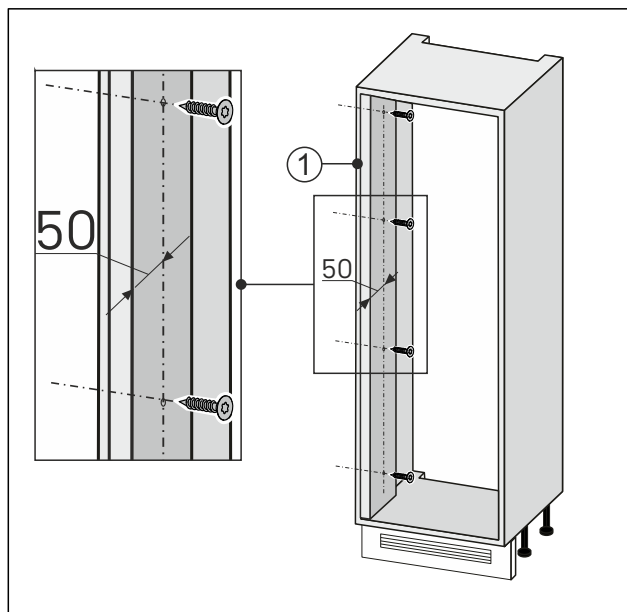


Fig. 93

- Подравнете изравнителя за стената с предния ръб на мебелната ниша.
- Завинтете изравнителя за стена на страната на отваряне на вратата Fig. 93 (1) с мебелната ниша.
- Нишата 30" е превърната в стандартна ниша.

3.14.3 Продължаване на вграждането на уреда в нишата

- Продължете вграждането в адаптираната ниша 30", както е описано в стандартното ръководство. (виж 3.13.4 Подготовка на нишата)

3.14.4 Монтаж на мебелно чело за ниша 30"

- Подгответе крепежна траверса, както е описано в раздел **Монтаж на мебелното чело** на стандартната шина. (виж 3.13.11 Монтиране на мебелното чело)

Указание

Монтажът на мебелното чело за ниша 30" се различава от монтажа за стандартна ниша. При стандартна ниша монтирайте мебелното чело в средата. При ниша 30" монтирайте мебелното чело изместено странично към страната на отваряне на вратата.

- Монтирайте мебелното чело за нишата 30" съгласно ръководството.

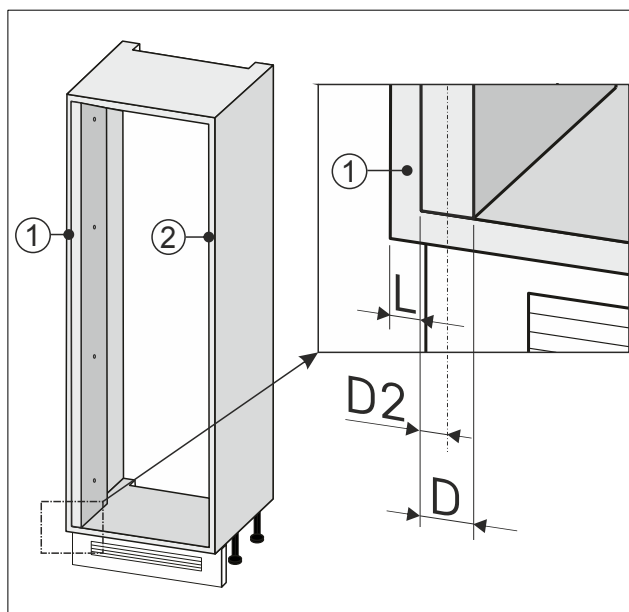


Fig. 94

Дебелина на стената на шкафа L (mm)	Дебелина на стената Изравнител за стена D (mm)	Половин ширина Изравнител за стена D2 (mm)
16	16	8
19	12	6

- ▶ Запишете половината ширина Fig. 94 (D2) на изравнителя на стената.

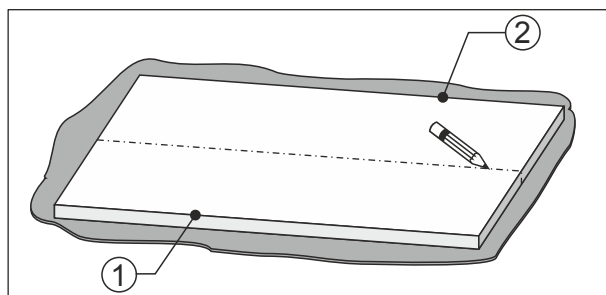


Fig. 95

- ▶ Поставете мебелното чело върху подложка.
- ▶ Маркирайте центъра на мебелното чело от вътрешната страна.

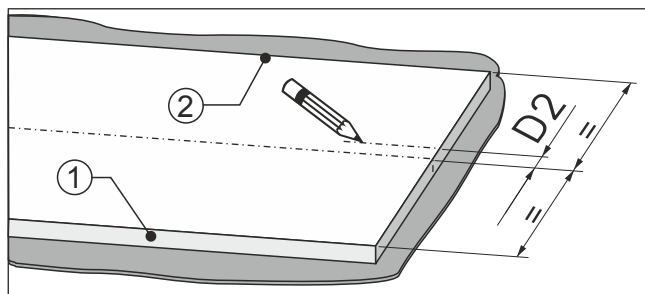


Fig. 96

- ▶ От центъра на мебелното чело измерете размера Fig. 96 (D2) в посока на страната на отваряне на вратата Fig. 96 (2).
- ▶ Маркирайте.

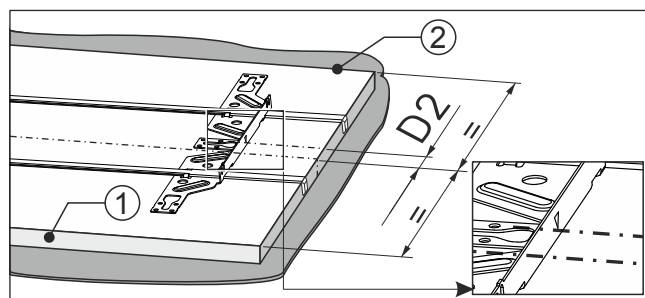


Fig. 97

- ▶ Поставете крепежната траверса на вътрешната страна на мебелното чело.
- ▶ Маркировката на крепежната траверса лежи върху маркировката Fig. 97 (D2).

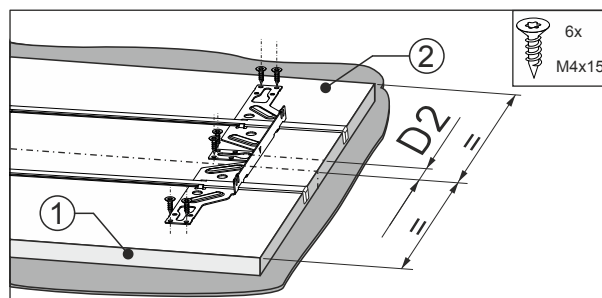


Fig. 98

- ▶ Закрепете крепежната траверса с 6 винта.
- ▶ Мебелното чело е подготвено за по-нататъшен монтаж.

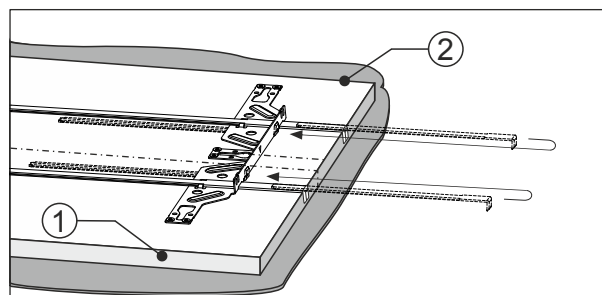


Fig. 99

- ▶ Избутайте помощните детайли за монтаж.
- ▶ Вкарайте помощните детайли за монтаж обърнати в съседния отвор за закрепване на крепежната траверса.

-или-

- ▶ Използвайте помощните детайли за монтаж за монтажа на второто мебелно чело.

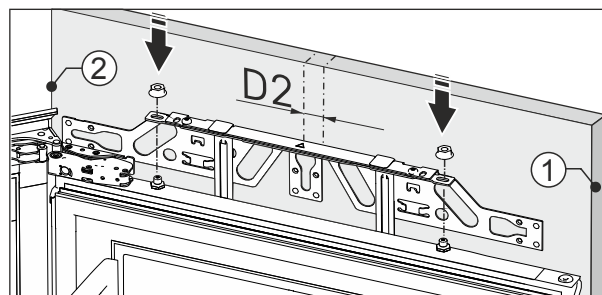


Fig. 100

- ▶ Окачете мебелните чела.
- ▶ Завийте леко гайките върху болта.
- ▶ Продължете с монтажа, както е описано в глава **Вграждане в ниша**. (виж 3.13.12 Изравняване на мебелното чело)

3.15 Ограничаване на ъгъла на отваряне на вратата

Можете да ограничите ъгъла на отваряне на вратата до 90° с помощта на щифт. Това е полезно, когато уредът е разположен, например, до стена.

Щифтът се предлага като принадлежност.

Указание

Sie erhalten Zubehör im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

3.15.1 Поставяне на щифт

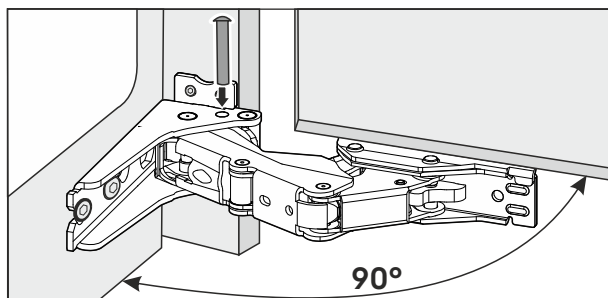


Fig. 101

- ▶ Отворете вратата на 90°.
- ▶ Поставете по един щифт отгоре в отвора на долните панти.*
- ▶ В двете долни панти е поставен по един щифт.*
- ▶ Отварянето на вратата е ограничено до 90°.

3.16 Мебелни чела

3.16.1 Размери

В зависимост от варианта на уреда, нуждаете се от една или две врати на шкафа. Размерът на съответната(ите) врата(и) на шкафа зависи от общия размер на нишата и от дебелината на корпуса на шкафа.

Указание

Съблюдавайте съответните размери на уреда и нишата, както и скиците за вграждане.

Общи предписания:

- Спазвайте специфичните за нашите уреди препоръки относно размера и теглото при монтаж на фиксирана врата.
- Дебелината на корпуса на шкафа трябва да е най-малко 16 mm и максимум 19 mm.
- При монтаж на две врати на шкафа съблюдавайте разположението на фугата.

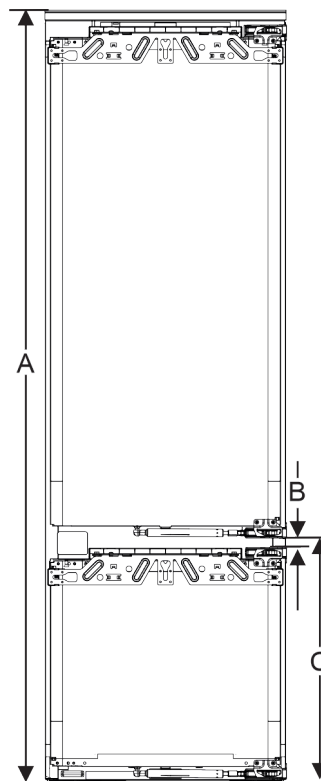


Fig. 102 Разположение на фугата при мебелно чело с две врати

Височина на шината 194 с 3 чекмеджета	
Височина на уреда (A) (mm)	1938
Разстояние (B) (mm)	15
Разположение на фугата (C) шарнирна врата (mm)	695 + 15

Други врати на шкафа отгоре, отдолу или отстрани:

- Размерът на вертикалния процеп между вратите на шкафа трябва да е 4 mm.
- Размерът на хоризонталния процеп между вратите на шкафа трябва да е 4 mm. Тук проверете възможностите за сблъсък. (виж 3.16.3 Настройване на ширината на фугата без сблъсък)

Тегло и панти:

- При тежки мебелни чела натоварването на пантата е много голямо. Пантата вероятно ще се повреди. При това съблюдавайте указанията за максимално тегло за Вашия уред в глава „Предни тежести на мебелите“.
- Ако мебелното чело надвишава максимално допустимото тегло, може да се създаде помощно решение за уред с плъзгаща се врата, тъй като теглото се разпределя върху няколко мебелни панти.
- Ако използвате дълги мебелни чела, които стърчат далеч извън уредите, препоръчваме допълнителна панта за врата (напр. Kamat), която задължително да е със същата точка на завъртане като използваните във Вашия уред панти за шарнирна врата. Чрез използването на допълнителна панта (Kamat) теглото се разпределя върху повече точки. Използването на врязан изравнителен обков се препоръчва при високи мебелни чела, за да се противодейства на евентуално измязване (изпъкване/вдлъбване).

3.16.2 Монтаж на мебелно(и) чело(а)

При вграждането съблюдавайте следното:

- Мебелното чело трябва да бъде монтирано симетрично спрямо вратата на хладилника.

Поставяне и свързване

- Съседното мебелно чело е разположено на точно същото ниво.
- Съседното мебелно чело има същия радиус на ъглите както челото на уреда.
- Мебелното чело е плоско и без напрежения.
- Мебелното чело има минимална настройка на дълбочината от ок. 2 mm спрямо корпуса.
- Вграждане на уреда в нишата.
- Закрепете мебелното чело към вратата на уреда.
- Настройте ширината на фугата.
- Проверете мебелното чело за сблъсък.
(виж 3.16.3 Настройване на ширината на фугата без сблъсък)

3.16.3 Настройване на ширината на фугата без сблъсък

3.16.3 Ширина на фугата с прилежащата страница на шкафа

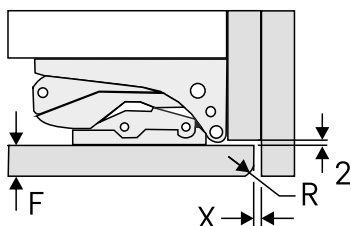


Fig. 103 Ширина на фугата с прилежащата страница на шкафа

(F) Дебелина на челото (X) Мин. ширина на фугата.
(R) Радиус на ъгъла на челото

Дебелина на челото F [mm]	Радиус на ъгъла на челото R [mm]	Мин. ширина на фугата X (вертикална) [mm]
16 до 20	0 до 3	3
22	0	4
	1	4
	2	3
	3	3
24	0	8
	1	7
	2	6
	3	6
26	Не се препоръчва.	

3.16.3 Ширина на фугата с прилежащата странична врата на шкафа

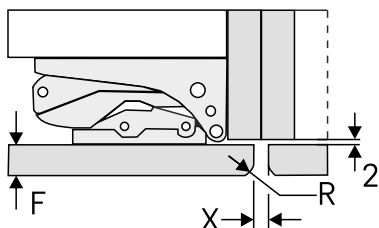


Fig. 104 Ширина на фугата с прилежащата странична врата на шкафа

(F) Дебелина на челото (X) Мин. ширина на фугата.
(R) Радиус на ъгъла на челото

Дебелина на челото F [mm]	Радиус на ъгъла на челото R [mm]	Мин. ширина на фугата X (вертикална) [mm]
16 до 20	0 до 3	2
22	0	4
	1	3
	2	3
	3	2
24	0	6
	1	5
	2	5
	3	4
26	0	8
	1	7
	2	7
	3	6

3.17 След вграждането

- Отстранете всички транспортни осигуровки от вътрешността.

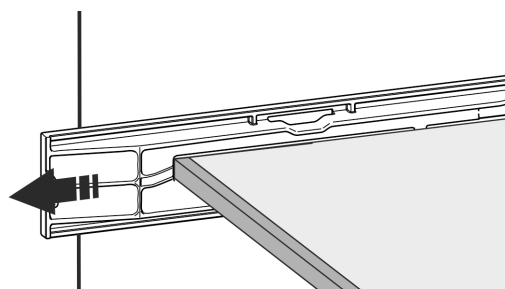


Fig. 105

- Отстранете транспортните осигуровки от рафта.

ВНИМАНИЕ

Материални щети от остри или заострени предмети! Ако използвате остри или заострени предмети при отстраняване на опаковъчния материал, можете да повредите уреда.

- Не използвайте остри или заострени предмети за отстраняване на опаковъчния материал.

- Отстранете защитното фолио от вътрешността: Отлепете фолиото, като го издърпвате успоредно и плътно по повърхността на детайла, за да сведете до минимум силата на сцепление на фолиото.
- Почистете уреда. (виж 10.8 Почистване на уреда)
- Запишете тип (модел, номер), обозначение на уреда, номер на уреда/сериен номер, дата на закупуване и адрес на търговеца.

3.18 Свързване на уреда към електро-захранването



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от токов удар и опасност от нараняване поради повреден уред или повреден захранващ проводник! Опасност за живота и порезни наранявания. Ако уредът или захранващият проводник са били повредени при транспорта, тогава може да получите смъртоносен токов удар. Освен това можете да се порежете на повредените части на корпуса на уреда.

- ▶ След транспорта проверете уреда и захранващия проводник за повреди.
- ▶ В никакъв случай не пускайте уреда в експлоатация, ако уредът или захранващият проводник са повредени.
- ▶ Свържете се със сервизната служба.

Свързвате Вашия уред към електрическата мрежа с помощта на отделно доставен захранващ проводник. Захранващият проводник има в единия си край бухса за охлаждащ уред, а в другия си край – мрежов щепсел.

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Уредът и захранващият проводник не са повредени.
- Уредът е вграден според предписанията. (виж 3.13 Вграждане в ниша)
- Изискванията към електрическото свързване са спазени.
- Размерите за свързването според предписанията са известни и спазени.
- Мрежовото напрежение и честота отговарят на данните върху информационната табелка.
- Контактът трябва да бъде заземен и електрически обезопасен според изискванията.
- Токът за задействане на предпазителя трябва да е между 10 A и 16 A.
- Контактът е леснодостъпен и не е разположен зад уреда. (виж 3.3 Размери на нишата)

ВНИМАНИЕ

Опасност от повреди поради неправилна експлоатация! Повреда на електрическите компоненти на уреда.

- ▶ Използвайте единствено доставения захранващ проводник.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от пожар поради неправилно свързване! Изгаряния.

Повреди по уреда.

- ▶ Не използвайте удължителни кабели.
- ▶ Не използвайте разпределителни ланстни.

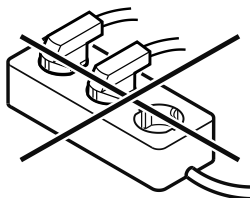

ВНИМАНИЕ

Опасност от повреди поради неправилно свързване! Повреди по уреда.

- ▶ Не свързвайте уреда към автономни инвертори, като соларни енергийни системи и бензинови генератори.
- ▶ Свържете щекера на захранващия проводник към захранването с напрежение. Проверете здравото закрепване на мрежовия шекер в контакта.

- ▶ Логото на Liebherr се появява на дисплея.
- ▶ Индикацията преминава към символа В готовност.
- ▶ Ако в рамките на 60 секунди не се извърши действие: Символът В готовност се разнася или изчезва.
- ▶ Уредът е свързан. За първоначално пускане в експлоатация вижте следващата глава или ръководството за употреба.

3.19 Изхвърляне на опаковката



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от задушаване от опаковъчен материал и фолио!

- ▶ Не оставяйте децата да си играят с опаковъчния материал.

Опаковката е произведена от рециклируеми материали:

- Велпапе/картон
- Елементи от пенест полистирол
- Фолиа и торбички от полиетилен
- Чембероващи ленти от полипропилен
- скована с пирони дървена рамка със стъкло от полиетилен*
- ▶ Занесете опаковъчния материал на официално място за събиране на отпадъци.

4 Начин на функциониране на дисплея Touch & Swipe

Управлявате Вашия уред с дисплея Touch & Swipe. С дисплея Touch & Swipe (наричан по-нататък само дисплей) избирате функциите на уреда чрез докосване или плъзгане. Ако в продължение на 10 секунди не извършите действие на дисплея, индикацията се връща или към по-горното меню, или директно към индикацията за състояние.

4.1 Навигация и обяснение на символите

На фигурите се използват различни символи за навигация с дисплея. Следната таблица описва тези символи.

Символ	Описание
	Кратко докосване на дисплея: Активиране/деактивиране на функция. Потвърждаване на избор. Отваряне на подменю.
	Докосване на дисплея в продължение на указано време (напр. 3 секунди): Активиране/деактивиране на функция или стойност.
	Плъзгане надясно или наляво: Навигиране в менюто.
	Кратко докосване на символа Назад: Връщане с едно ниво на менюто назад.

Начин на функциониране на дисплея Touch & Swipe

Символ	Описание
	Докосване на символа Назад за 3 секунди: Връщане към индикацията за състояние.
	Стрелка с часовник: Отнема повече от 10 секунди, докато следващата индикация се появи на дисплея.
	Стрелка с указано време: Отнема указаното време, докато следващата индикация се появи на дисплея.
	Символ „Отваряне на меню Настройки“: Навигирайте до менюто Настройки и отворете менюто Настройки. Ако е необходимо: Навигирайте в менюто Настройки до желаната функция. (виж 4.2.1 Отваряне на меню Настройки)
	Символ Отваряне на „Разширено меню“: Навигирайте до Разширеното меню и отворете разширеното меню. Ако е необходимо: Навигирайте до желаната функция в Разширеното меню. (виж 4.2.2 Отваряне на Разширено меню)
Бездействие в продължение на 10 секунди	Ако в продължение на 10 секунди не извършите действие на дисплея, индикацията се връща или към по-горното меню, или директно към индикацията за състояние.
Затваряне и повторно отваряне на вратата.	Ако затворите вратата и незабавно я отворите отново, индикацията прескача направо към индикацията за статуса.

Забележка: Фигурите на дисплея се изобразяват с английски термини.

4.2 Менюта

Функциите на уреда са разпределени в различни менюта:

Меню	Описание
Главно меню	Когато включите уреда, тогава автоматично се намирате в Главното меню. От тук навигирате до най-важните функции на уреда, до менюто Настройки и до Разширеното меню.
 Меню Настройки	Менюто Настройки съдържа други функции на уреда за настройка на Вашия уред.

Меню	Описание
Разширено меню	Разширеното меню съдържа специални функции на уреда за настройка на Вашия уред. Достъпът до Разширеното меню е защитен с цифровия код 1 5 1 .

4.2.1 Отваряне на меню Настройки

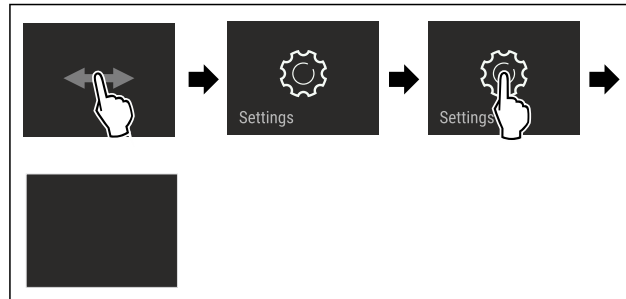


Fig. 106 Примерно изображение

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- ▶ Менюто Настройки е отворено.
- ▶ Ако е необходимо: Навигирайте до желаната функция.

4.2.2 Отваряне на Разширено меню



Fig. 107

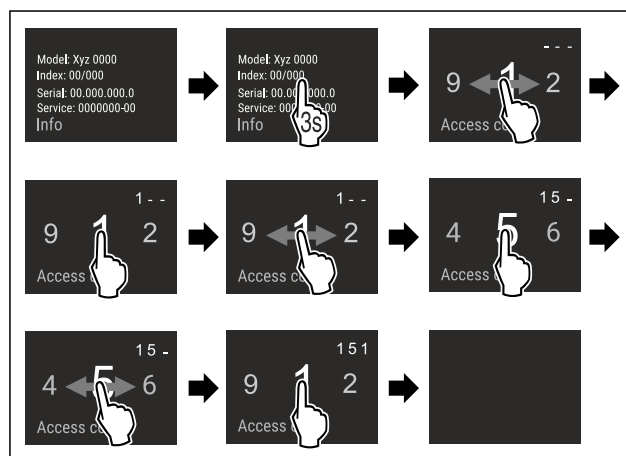


Fig. 108 Примерно изображение, достъп с цифров код **151**

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- ▶ Разширеното меню е отворено.
- ▶ Ако е необходимо: Навигирайте до желаната функция.

4.3 Режим Покой

Ако не докосвате дисплея 1 минута, тогава дисплеят преминава в режим Покой. В режим Покой яркостта на индикацията се затъмнява.

4.3.1 Излизане от режим Покой

- ▶ Докоснете за кратко дисплея с пръст.
- ▶ Режимът Покой е прекратен.

5 Пускане в експлоатация

5.1 Включване на уреда (първо пускане в експлоатация)

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- ❑ Уредът е вграден и свързан в съответствие с инструкцията за монтаж.
- ❑ Всички залепващи ленти, лепящи и предпазни фолиа, както и транспортни осигуровки в и по уреда са отстранени.
- ❑ Всички рекламни материали от чекмеджетата са извадени.
- ❑ Начинът на функциониране на дисплея Touch & Swipe е известен. (виж 4 Начин на функциониране на дисплея Touch & Swipe)

Включете уреда чрез дисплея Touch & Swipe:

- Ако дисплеят е в режим Покой: Докоснете кратко дисплея.
- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.

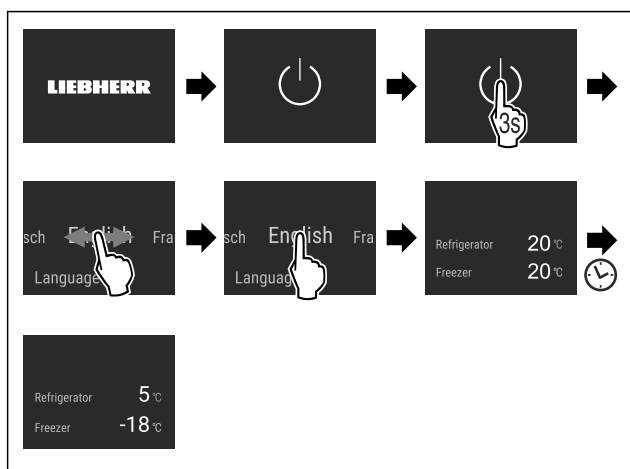


Fig. 109 Примерно изображение

- Появява се индикацията за състояние.
- Уредът охлажда до фабрично зададената целева температура.
- Уредът стартира в демонстрационен режим (появява се индикация за състояние с DEMO): Когато уредът стартира в демонстрационен режим, можете да деактивирате демонстрационния режим в рамките на следващите 5 минути. (виж Демонстрационен режим)

Допълнителна информация:

- Пускане в експлоатация на IceMaker. (виж 5.2 Пускане в експлоатация на IceMaker)
- Пускане в експлоатация на SmartDevice. (виж 2.3 SmartDevice) и (виж WLAN)

Указание

Производителят препоръчва:

- Поставяне на хранителни продукти: Изчакайте около 6 часа, докато се достигне настроената температура.
- Съхранявайте **замразени продукти** при -18 °C или на по-студено.
- Съблюдавайте указанията за съхранение. (виж 6.1 Указания за съхранение)

Указание

Sie erhalten Zubehör im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

5.2 Пускане в експлоатация на IceMaker

Ако Вашият уред е оборудван с IceMaker, **преди първата употреба** трябва да почистите IceMaker.

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- ❑ Водното съединение е изпълнено. Вижте Installation Guide или ръководството за монтаж.
- ❑ Уредът е напълно монтиран и свързан.
- Почистете IceMaker. (виж 10.8.4 Почистване на IceMaker)

6 Съхранение

6.1 Указания за съхранение



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от пожар от електрическите уреди!

Използването на електрически уреди в зоната за хранителни продукти на Вашия уред може да предизвика пожар.

- Не използвайте електрически уреди в зоната за хранителни продукти, ако това не е препоръчано от производителя.

Указание

Разходът на енергия се повишава и охлаждащата мощност намалява, ако вентилацията е недостатъчна.

- Винаги дръжте свободни вентилационните отвори.

Спазвайте следните предписания за съхранение:

- Дръжте свободни вентилационните отвори при вентилатора.
- Във фризерната част: Опаковайте добре хранителните продукти.
- Опаковайте в затворени съдове или покрийте хранителните продукти, които лесно поемат или отдават миризми или вкусове.
- Съхранявайте течностите в затворени съдове.
- Съхранявайте хранителните продукти на разстояние един от друг, за да може въздухът да циркулира добре.
- Съхранявайте хранителни продукти в съответствие с данните върху опаковката.
- Винаги съблюдавайте посочената върху опаковката дата на минимална годност.

Указание

Неспазването на тези предписания може да доведе до разваляне на хранителни продукти.

6.2 Хладилна част

Поради въздушната циркулация в уреда се създават различни температурни зони. Ще намерите различните температурни зони в прегледа на уреда и обзавеждането. (виж 2.2 Преглед на уреда и обзавеждането)

6.2.1 Подреждане на хранителните продукти



ВНИМАНИЕ

Опасност от нараняване и повреди вследствие на неправилно подредени хранителни продукти или предмети! Ако поставите хранителни продукти или предмети върху най-долната стъклена плоча, вратата няма да може да се затвори правилно. При това рафта на вратата може да се счупи, хранителни продукти или предмети могат да изпаднат и да причинят наранявания.

- Дръжте предната част на най-долната стъклена плоча свободна.

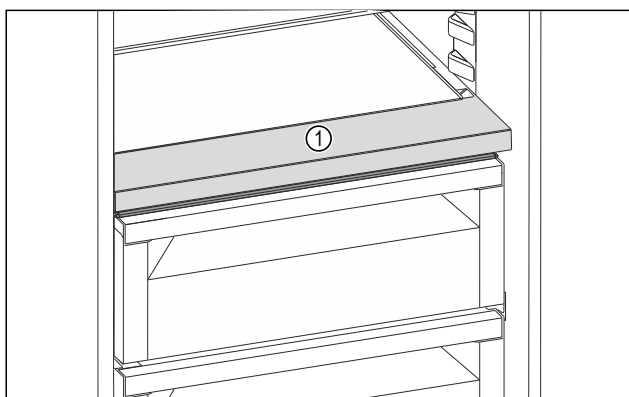


Fig. 110 Примерно изображение

(1) Предна част

- Горна част и врата: Съхранявайте масло, сирене, консерви и тубички.
- Най-студена температурна зона: Съхранявайте лесно развалящи се хранителни продукти като готови ястия.

6.3 BioFresh

BioFresh удължава времето за съхранение на някои пресни хранителни продукти в сравнение с обикновеното охлаждане.

Указание

Ако температурите паднат под 0 °C, тогава хранителните продукти могат да замръзнат.

- Чувствителни на студ зеленчуци като краставици, патладжани, тиквички, както и чувствителни на студ южни плодове съхранявайте в хладилната част.

6.3.1 Fruit & Vegetable-Safe

Тук се установява климат за съхранение, близък до 0 °C. Капакът на отделението осигурява трайно установена влажност на въздуха. Този климат за съхранение е подходящ за съхранението на неупаковани хранителни продукти с висока собствена влажност (напр. салата, зеленчуци, плодове).

Влажността на въздуха в отделението зависи от съдържанието на влага в поставените продукти за охлаждане и от честотата на отваряне. Можете да регулирате влажността на въздуха.

Подреждане на хранителните продукти

- Съхранявайте неупаковани плодове и зеленчуци. Ако влажността на въздуха е твърде висока:
- Регулирайте влажността на въздуха.

6.3.2 Meat & Dairy-Safe

Тук се установява климат за съхранение, близък до 0 °C. Този климат за съхранение е подходящ за чувствителни хранителни продукти (напр. млечни продукти, месо, риба, колбаси).

Подреждане на хранителните продукти

- Съхранявайте сухи или опаковани хранителни продукти.

6.4 Фризерна част

Тук при -18 °C се установява сух, леден климат за съхранение. Леденият климат за съхранение е подходящ за съхранение на дълбокозамразена храна и замразени продукти за няколко месеца, за приготвяне на ледени кубчета или за замразяване на пресни хранителни продукти.

6.4.1 Замразяване на хранителни продукти

Количество за замразяване

Максималното количество пресни хранителни продукти, което можете да замразите в рамките на 24 часа, е указано на идентификационната табелка (виж 11.5 Идентификационна табелка) под „Капацитет на замразяване ... kg/24h“.

За да могат хранителните продукти да замръзват бързо и цялостно, спазвайте следните количества за една опаковка:

- Плодове и зеленчуци до 1 kg
- Месо до 2,5 kg

Замразяване на хранителни продукти със SuperFrost

В зависимост от количеството за замразяване, преди замразяването можете да активирате SuperFrost, за да се достигнат по-ниски температури на замразяване. (виж SuperFrost)

- Активирайте SuperFrost, когато количеството за замразяване е по-голямо от ок. 2 kg.

Моментът, от който да активирате SuperFrost, зависи от количеството за замразяване:

Количество за замразяване	Момент за активиране на SuperFrost
Малко количество за замразяване	Активирайте SuperFrost приблизително 6 часа преди замразяването. Щом уредът автоматично деактивира SuperFrost, можете да пренаредите хранителните продукти.
Максимално количество за замразяване	Активирайте SuperFrost приблизително 24 часа преди замразяването. Щом уредът автоматично деактивира SuperFrost, можете да пренаредите хранителните продукти.

Подреждане на хранителните продукти



ВНИМАНИЕ

Опасност от нараняване поради парчета стъкло! Бутилки и кутии с напитки могат да се счупят при замръзване. Това е в сила особено за газираните напитки.

- Замразявайте бутилки и кутии с напитки само ако сте активирали функцията BottleTimer в приложението SmartDevice.

Количество за замразяване	Подреждане на хранителните продукти
Малко количество за замразяване	Разпределете опакованите хранителни продукти по всички чекмеджета. Ако е възможно, подредете хранителните продукти назад в чекмеджето близо до задната стена.
Максимално количество за замразяване	Разпределете опакованите хранителни продукти по всички чекмеджета. Ако е възможно, подредете хранителните продукти назад в чекмеджето близо до задната стена.

6.4.2 Размразяване на хранителни продукти



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от хранително отравяне!

- ▶ Не замразявайте веднъж размразени хранителни продукти.
- ▶ Обработвайте размразените хранителни продукти възможно най-бързо.

Можете да размразявате хранителни продукти по различни начини:

- в хладилната част
- в микровълнова фурна
- във фурна/печка, работеща с циркулация на горещ въздух
- при стайна температура
- ▶ Вземайте само толкова хранителни продукти, колкото са необходими.

6.5 Срокове на съхранение

Посочените срокове на съхранение са ориентировъчни.

При хранителни продукти с посочена трайност винаги е в сила посочената на опаковката дата.

6.5.1 Хладилна част

Важи посочената върху опаковката дата на годност.

6.5.2 BioFresh

Ориентировъчни срокове на съхранение в Meat & Dairy-Safe		
Масло	при 1 °C	до 90 дни
Твърдо сирене	при 1 °C	до 110 дни
Мляко	при 1 °C	до 12 дни
Колбаси, нарязани	при 1 °C	до 8 дни
Птиче месо	при 1 °C	до 6 дни
Свинско месо	при 1 °C	до 6 дни
Говеждо месо	при 1 °C	до 6 дни
Дивеч	при 1 °C	до 6 дни

Указание

- ▶ Обърнете внимание, че хранителните продукти с високо съдържание на белтъчини се развалят по-бързо. Тоест продукти като миди и ракообразни се развалят по-бързо от риба, а рибата - по-бързо от месо.

Ориентировъчни срокове на съхранение в Fruit & Vegetable-Safe		
Зеленчуци, салати		
Артишок	при 1 °C	до 14 дни
Целина	при 1 °C	до 28 дни
Карфиол	при 1 °C	до 21 дни
Броколи	при 1 °C	до 13 дни
Цикория	при 1 °C	до 27 дни
Полска салата	при 1 °C	до 19 дни
Грах	при 1 °C	до 14 дни
Листно зеле	при 1 °C	до 14 дни
Моркови	при 1 °C	до 80 дни
Чесън	при 1 °C	до 160 дни
Алабаш	при 1 °C	до 14 дни
Маруля	при 1 °C	до 13 дни
Зелени подправки	при 1 °C	до 13 дни
Праз	при 1 °C	до 29 дни
Гъби	при 1 °C	до 7 дни
Репички	при 1 °C	до 10 дни
Брюкселско зеле	при 1 °C	до 20 дни
Аспержи	при 1 °C	до 18 дни
Спанак	при 1 °C	до 13 дни
Къдраво зеле	при 1 °C	до 20 дни
Плодове		
Кайсии	при 1 °C	до 13 дни
Ябълки	при 1 °C	до 80 дни
Круши	при 1 °C	до 55 дни
Къпини	при 1 °C	до 3 дни
Фурми	при 1 °C	до 180 дни
Ягоди	при 1 °C	до 7 дни
Смокини	при 1 °C	до 7 дни
Черни боровинки	при 1 °C	до 9 дни
Малини	при 1 °C	до 3 дни
Френско грозде	при 1 °C	до 7 дни
Череша, сладки	при 1 °C	до 14 дни
Киви	при 1 °C	до 80 дни
Праскови	при 1 °C	до 13 дни
Сливи	при 1 °C	до 20 дни
Червени боровинки	при 1 °C	до 60 дни
Ревен	при 1 °C	до 13 дни
Цариградско грозде	при 1 °C	до 13 дни
Грозде	при 1 °C	до 29 дни

6.5.3 Фризерна част

Ориентировъчни стойности за срока на съхранение на различни хранителни продукти		
Сладолед	при -18 °C	2 до 6 месеца
Колбаси, шунка	при -18 °C	2 до 3 месеца
Хляб, хлебни изделия	при -18 °C	2 до 6 месеца
Дивеч, свинско месо	при -18 °C	6 до 9 месеца
Риба, мазна	при -18 °C	2 до 6 месеца
Риба, нискомаслена	при -18 °C	6 до 8 месеца
Сирене	при -18 °C	2 до 6 месеца
Птиче месо, телешко месо	при -18 °C	6 до 12 месеца
Зеленчуци, плодове	при -18 °C	6 до 12 месеца

7 Спестяване на енергия

- Грижете се винаги да има добра вентилация. Не покривайте вентилационните отвори респ. решетки.
- Отворите за въздух на вентилатора винаги трябва да са свободни.
- Не вграждайте уреда нито в зона с директно слънчево грееене, нито до отоплителни уреди или подобни.
- Когато вграждате уреда непосредствено до фурна, консумацията на енергия може леко да се повиши. Това зависи от продължителността на използване и честотата на използване на фурната.
- Разходът на енергия зависи от условията на монтаж, напр. от температурата на околната среда. Разходът на енергия може да се увеличи при по-висока температура на околната среда.
- Отваряйте уреда за възможно най-кратко време.
- Колкото по-ниска температура се настройва, толкова по-висок е разходът на енергия.
- Сортиране на хранителни продукти при поддръждането им: home.liebherr.com/food.
- Съхранявайте всички продукти добре опаковани и покрити. Така се избягва заскрежаване.
- Изваждайте хранителните продукти само за толкова време, колкото е необходимо, за да не се стоплят твърде много.
- Поставяне на топли ястия: първо ги оставете да се охлаждат до стайна температура.
- Размразявайте дълбокозамразени продукти в хладилника.
- При по-продължителни отпуски използвайте HolidayMode (виж HolidayMode).

8 Обслужване

8.1 Елементи за обслужване и индикация

8.1.1 Индикация на статуса

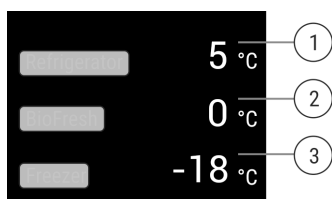


Fig. 111 Индикацията на статуса показва действителната температура.

- (1) Температурна индикация Хладилна част (2) Температурна индикация BioFresh (3) Температурна индикация Фризерна част

Индикацията на статуса показва действителната температура и представлява изходната индикация. От там се извършва навигацията към функциите и настройките.

8.1.2 Символи на индикацията

Символите на индикацията дават сведения относно текущото състояние на уреда.

Символ	Състояние на уреда
	В готовност Уредът или температурната зона са изключени.
	Пулсираща цифра Уредът работи. Температурата пулсира до достигане на настроената стойност.
	Пулсиращ символ Уредът работи. Настройката се извършва.

8.2 Функции на уреда

8.2.1 Указания за функциите на уреда

Функциите на уреда са настроени заводски по такъв начин, че Вашият уред да е напълно функционален.

Преди да промените, активирате или деактивирате функции на уреда се уверете, че са изпълнени следните предпоставки:

- ☐ Прочели сте и сте разбрали описанията за начина на функциониране на дисплея. (виж 4 Начин на функциониране на дисплея Touch & Swipe)
- ☐ Запознали сте се с елементите за обслужване и индикация на Вашия уред.



Изключване и включване на уреда

С тази функция изключвате и включвате целия уред.

Изключване на уреда

Когато изключите уреда, извършените преди това настройки се запазват.

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- ☐ Указанията за действие (виж 12 Извеждане от експлоатация) са изпълнени.



Fig. 112

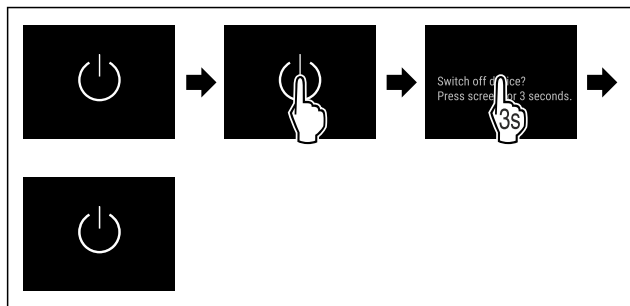


Fig. 113

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- ▶ Уредът е изключен.
- ▶ Символът В готовност се появява на дисплея.
- ▶ Дисплеят става черен.

Включване на уреда

Ако дисплеят се намира в режим Покой:

- ▶ Докоснете кратко дисплея.

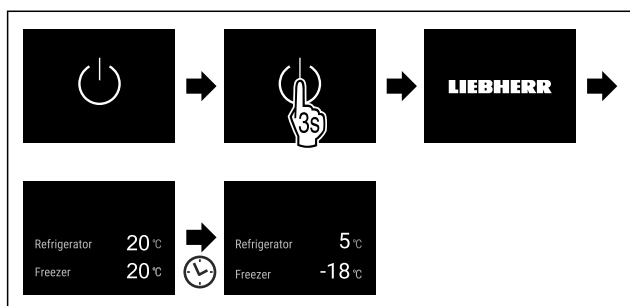


Fig. 114 Примерно изображение

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- Ако уредът стартира в демонстрационен режим:
- Деактивирайте демонстрационния режим. (виж Деактивиране на демонстрационния режим)
- Уредът е включен.
- Извършените преди това настройки се възстановяват.
- Уредът охлажда до настроената целева температура.

 -18 °C Изключване и включване на температура зона

Можете да изключвате отделни температурни зони на уреда отделно една от друга.

Исключване на хладилната част

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- ☐ Хладилната част е изпразнена.

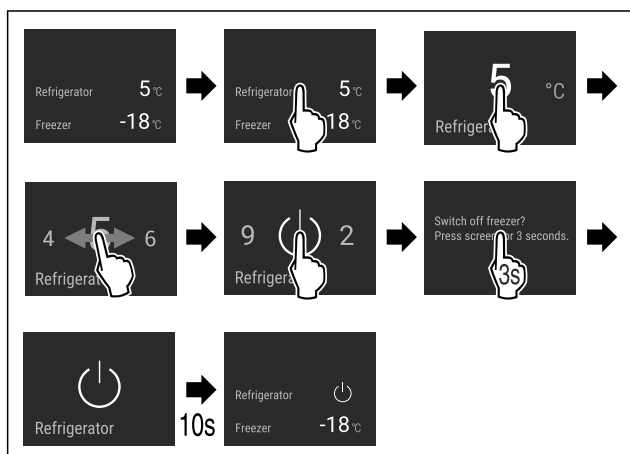


Fig. 115 Примерно изображение

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- Хладилната част е изключена.

Включване на хладилната част

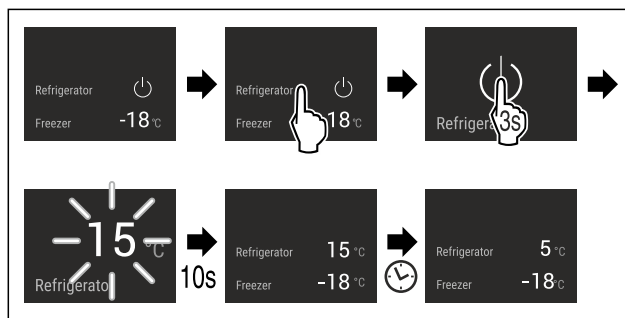


Fig. 116 Примерно изображение

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- ▶ Хладилната част е включена.
- ▶ Уредът охлажда до последно зададената температура.

5 °C Температура

С тази функция настройвате температурата.

Температурата зависи от следните фактори:

- честотата на отваряне на вратата
- продължителността на отваряне на вратата
- стаината температура на мястото на поставяне
- вида, температурата и количеството на хранителните продукти

Температурна зона	Фабрично зададена температура	Препоръчителна настройка
5 °C Хладилна част	5 °C	4 °C
-18 °C Фризерна част	-18 °C	-18 °C
0 °C BioFresh	0 °C	B-Value (виж BioFresh B-Value)

Настройване на температурата в хладилната част

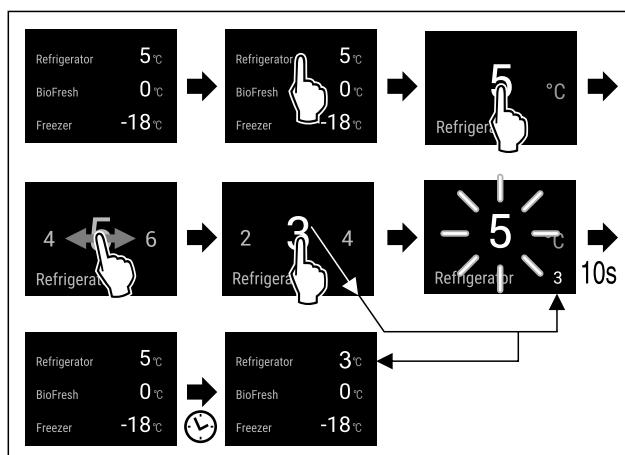


Fig. 117 Примерно изображение

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- Температурата е настроена.

Настройване на температурата във фризерната част

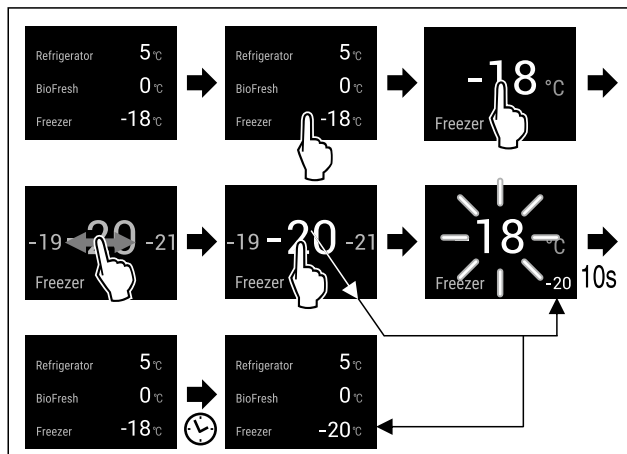


Fig. 118

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- Температурата е настроена.

Настройване на температурата в BioFresh

Задавате температурата чрез **BioFresh B-Value**.
(виж BioFresh B-Value)

B5 BioFresh B-Value

С тази функция настройвате BioFresh B-Value. С BioFresh B-Value можете да настроите BioFresh малко по-топло или по-студено, когато това е необходимо поради по-висока или по-ниска околна температура. При доставката BioFresh B-Value е настроена на стойността B5. Когато промените B-Value, тогава съблюдавайте следната таблица:

Стойност	Описание
B1	Най-ниска температура
B1-B4	Температурата може да падне под 0 °C, така че хранителните продукти могат леко да замръзнат.
B5	Предварително настроена температура
B9	Най-висока температура

Настройване на BioFresh B-Value




Fig. 119

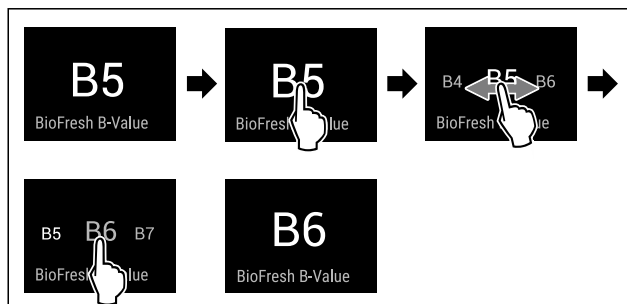


Fig. 121 Примерно изображение: Промяна от B5 на B6.

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- Стойността BioFresh B-Value е настроена.
- Индикацията за състояние показва целевата температура.

D1 D-Value

Стойността D-Value е предварително настроена за Вашия уред и не бива да се променя.

* SuperCool

С тази функция активирате или деактивирате SuperCool. Когато активирате SuperCool, тогава уредът увеличава охладителната мощност. По този начин се достигат по-ниски температури на охлаждане. Можете да активирате SuperCool, когато желаете да охладите бързо големи количества хранителни продукти.

Когато функцията е активна, уредът работи с по-висока мощност. Поради това работният шум на уреда може временно да е по-силен и консумацията на енергия се повишава.

Активиране на SuperCool

Момент за активиране на функцията:

- Когато желаете да съхранявате пресни хранителни продукти в хладилната част: Активирайте функцията при поставянето на хранителните продукти.



Fig. 122

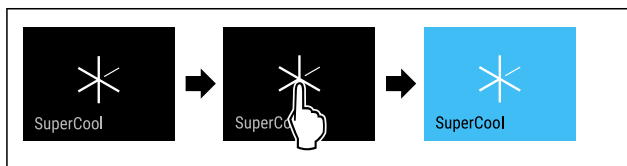


Fig. 123

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- или-
- Активирайте с приложението SmartDevice.
- SuperCool е активирана.
- Температурната индикация става синя.

Деактивиране на SuperCool

SuperCool се деактивира автоматично след 18 часа. Но можете да деактивирате SuperCool по всяко време също и ръчно:

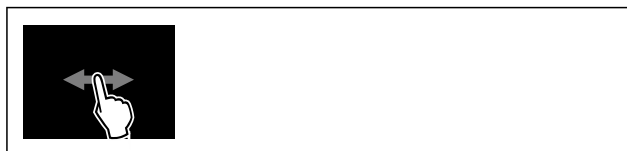


Fig. 124

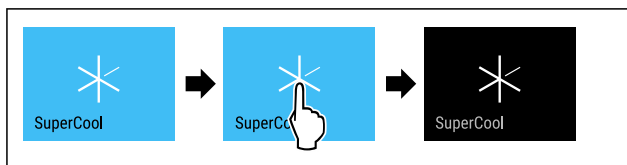


Fig. 125

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- или-
- Деактивирайте с приложението SmartDevice.
- SuperCool е деактивирана.

- Уредът продължава да работи в нормален режим.
- Уредът охлажда до предварително настроената температура.



VarioTemp

С тази функция можете да използвате фризерната част като допълнителна зона за охлаждане. Можете да настроите температурата от -2 °C до 14 °C. Когато активирате тази функция, могат да се появят по-силни шумове. Уредът обаче е напълно функционален.

За съхранението на хранителни продукти във фризерната част при активирана функция VarioTemp Liebherr препоръчва:

Температурен диапазон	Хранителен продукт
4 °C до 9 °C	Вече приготвени ястия, сирена, консерви
0 °C	Опаковани плодове и зеленчуци
-2 °C	Прясна риба и морски дарове
10 °C до 14 °C	Чувствителни на студ хранителни продукти като напр. сладки картофи, тиквички или южни плодове, хранителни продукти или напитки, които при консумацията не трябва да са твърде студени

Активиране на VarioTemp

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- IceMaker е почистен. (виж 10.8.4 Почистване на IceMaker)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от хранително отравяне!

- Не замразявайте веднъж размразени хранителни продукти.
- Обработвайте размразените хранителни продукти възможно най-бързо.



Fig. 126

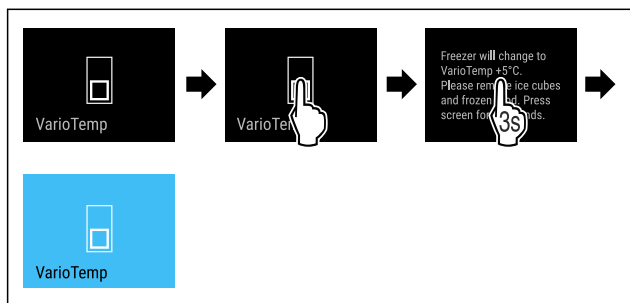


Fig. 127

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- VarioTemp е активирана.
- IceMaker е деактивирана.
- VarioTemp се настройва на предварително зададената стойност.

- В индикацията за състояние предварително настроената температура се показва едва тогава, когато тя е достигната.

Промяна на VarioTemp

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- VarioTemp е активирана. (виж Активиране на VarioTemp)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от хранително отравяне!

- Не замразявайте веднъж размразени хранителни продукти.
- Обработвайте размразените хранителни продукти възможно най-бързо.

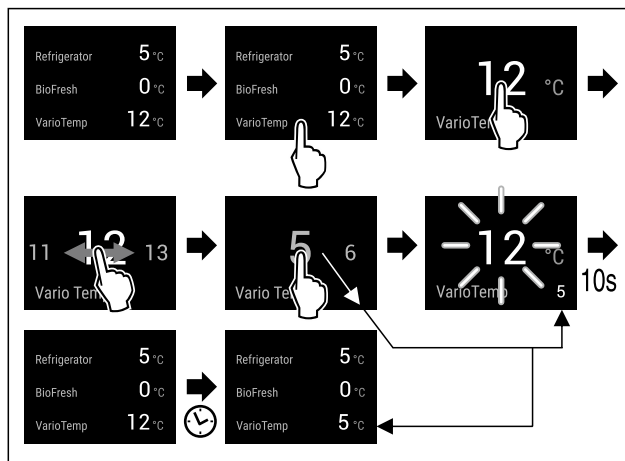


Fig. 128 Примерно изображение: Промяна на VarioTemp от 12 °C на 5 °C за комбиниран хладилник-фризер с BioFresh.

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- VarioTemp е променена.
- В индикацията за състояние новата целева температура се показва едва тогава, когато тя е достигната.

Деактивиране на VarioTemp



Fig. 129

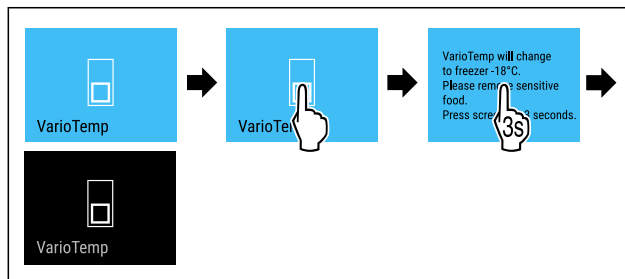


Fig. 130

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- VarioTemp е деактивирана.
- Фризерната част се охлажда до предварително настроената температура.



SuperFrost

С тази функция активирате или деактивирате SuperFrost. Когато активирате SuperFrost, тогава уредът увеличава производителността при замразяване. По този начин се достигат по-ниски температури на замразяване.

Приложение:

- Бързо пълно замразяване на пресни хранителни продукти.
- Това гарантира запазване на хранителните качества, външния вид и вкуса на храната.
- Увеличаване на хладилните резерви в поставените замразени продукти преди размразяване на уреда.

Когато функцията е активна, уредът работи с по-висока мощност. Поради това работният шум на уреда може временно да е по-силен и консумацията на енергия се повишава.

Ако вратата остане отворена твърде дълго, например при съхраняване на хранителни продукти, уредът автоматично проверява дали действителната температура във вътрешността съответства на зададената температура. Ако разликата надвиши определена стойност, уредът автоматично охлажда по-силно. В резултат на това показаната температура на дисплея може да е по-висока от действителната температура в уреда. Това е нормално и уредът ви работи правилно.

Активиране на SuperFrost

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- ☐ Количеството за замразяване и моментът за активиране на SuperFrost са взети под внимание. (виж Замразяване на хранителни продукти със SuperFrost)
- ☐ VarioTemp е деактивирана. (виж VarioTemp)

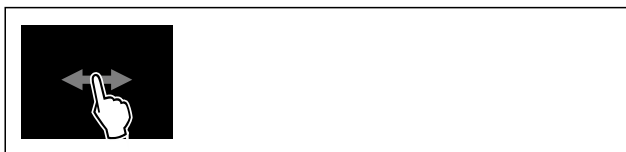


Fig. 131

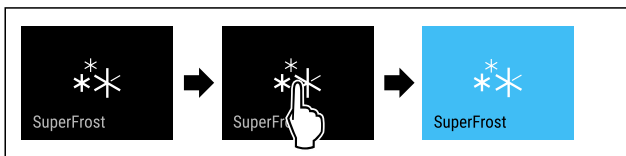


Fig. 132

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- или-
- Активирайте с приложението SmartDevice.
- SuperFrost е активирана.
- Температурната индикация става синя.

Деактивиране на SuperFrost

SuperFrost се деактивира автоматично след 56 до 72 часа в зависимост от количеството на поставените хранителни продукти. Но можете да деактивирате SuperFrost по всяко време също и ръчно:



Fig. 133



Fig. 134

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- или-
- Деактивирайте с приложението SmartDevice.
- SuperFrost е деактивирана.
- Уредът продължава да работи в нормален режим.
- Уредът охлажда до предварително настроената температура.



PartyMode

С тази функция активирате или деактивирате PartyMode. PartyMode активира различни функции, които са полезни по време на парти.

PartyMode активира следните функции:

- SuperCool (виж SuperCool)
- SuperFrost (виж SuperFrost)
- IceMaker с MaxIce (виж IceMaker / MaxIce)

Можете да настройвате всички посочени функции индивидуално и гъвкаво. Когато деактивирате PartyMode, тогава всички промени се отхвърлят.

Когато функцията е активна, уредът работи с по-висока мощност. Поради това работният шум на уреда може временно да е по-силен и консумацията на енергия се повишава.

Активиране на PartyMode

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- ☐ IceMaker е пуснат в експлоатация. (виж 5.2 Пускане в експлоатация на IceMaker)



Fig. 135



Fig. 136

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- PartyMode и съответните функции са активирани.
- Температурната индикация става синя.
- Текущата температура мига, докато се достигне целевата температура.

Деактивиране на PartyMode

PartyMode ще се деактивира автоматично след 24 часа. Но можете да деактивирате PartyMode по всяко време и ръчно:



Fig. 137



Fig. 138

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- ▶ PartyMode е деактивиран.
- ▶ Уредът охлажда до предварително настроената температура: Текущата температура мига, докато се достигне целевата температура.



HolidayMode

С тази функция активирате или деактивирате HolidayMode. Когато активирате HolidayMode, хладилната част се настройва на 15 °C. Това спестява енергия при по-дълги периоди на отсъствие и предотвратява появата на неприятни миризми и мухъл.

Състояние на уреда при активен HolidayMode
Хладилна част на 15 °C.
BioFresh охлажда до 15 °C.
Зададената температура се запазва във фризерната част.
PartyMode е деактивирана.
SuperCool е деактивирана.

Активиране на HolidayMode

- ▶ Изпразнете напълно хладилната част.
- ▶ Изпразнете напълно BioFresh.



Fig. 139

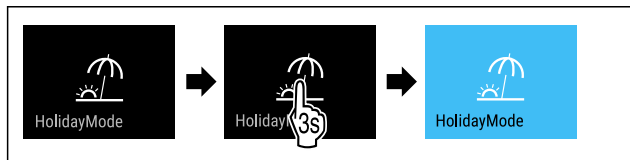


Fig. 140

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- ▶ HolidayMode е активирана.
- ▶ Температурната индикация става синя и показва символа HolidayMode.

Деактивиране на HolidayMode



Fig. 141

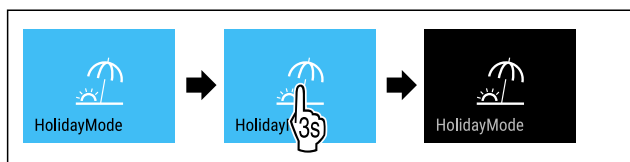


Fig. 142

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- ▶ HolidayMode е деактивирана.
- ▶ Уредът охлажда до предварително настроената температура.



SabbathMode

С тази функция активирате или деактивирате SabbathMode. Когато активирате тази функция, някои електронни функции се изключват. Така Вашият уред изпълнява религиозните изисквания на еврейските празници, като напр. Шабат, и съответства на сертифицирането Кашер на STAR-K.

Състояние на уреда при активен SabbathMode
Индикацията за състояние показва непрекъснато SabbathMode.
Всички функции на дисплея с изключение на Деактивиране на функцията SabbathMode са блокирани.
Активните функции остават активни.
Дисплеят продължава да свети, когато затворите вратата.
Вътрешното осветление е деактивирано.
Напомняния не се изпълняват. Настроеният времеви интервал се задържа.
Напомняния и предупреждения не се показват.
Няма аларма за вратата.
Няма аларма за температурата.
IceMaker не работи.
Цикълът на размразяване работи само за предварително зададеното време, без да се взема под внимание използването на уреда.
След спиране на тока уредът се връща отново в SabbathMode.

Състояние на уреда

Указание

Този уред е сертифициран от института „Institute for Science and Halacha“. (www.machonhalacha.co.il)

Списък на сертифицираните уреди STAR-K ще откриете на www.star-k.org/appliances.

Активиране на SabbathMode



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от отравяне поради развалени хранителни продукти!

Ако сте активирали SabbathMode и възникне спиране на тока, на индикацията за състояние не се появява съобщение за спирането на тока. След възстановяване на електрозахранването уредът продължава да работи в SabbathMode. Поради спирането на тока могат да се развалят хранителни продукти и тяхната консумация да доведе до отравяне с хранителни продукти. След спиране на тока:

- ▶ Не консумирайте хранителни продукти, които са били замразени и са се размразили.



Fig. 143

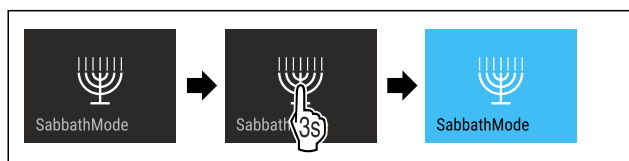


Fig. 144

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- SabbathMode е активиран.
- Индикацията за състояние показва непрекъснато SabbathMode.

Деактивиране на SabbathMode

SabbathMode ще се деактивира автоматично след 80 часа. Но можете да деактивирате SabbathMode по всяко време и ръчно:

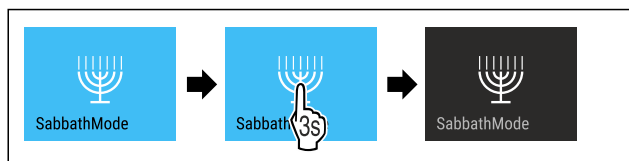


Fig. 145

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- SabbathMode е деактивиран.



EnergySaver

С тази функция активирате или деактивирате енергоспестяващия режим. Когато активирате енергоспестяващия режим, консумацията на енергия се понижава и температурата в уреда се увеличава. Хранителните продукти остават свежи, но трайността намалява.

Температурна зона	Препоръчителна настройка (виж Настройване на температурата в хладилната част)	Температура при активна EnergySaver
5 °C Хладилна част	4 °C	7 °C
-18 °C Фризерна част	-18 °C	-16 °C

Температури

Активиране на EnergySaver

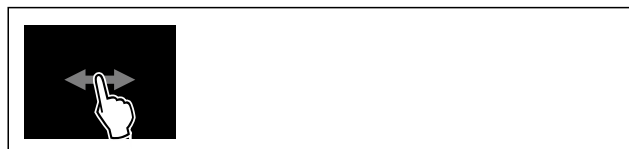


Fig. 146

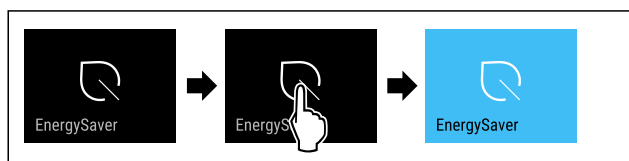


Fig. 147

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- Енергоспестяващият режим е активиран.

Деактивиране на EnergySaver



Fig. 148

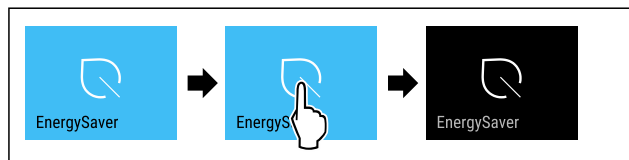


Fig. 149

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- Енергоспестяващият режим е деактивиран.



IceMaker / MaxIce

С функцията IceMaker активирате или деактивирате производството на ледени кубчета. С функцията MaxIce увеличавате количеството ледени кубчета на IceMaker. MaxIce се деактивира автоматично след 48 часа. Но можете да деактивирате MaxIce по всяко време също и ръчно: (виж Деактивиране на MaxIce)

Допълнителна информация за количествата ледени кубчета:	(виж 11.1 Технически данни)
Допълнителна информация за захранването с вода на IceMaker:	(виж Захранване с вода на IceMaker)
Допълнителна информация за почистването на тръбопроводите на IceMaker:	(виж TubeClean)

Когато функцията е активна, уредът работи с по-висока мощност. Поради това работният шум на уреда може временно да е по-силен и консумацията на енергия се повишава.

Когато активирате функцията VarioTemp, IceMaker се деактивира автоматично. (виж VarioTemp)

Активиране на IceMaker

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- ☐ Подаването на вода с връзка към водопровода е реализирано. Вижте ръководството за монтаж.
- ☐ IceMaker е пуснат в експлоатация. (виж 9.8 IceMaker)



Fig. 150

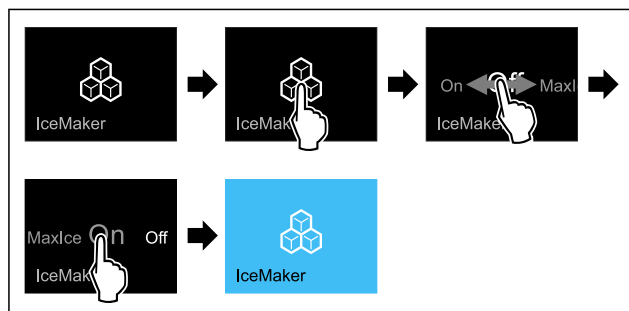


Fig. 151

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- или-
- ▶ Активирайте с приложението SmartDevice.
- ▶ IceMaker е активиран. Може да изминат до 24 часа, преди IceMaker да произведе първите ледени кубчета.

Активиране на IceMaker с MaxIce

Когато преди това все още не сте активирали функцията IceMaker, уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- ☐ Подаването на вода с връзка към водопровода е реализирано. Вижте ръководството за монтаж.
- ☐ IceMaker е пуснат в експлоатация. (виж 9.8 IceMaker)



Fig. 152

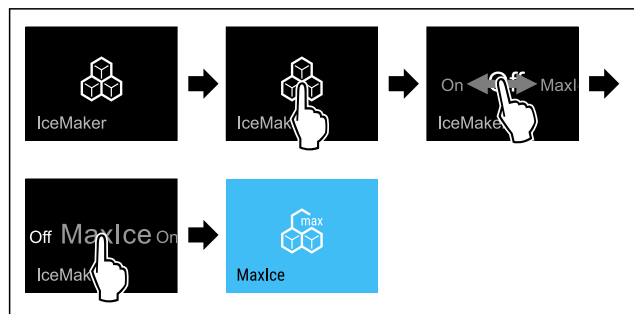


Fig. 153

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- или-
- ▶ Активирайте с приложението SmartDevice.
- ▶ IceMaker с MaxIce е активиран.

Превключване между IceMaker и MaxIce

Когато сте активирали IceMaker и желаете да превключите към MaxIce:



Fig. 154

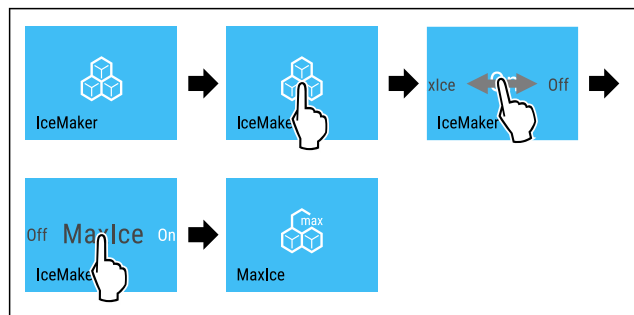


Fig. 155

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
 - ▶ IceMaker с MaxIce е активиран.
- Когато сте активирали MaxIce и желаете да превключите към IceMaker:



Fig. 156

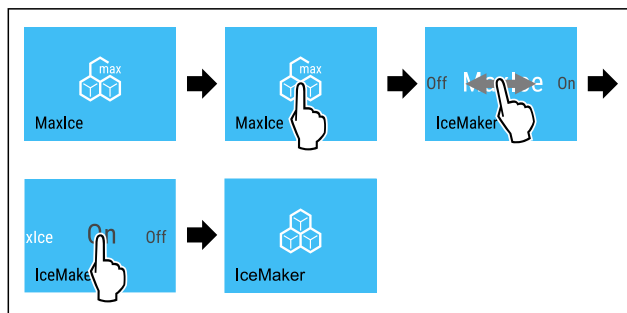


Fig. 157

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- ▶ IceMaker е активиран.
- ▶ MaxIce е деактивиран.

Деактивиране на IceMaker и MaxIce



Fig. 158

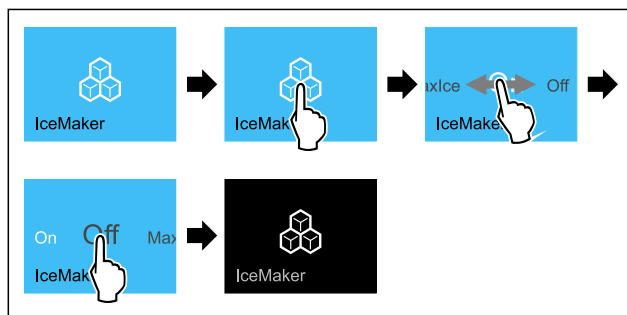


Fig. 159 Примерно изображение с активна функция IceMaker

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- или-
- ▶ Деактивирайте с приложението SmartDevice.
- ▶ IceMaker и MaxIce са деактивирани.
- ▶ Текущото производство на ледени кубчета завършва.
- ▶ IceMaker се изключва автоматично.

Деактивиране на MaxIce

- ▶ Активирайте IceMaker. (виж Активиране на IceMaker)
- ▶ MaxIce е деактивирана.
- ▶ IceMaker е активирана.
- ▶ Деактивиране на IceMaker и MaxIce: (виж Деактивиране на IceMaker и MaxIce)

5

Захранване с вода на IceMaker

С тази функция настройвате захранването с вода. Захранването с вода регулира подаваното количество вода. Можете да промените захранването с вода, ако то не е подходящо за налягането на водата и за размера на произвежданите ледени кубчета.

При доставката захранването с вода е настроено на стойността 4. Можете да избирате стойност от 1 (най-малко подавано количество) до 8 (най-голямо подавано количество).

Настройване на захранване с вода

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- ❑ IceMaker е пуснат в експлоатация. (виж 5.2 Пускане в експлоатация на IceMaker)
- ❑ IceMaker е активиран. (виж IceMaker / MaxIce)



Fig. 160

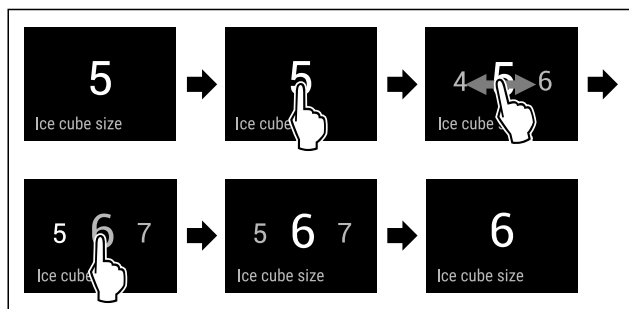


Fig. 161 Примерно изображение: Промяна от стойност 5 на стойност 6.

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- Захранването с вода е настроено.



TubeClean

С тази функция активирате или деактивирате TubeClean. Когато активирате TubeClean, тръбопроводите на IceMaker се почистват.

Активиране на TubeClean

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- ❑ Почистването на IceMaker е подготвено. (виж 10.8.4 Почистване на IceMaker)
- ❑ Подготвен е празен съд с вместимост от 1,5 l и максимална височина от 10 cm.
- Поставете съда в чекмеджето под IceMaker.



Fig. 162

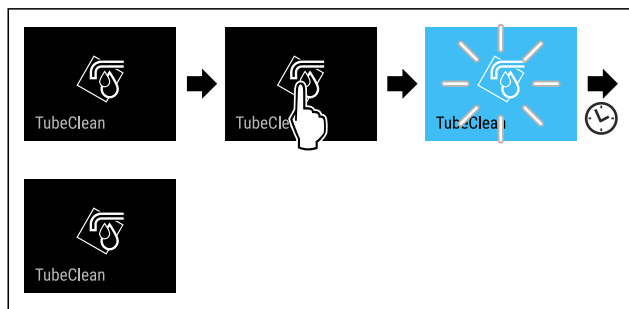


Fig. 163

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- TubeClean е активирана.

- Процесът на почистване е стартиран: Символът мига, докато процесът на почистване завърши автоматично след 60 минути.
- Когато процесът на почистване е завършен: Уредът продължава да работи в нормален режим.

Деактивиране на TubeClean

TubeClean завършва автоматично след 60 минути. Но можете по всяко време да деактивирате TubeClean по време на процеса на почистване:

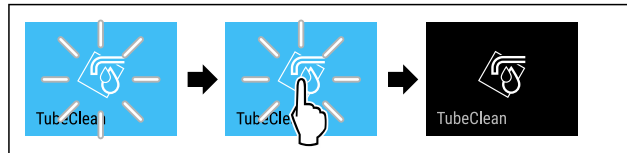


Fig. 164

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- TubeClean е деактивиран: Процесът на почистване се прекъсва.
- Уредът продължава да работи в нормален режим.



CleaningMode

С тази функция активирате или деактивирате CleaningMode. CleaningMode позволява удобно почистване на уреда.

Тази настройка се отнася за хладилната част.

Приложение:

- Почистване на хладилната част. (виж 10.8 Почистване на уреда)

Състояние на уреда при активен CleaningMode
Индикацията за състояние показва непрекъснато CleaningMode.
Хладилната част е изключена.
Вътрешното осветление е активирано.
Напомнянията и предупрежденията не се показват. Не прозвучава звуков сигнал.

Състояние на уреда

Активиране на CleaningMode



Fig. 165



Fig. 166

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- CleaningMode е активиран.
- Индикацията за състояние показва непрекъснато CleaningMode.

Деактивиране на CleaningMode

CleaningMode ще се деактивира автоматично след 60 минути. Но можете да деактивирате CleaningMode по всяко време и ръчно:



Fig. 167

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- CleaningMode е деактивиран.
- Уредът охлажда до предварително настроената температура.



Блокировка на въвеждането

С тази функция активирате или деактивирате блокировката на въвеждането. Блокировката на въвеждането предотвратява случайно управление на уреда, напр. от деца.

Приложение:

- Предотвратяване на неволна промяна на функции.
- Предотвратяване на неволно изключване на уреда.
- Предотвратяване на неволна настройка на температурата.

Активиране на блокировката на въвеждането

Когато активирате блокировката на въвеждането, можете да продължите да навигирате в менютата, но не можете да избирате или промените други функции.



Fig. 168

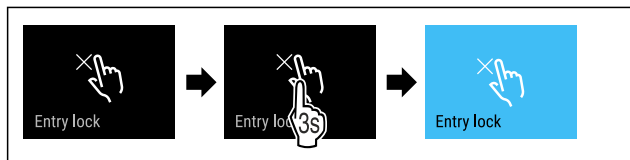


Fig. 169

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- Блокировката на въвеждането е активирана.

Деактивиране на блокировката на въвеждането



Fig. 170

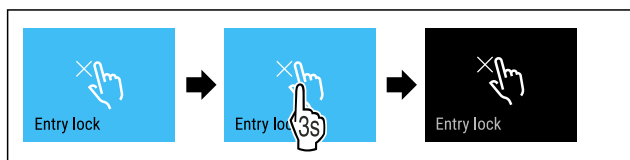


Fig. 171

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- Блокировката на въвеждането е деактивирана.



Напомняне

С тази функция активирате или деактивирате напомнянията. Функцията е активирана при доставката.

Ако функцията е активирана, ще се появят следните напомняния:

- Смяна на филтъра с активен въглен FreshAir (виж Смяна на филтъра с активен въглен FreshAir)

Активиране на напомнянето




Fig. 172



Fig. 173

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- Напомнянето е активирано.

Деактивиране на напомнянето




Fig. 174

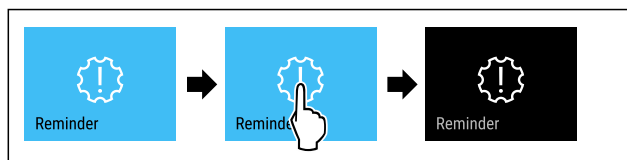


Fig. 175

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- Напомнянето е деактивирано.



Език

С тази функция настройвате езика на индикацията.

Можете да настройвате следните езици:

- Немски
- Английски
- Френски
- Испански
- Италиански
- Нидерландски
- Чешки
- Полски
- Португалски
- Български
- Руски
- Китайски

Настройване на езика



Fig. 176

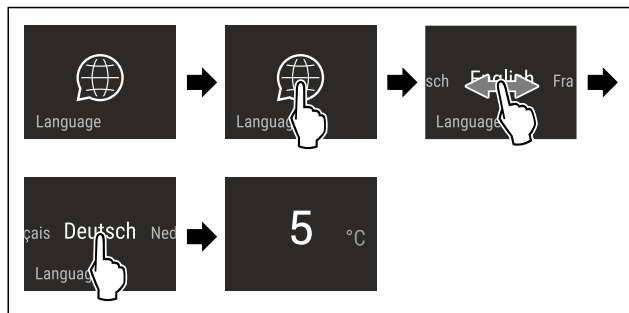


Fig. 177 Примерно изображение в зависимост от езика и температурата

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- Езикът е настроен.
- Индикацията се връща към индикацията за състояние.



Единица за температурата

С тази функция настройвате температурната единица. Като температурна единица можете да настройвате градуси по Целзий или градуси по Фаренхайт.

Настройване на температурна единица



Fig. 178

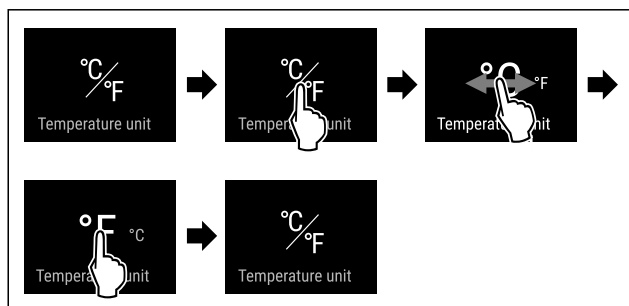


Fig. 180 Примерно изображение: Промяна от градуси Целзий на градуси Фаренхайт.

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- Температурната единица е настроена.



Яркост на дисплея

С тази функция настройвате яркостта на дисплея на степени.

Можете да настройвате следните степени на яркост:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (предварителна настройка)

Настройване на яркостта



Fig. 181

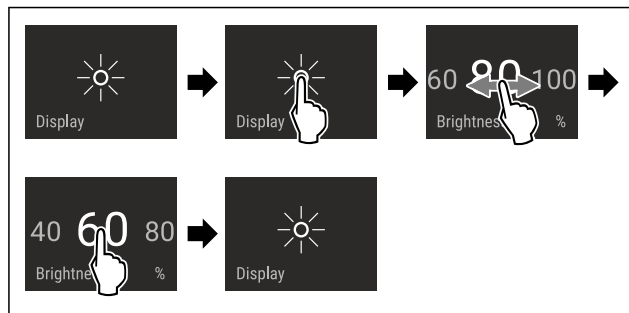


Fig. 182 Примерно изображение: Промяна от 80 % на 60 %.

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- Яркостта е настроена.



WLAN

С тази функция свързвате Вашия уред с WLAN. Тогава можете да го управлявате чрез приложението SmartDevice на мобилно крайно устройство. С тази функция можете също да прекъсвате отново WLAN връзката или да я нулирате.

Допълнителна информация за SmartDevice: (виж 2.3 SmartDevice)

Указание

В следните страни функцията SmartDevice не е налична: Русия, Беларус, Казахстан.

Установяване на WLAN връзка за пръв път

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- ☐ Приложението SmartDevice е инсталирано (вижте apps.home.liebherr.com).
- ☐ Регистриране в приложението SmartDevice и завършено.



Fig. 183

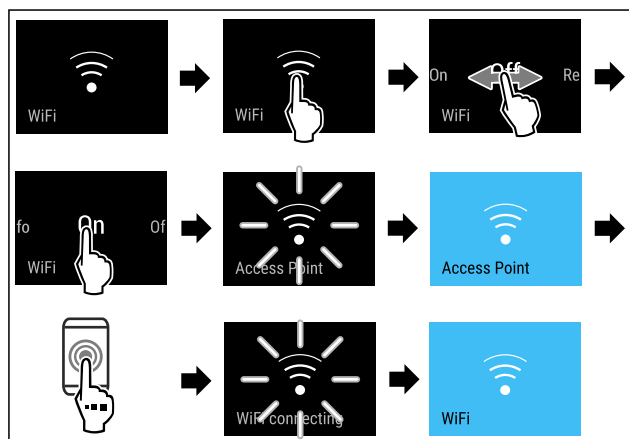


Fig. 184

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- Връзката е установена.

Прекъсване на WLAN връзка



Fig. 185

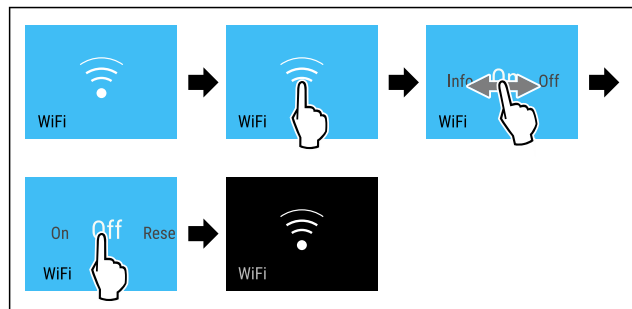


Fig. 186

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- Връзката е прекъсната.

Нулиране на WLAN връзка



Fig. 187

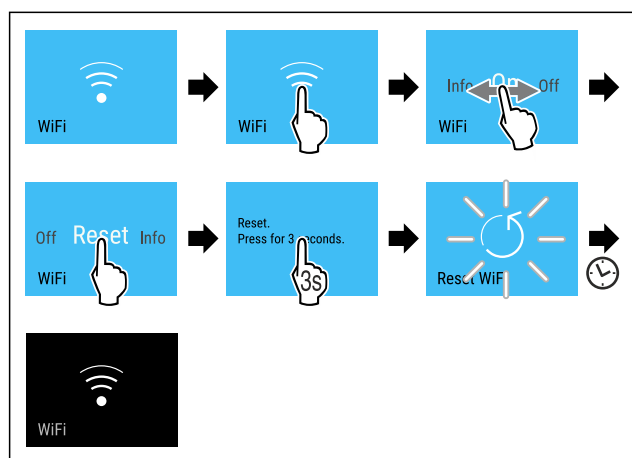


Fig. 188

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- WLAN връзката и другите WLAN настройки са върнати към заводска настройка.

Показване на информация за WLAN връзката



Fig. 189

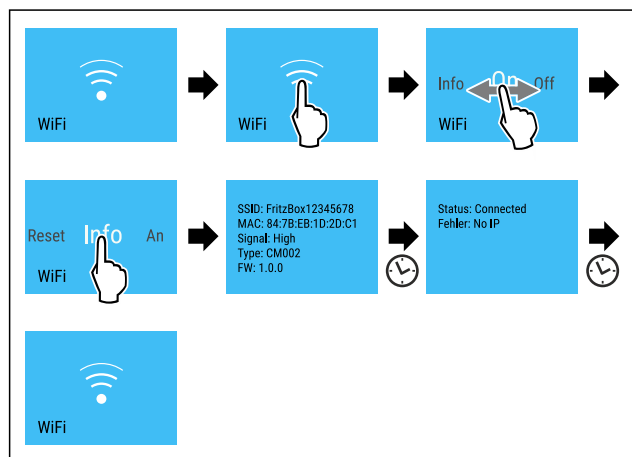


Fig. 190

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.



Информация за уреда

С тази функция показвате името на модела, индекса, серийния номер и сервизния номер на Вашия уред. Нуждаете се от информацията за уреда, когато се свързвате със сервизната служба. (виж 11.4 Сервизна служба)

С тази функция освен това отваряте разширеното меню. (виж 4 Начин на функциониране на дисплея Touch & Swipe)

Показване на информация за уреда



Fig. 191



Fig. 192

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- Дисплеят показва информацията за уреда.



Софтуер

С тази функция показвате версията на софтуера на Вашия уред.

Показване на версията на софтуера



Fig. 193



Fig. 194

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- Дисплеят показва версията на софтуера.



Стартиране на цикъла на размразяване

С тази функция стартирате автоматичния цикъл на размразяване ръчно, ако не започне автоматично в случай на грешка.

Стартиране на цикъла на размразяване




Fig. 195

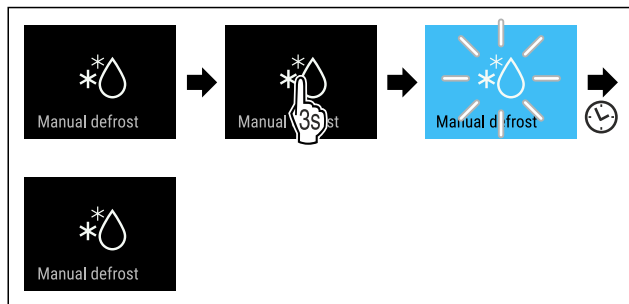


Fig. 196

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- Цикълът на размразяване е стартиран: Символът мига, докато цикълът на размразяване завърши автоматично.
- Когато цикълът на размразяване е завършен: Уредът продължава да работи в нормален режим.

Прекъсване на цикъла на размразяване

Цикълът на размразяване завършва автоматично. Но можете също по всяко време да прекъснете цикъла на размразяване по време на процеса на размразяване:

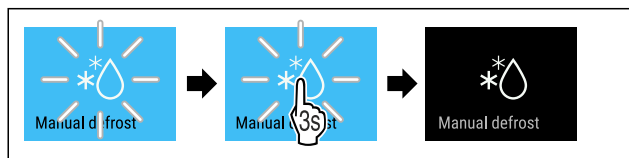


Fig. 197

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- Цикълът на размразяване е прекъснат.
- Уредът продължава да работи в нормален режим.



Аларма за вратата

С тази функция активирате или деактивирате алармата за вратата. Алармата за вратата прозвучава, когато вратата е отворена твърде дълго. Алармата за вратата е активирана при доставката. Можете да настроите колко дълго вратата може да е отворена, преди алармата за вратата да прозвучи.

Можете да настройвате следните стойности:

- 1 минута
- 2 минути
- 3 минути
- Изкл.

Настройване на алармата за вратата



Fig. 198

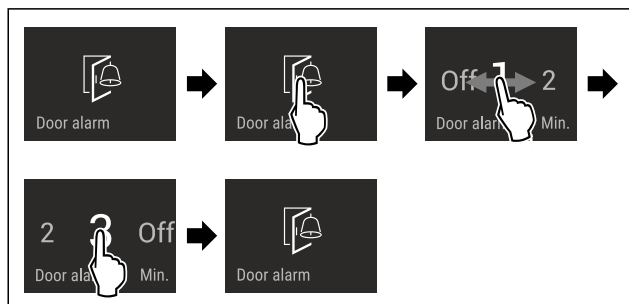


Fig. 199 Примерно изображение: Промяна на алармата за вратата от 1 минута на 3 минути.

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- Алармата за вратата е настроена.

Деактивиране на алармата за вратата




Fig. 201

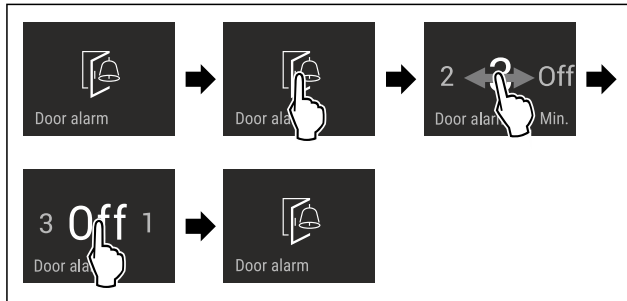


Fig. 202

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- Алармата за вратата е деактивирана.



Демонстрационен режим

Демонстрационният режим е специална функция за търговци, които желаят да демонстрират функциите на уреда. Когато активирате демонстрационния режим, тогава всички охладителни функции са деактивирани.

Когато включите Вашия уред и на индикацията за състояние се появи „Demo“, тогава демонстрационният режим вече е активиран.

Когато активирате демонстрационния режим и след това отново го деактивирате, тогава уредът се връща към заводските настройки. (виж Връщане на фабричните настройки)

Активиране на демонстрационния режим




Fig. 203

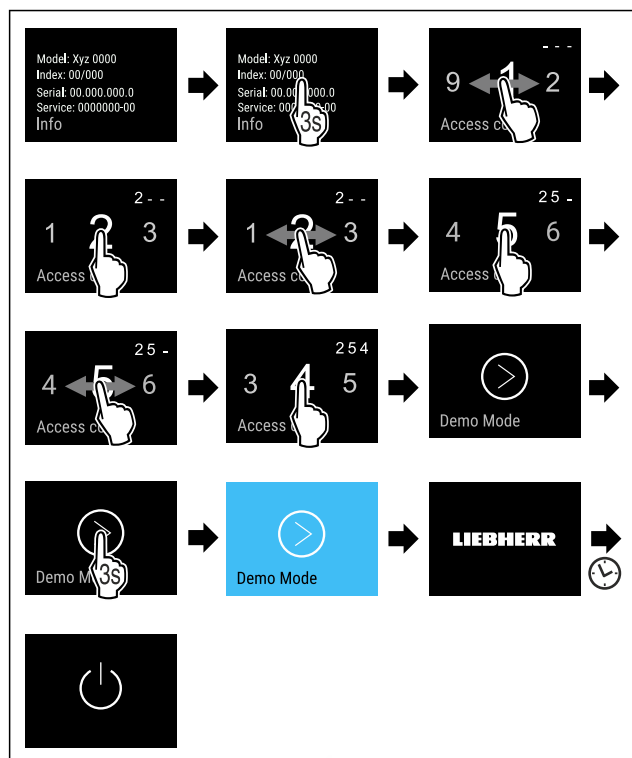


Fig. 204

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- Демонстрационният режим е активиран.
- Уредът е изключен.
- Включете уреда. (виж 5.1 Включване на уреда (първо пускане в експлоатация))
- В индикацията за състояние се появява „Demo“.

Деактивиране на демонстрационния режим




Fig. 205

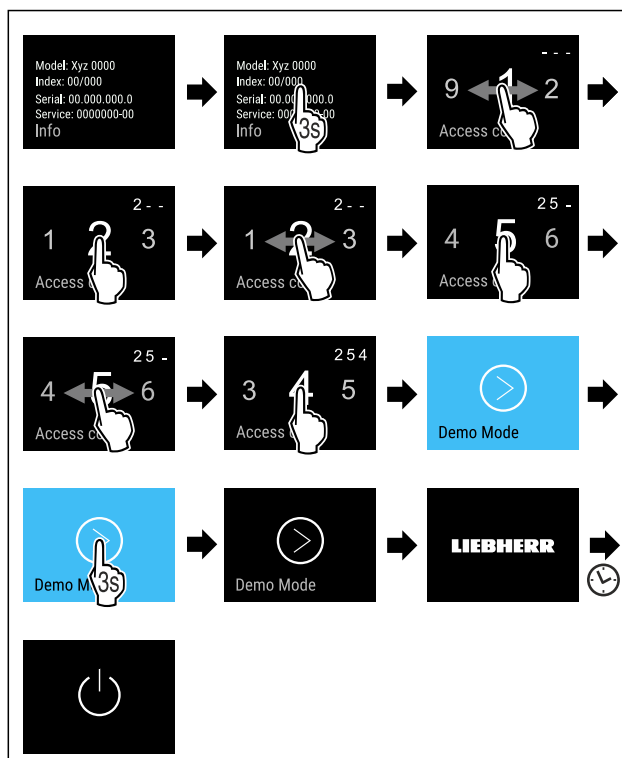


Fig. 206

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- Демонстрационният режим е деактивиран.
- Уредът е изключен.
- Включете уреда. (виж 5.1 Включване на уреда (първо пускане в експлоатация))
- Уредът се връща към заводските настройки.



Връщане на фабричните настройки

С тази функция връщате всички фабрични настройки. Всички настройки, които сте извършили досега, се връщат към тяхната първоначална настройка.

Извършване на връщането



Fig. 207

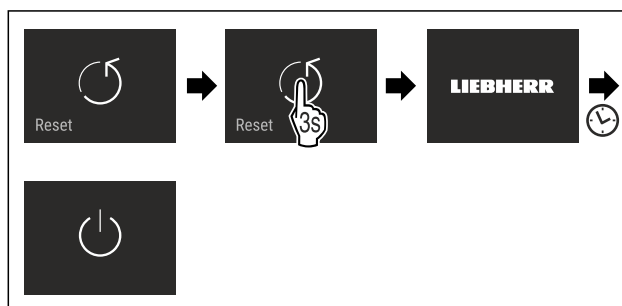


Fig. 208

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- Уредът е нулиран.
- Уредът е изключен.
- Рестартирайте уреда. (виж 5.1 Включване на уреда (първо пускане в експлоатация))

8.3 Съобщения



Има две категории съобщения:

Категория	Значение
Предупреждение	Предупрежденията се появяват в случай на аларма за вратата или функционални неизправности. Можете сами да изключите по-простите предупреждения. При сериозни функционални неизправности трябва да се свържете със сервизната служба. (виж 11.4 Сервизна служба)
Напомняне	Спомените напомнят за общите процедури. Можете да извършите тези процедури и с това да изключите съобщението.

8.3.1 Преглед на предупрежденията

Поведение на уреда в случай на предупреждения:

- На дисплея предупреждението се появява в червено.
- Прозвучава алармен сигнал с увеличаваща се сила на звука.
- Вътрешното осветление пулсира за някои предупреждения.

Съобщение	Причина	Изключване на съобщение
 Аларма за вратата	Съобщението се появява, когато вратата е отворена твърде дълго.	Изпълнете стъпките. (виж Аларма за вратата)
 Аларма за спиране на тока	Съобщението се появява, когато температурата във фризера се е повишила поради спиране на тока.	
 Аларма за температурата	Съобщението се появява, когато температурата във фризера не отговаря на настроената температура.	Изпълнете стъпките. (виж Аларма за температурата)
 Грешка	Съобщението се появява, когато е възникнала грешка на уреда. Конструктивен елемент на уреда дава грешка.	Изпълнете стъпките. (виж Грешка)
 WLAN грешка	Съобщението се появява, ако уредът не може да бъде свързан с WLAN. (виж Установяване на WLAN връзка за пръв път) Съобщението се появява само по време на първоначалната настройка.	Изпълнете стъпките. (виж WLAN грешка)

8.3.2 Изключване на предупреждения

Аларма за вратата

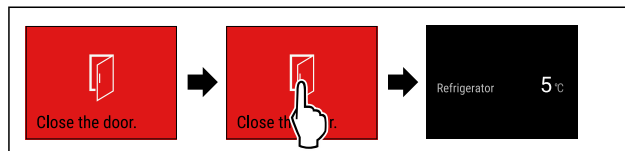


Fig. 209 Примерно изображение

- Изпълнете стъпките съгласно фигурата.

-или-

- Затворете вратата.

- Дисплеят се връща към индикацията за състояние.
- Уредът охлажда по-силно, поради което показаната температура на дисплея може да е по-висока от действителната температура в уреда.
- Шумът от уреда може да е по-силен.

Можете да настроите колко дълго вратата може да е отворена, преди алармата за вратата да прозвучи. (виж Настройване на алармата за вратата)

Аларма за спиране на тока

Когато електрозахранването бъде възстановено, уредът автоматично се охлажда до предварително зададената целева температура, без да се налага потвърждаване на съобщението. Въпреки това, за да изчезне съобщението от дисплея, трябва да го потвърдите.

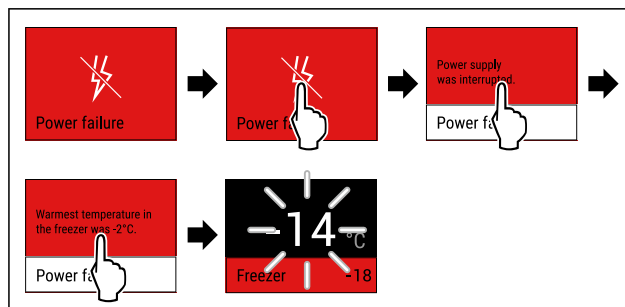


Fig. 210 Примерно изображение

- Докоснете кратко дисплея.
- Дисплеят показва информация за предупреждението.
- Докоснете кратко дисплея.
- Показва се най-високата температура на замръзване.
- Кого температурата на замръзване е под -9 °C: Храната все още може да се консумира. Когато температурата на замръзване се повиши над -9 °C:
- Проверете хранителните продукти.
- Докоснете кратко дисплея.
- Дисплеят се връща към индикацията за състояние: Показват се текущата и целевата температура.

Аларма за температурата

Причина за разлики в температурата може да бъде:

- Оставили сте топла и прясна храна.
- При пренареждането и изваждането на продукти е проникнал твърде много топъл въздух.
- Токът е спрял за по-дълго време.
- Уредът е дефектен.
- Отстранете причината.
- Уредът се охлажда до предварително зададената целева температура.

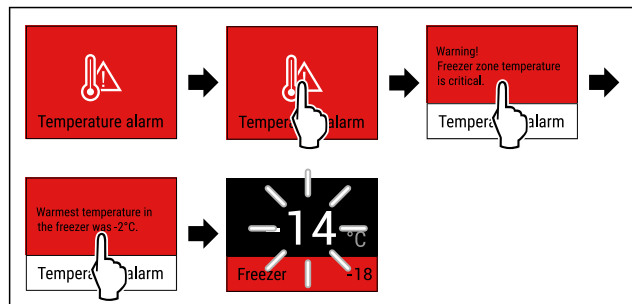


Fig. 211 Примерно изображение

- ▶ Докоснете кратко дисплея.
- ▶ Дисплеят показва информация за предупреждението.
- ▶ Докоснете кратко дисплея.
- ▶ Показва се най-високата температура на замръзване.
- ▶ Кого температурата на замръзване е под -9°C : Храната все още може да се консумира.
- ▶ Когато температурата на замръзване се повиши над -9°C :
- ▶ Проверете хранителните продукти.
- ▶ Докоснете кратко дисплея.
- ▶ Дисплеят се връща към индикацията за състояние: Показват се текущата и целевата температура.

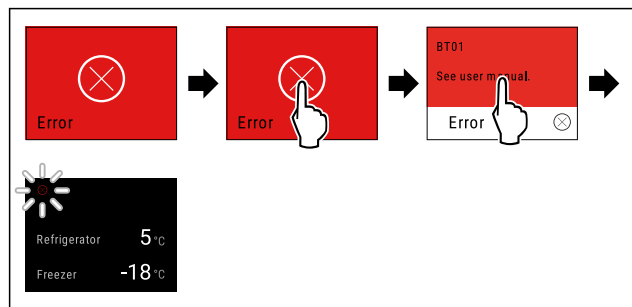
Грешка

Fig. 212 Примерно изображение

- ▶ Докоснете кратко дисплея.
- ▶ Показва се код за грешка.
- ▶ Запишете си кода на грешката.
- ▶ Докоснете кратко дисплея.
- ▶ Дисплеят се връща към индикацията за състояние.
- ▶ Обърнете се към сервизната служба. (виж 11.4 Сервизна служба)

WLAN грешка

- ▶ Проверете WLAN връзката.
- ▶ Свържете уреда отново към WLAN. (виж WLAN)

8.3.3 Преглед на напомнянията

Поведение на уреда в случай на напомнянията:

- На дисплея напомнянето се появява в жълто.
- Прозвучава алармен сигнал.
- Вътрешното осветление пулсира за някои напомняния.

Можете да деактивирате следните напомняния (виж Деактивиране на напомнянето):

- Смяна на филтъра с активен въглен FreshAir

Съобщение	Причина	Изключване на съобщение
 No water Проверка на свързването на водата	Съобщението се появява, ако IceMaker е активирана, но IceMaker не се захранва с вода чрез фиксираният съединения за вода.	Изпълнете стъпките. (виж Проверка на свързването на водата)
 No Drawer Вкарване на чекмеджето на IceMaker	Съобщението се появява, ако IceMaker е активирана, но чекмеджето на IceMaker е отворено.	Изпълнете стъпките. (виж Вкарване на чекмеджето на IceMaker)
 FreshAir filter Смяна на филтъра с активен въглен FreshAir	Съобщението се появява, когато филтърът с активен въглен FreshAir трябва да се смени.	Изпълнете стъпките. (виж Смяна на филтъра с активен въглен FreshAir)

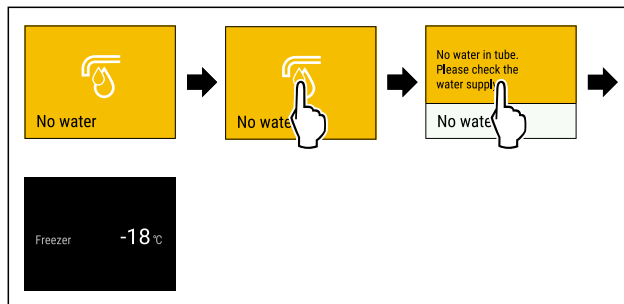
8.3.4 Изключване на напомнянията**Проверка на свързването на водата**

Fig. 213 Примерно изображение

- ▶ Докоснете кратко дисплея
- ▶ Дисплеят показва информация за напомнянето.
- ▶ Докоснете кратко дисплея
- ▶ Проверете свързването на водата.

-или-

- ▶ Деактивирайте IceMaker. (виж Деактивиране на IceMaker и MaxIce)

Ако свързването на водата е проверено и IceMaker е активирана:

- ▶ Почистване на IceMaker. (виж 10.8.4 Почистване на IceMaker)
- ▶ IceMaker произвежда ледени кубчета.

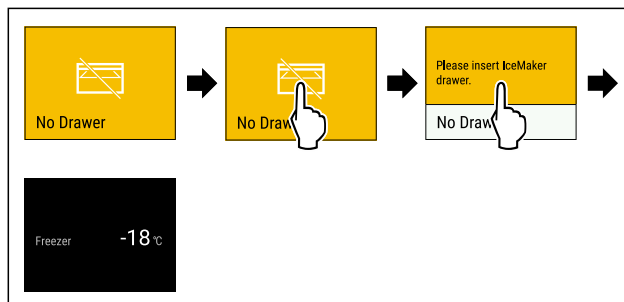
Вкарване на чекмеджето на IceMaker

Fig. 214 Примерно изображение

- ▶ Докоснете кратко дисплея.
- ▶ Дисплеят показва информация за напомнянето.
- ▶ Докоснете кратко дисплея.
- ▶ Вкарайте чекмеджето на IceMaker.
- или-
- ▶ Деактивирайте IceMaker. (виж IceMaker / MaxIce)
- ▶ Ако чекмеджето на IceMaker е вкарано и IceMaker е активирана: IceMaker произвежда ледени кубчета.

Смяна на филтъра с активен въглен FreshAir

Liebherr препоръчва: Сменяйте филтъра с активен въглен FreshAir на всеки 6 месеца.

Указание

Sie erhalten den FreshAir-Aktivkohlefilter im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

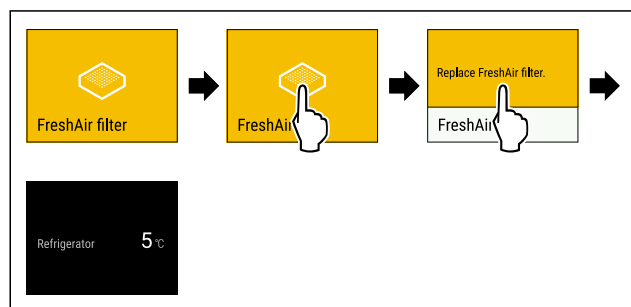


Fig. 215 Примерно изображение

- ▶ Докоснете кратко дисплея.
- ▶ Дисплеят показва информация за напомнянето.
- ▶ Докоснете кратко дисплея.
- ▶ Сменете филтъра с активен въглен. (виж 10.1 Филтър с активен въглен FreshAir)
- ▶ Филтърът с активен въглен осигурява оптимално качество на въздуха в хладилника.
- ▶ Съобщението се показва отново след 6 месеца.

Ако вече не желаете да получавате това напомняне, можете да го деактивирате. (виж Деактивиране на напомнянето)

9 Обзавеждане

9.1 Рафт на врата

Рафтовете на вратата са подходящи за съхранение на напитки и хранителни продукти. Можете да премествате рафтовете на вратата за индивидуална употреба и да ги разглобявате за почистване. Liebherr обаче препоръчва да използвате рафтовете на вратата във фабрично доставеното положение във вратата.

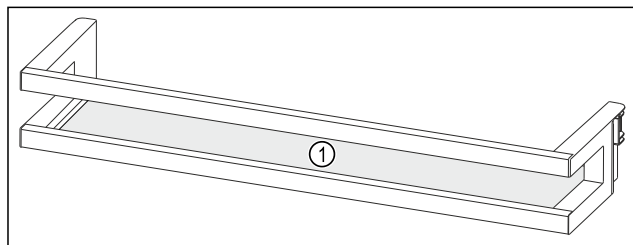


Fig. 216 Примерно изображение на рафт на врата

(1) Рафт

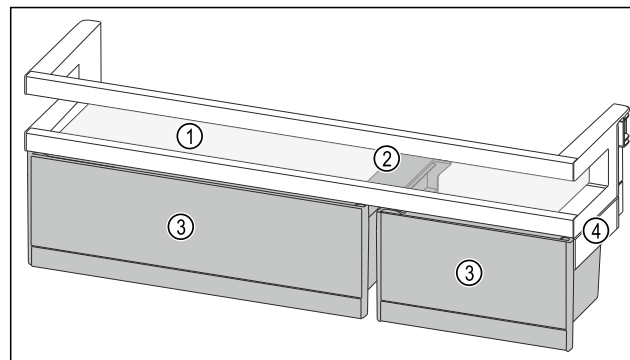


Fig. 217 Примерно изображение на рафт на врата с кутии VarioBox

- (1) Рафт
- (2) Задържаща част за кутии VarioBox
- (3) Кутии VarioBox
- (4) Странична част

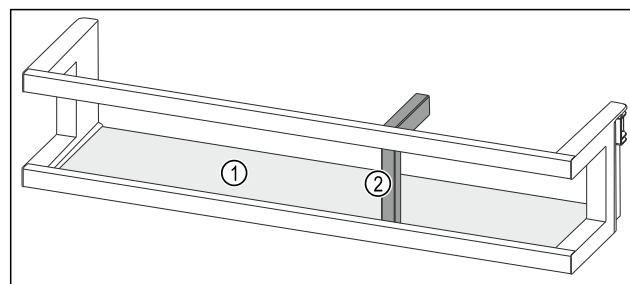


Fig. 218 Примерно изображение на рафт на врата с преграда за бутилки

- (1) Рафт
- (2) Преграда за бутилки

Следната таблица показва примери за това, какво можете да съхранявате в съответния рафт на врата.

Рафт на врата	Хранителен продукт
Рафт на врата (виж Fig. 216)	Масло, сирене, консерви, тубички
Рафт на врата с преграда за бутилки (виж Fig. 218)	Бутилки С подвижната преграда за бутилки осигурявате бутилките в рафта на вратата.
Рафт на врата с кутии VarioBox (виж Fig. 217)	Дребни хранителни продукти

9.1.1 Изваждане на кутии VarioBox

Можете да използвате само една или и двете кутии VarioBox. Ако в рафта на вратата под рафта на вратата с кутии VarioBox желаете да поставите особено високи бутилки, тогава можете да извадите едната или и двете кутии VarioBox.

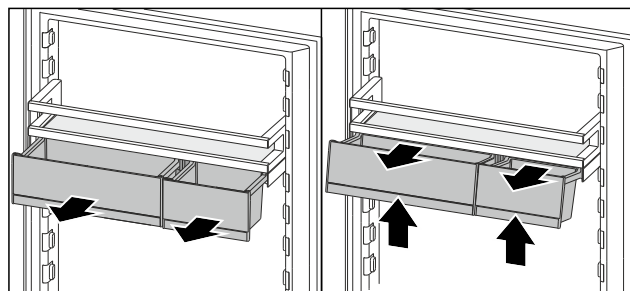


Fig. 219

- ▶ Изтеглете кутиите VarioBox докрай.
- ▶ Повдигнете кутиите VarioBox отпред.
- ▶ Извадете кутиите VarioBox напред.

9.1.2 Сваляне на рафт на врата

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- ☐ Кутиите VarioBox са свалени. (виж 9.1.1 Изваждане на кутии VarioBox)

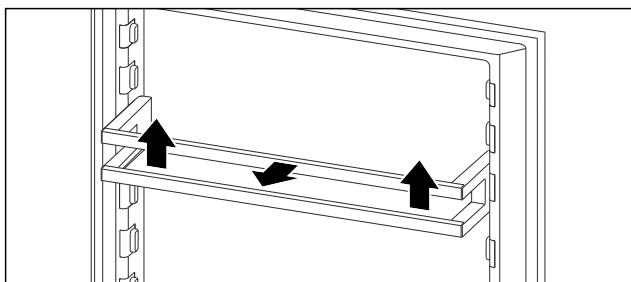


Fig. 220 Примерно изображение

- ▶ Плъзнете рафта на вратата нагоре.
- ▶ Изтеглете рафта на вратата напред.

9.1.3 Поставяне на рафт на врата



ВНИМАНИЕ

Опасност от нараняване и повреди вследствие на неправилно подредени хранителни продукти или предмети! Ако поставите хранителни продукти или предмети върху най-долната стъклена плоча, вратата няма да може да се затвори правилно. При това рафта на вратата може да се счупи, хранителни продукти или предмети могат да изпаднат и да причинят наранявания.

- ▶ Дръжте предната част на най-долната стъклена плоча свободна.

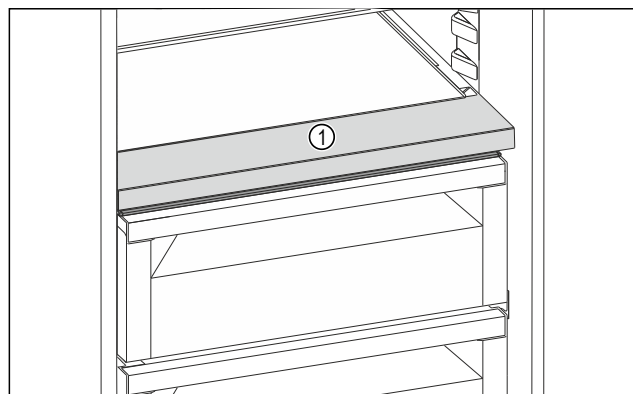


Fig. 221 Примерно изображение

(1) Предна част

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- ☐ Кутиите VarioBox са свалени. (виж 9.1.1 Изваждане на кутии VarioBox)

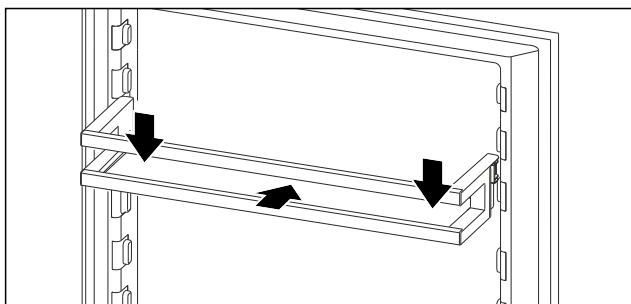


Fig. 222 Примерно изображение

- ▶ Вкарайте рафта на вратата.
- ▶ Натиснете рафта на вратата надолу.

9.1.4 Поставяне на кутии VarioBox

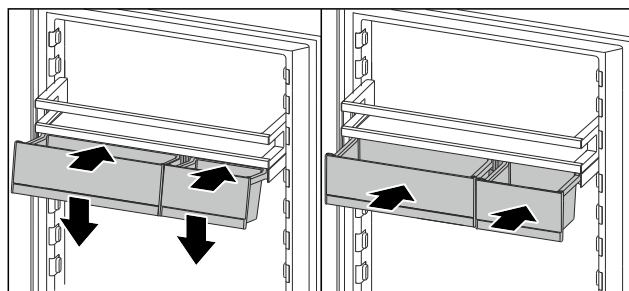


Fig. 223

- ▶ Поставете кутиите VarioBox косо върху реброто на рафта на вратата.
- ▶ Спуснете кутиите VarioBox.
- ▶ Вкарайте навътре кутиите VarioBox.

9.1.5 Преместване на кутии VarioBox

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- ☐ Кутиите VarioBox са свалени. (виж 9.1.1 Изваждане на кутии VarioBox)
- ☐ Рафтът на вратата е изваден. (виж 9.1.2 Сваляне на рафт на врата)

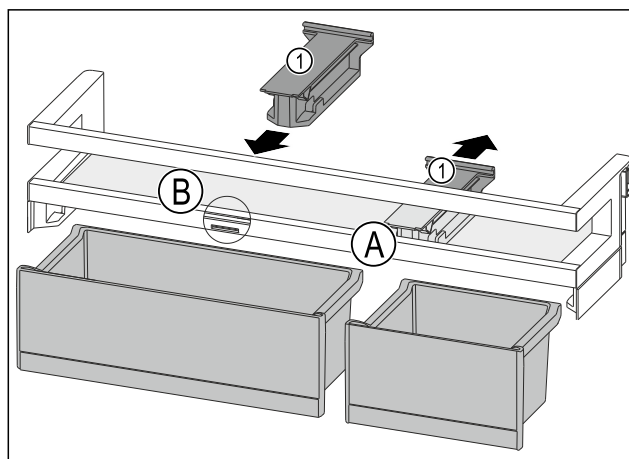


Fig. 224

- ▶ Изтеглете задържащата част Fig. 224 (1) на позиция Fig. 224 (A) назад.
- ▶ Поставете задържащата част Fig. 224 (1) на позиция Fig. 224 (B).
- ▶ Поставете рафта на вратата. (виж 9.1.3 Поставяне на рафт на врата)

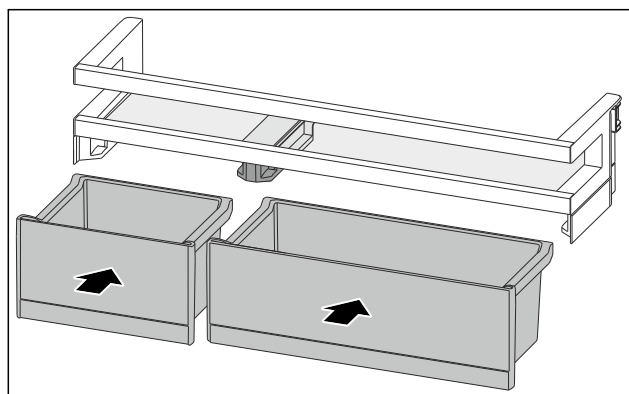


Fig. 225

- ▶ Поставете кутиите VarioBox в разменено разположение. (виж Fig. 225)

9.2 Рафтове

Има различни видове рафтове в зависимост от типа на уреда:

- еднокомпонентен рафт
- делими рафтове
- Променлив рафт за бутилки (виж 9.4 Променлив рафт за бутилки)

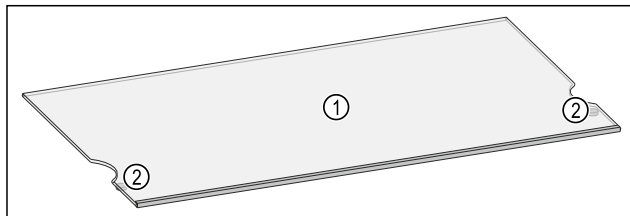


Fig. 226 Примерно изображение на рафт
(1) Рафт (2) Ограничител

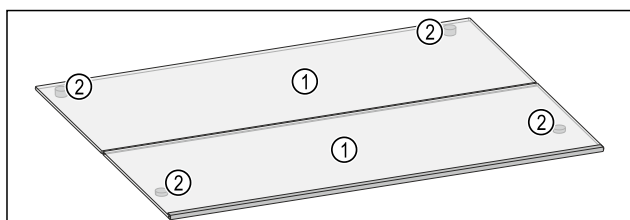


Fig. 227 Примерно изображение на делим рафт
(1) Рафт (2) Ограничител

9.2.1 Използване на рафтовете в хладилната част

Можете да променят височината на рафтовете, да ги изваждате изцяло или да ги сваляте за почистване.

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- ☐ Рафтовете са празни.

Сваляне на рафт

Рафтовете са защитени срещу неволно издърпване посредством ограничители.

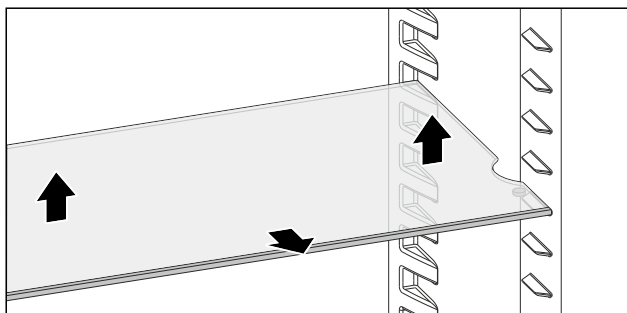


Fig. 228

- Повдигнете рафта.
- Извадете рафта напред.

-или-

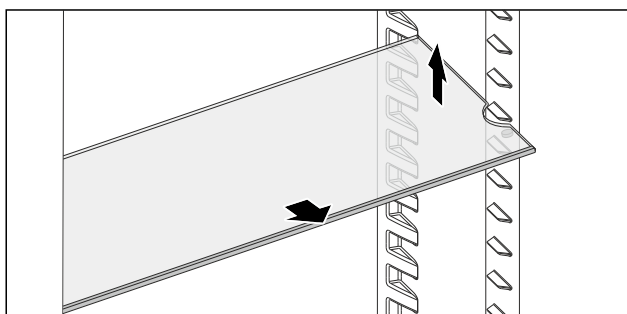


Fig. 229

- Улеснено изваждане: Наклонете рафта и го извадете напред.
- Рафтовете са извадени.
- Можете да поставите рафтовете на друга височина.

Поставяне на рафтовете

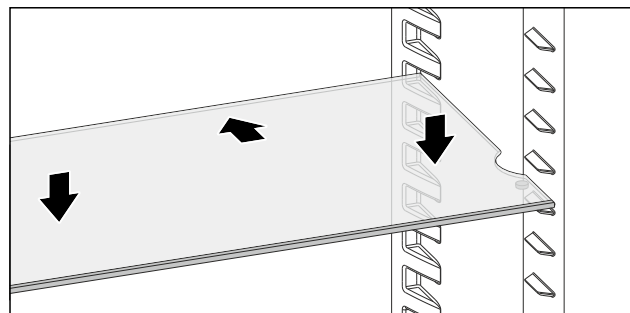


Fig. 230

Когато ограничителите сочат надолу:

- Вкарайте рафта докрай.
- Спуснете рафта надолу.

-или-

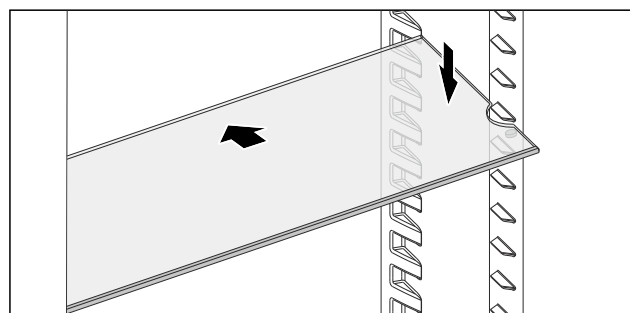


Fig. 231

- Вкарайте рафта под наклон и го спуснете надолу.
- Ограничителите лежат зад предната опорна повърхност.

9.2.2 Използване на делими рафтове

Можете да плъзнете делимия рафт във фабрично зададената позиция, да промените височината му или да го извадите за почистване.

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- ☐ Рафтовете са празни.

Сгъване на делим рафт

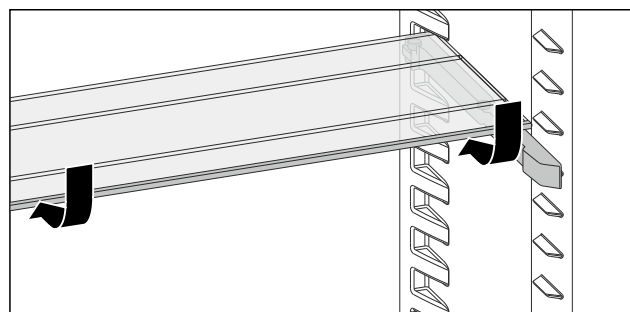


Fig. 232

- Плъзнете предния рафт надолу според изображението.
- Делимият рафт е сгънат.
- Има място за по-високи храни върху рафта, който е поставен отдолу.

Използване на два делими рафта

- ▶ С едната ръка плъзнатия надолу рафт и го издърпайте напред.
- ▶ Декоративната лайсна е отпред.
- ▶ Ограничителите на изтеглянето сочат надолу.

Преместване на делимите рафтове във височина

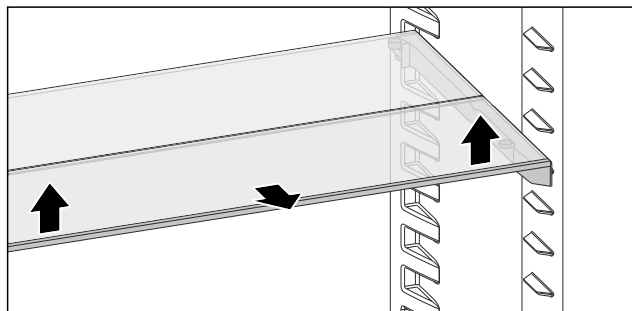


Fig. 233

- ▶ Повдигнете предния рафт отпред.
- ▶ Извадете предния рафт напред.

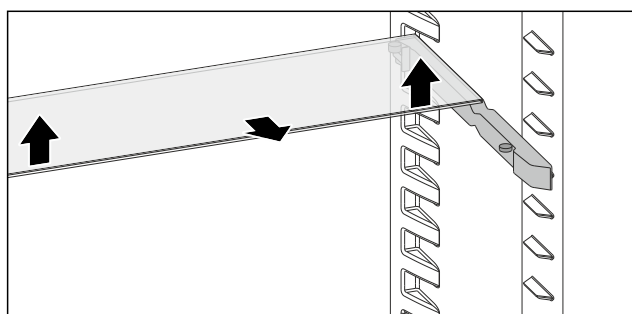


Fig. 234

- ▶ Изпълнете същите стъпки и за задния рафт.

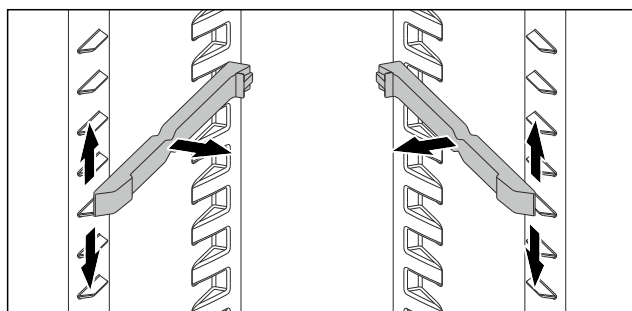


Fig. 235

- ▶ Издърпайте релсите за рафтове.
- ▶ Поставете релсите за рафтове на желаната височина.

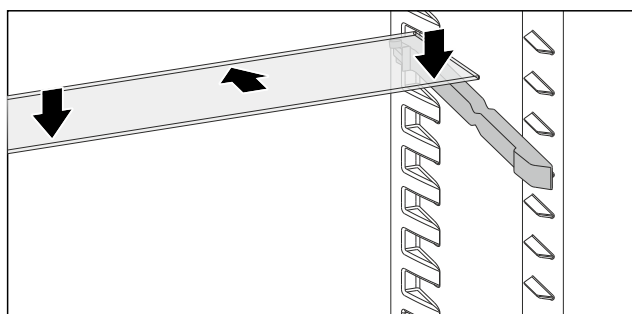


Fig. 236

- ▶ Плъзнете рафта с високите ограничители докрай.
- ▶ Спуснете рафта надолу.
- ▶ Ограничителите лежат зад задната опорна повърхност.

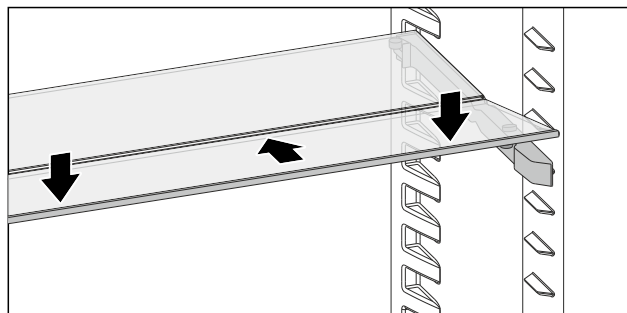


Fig. 237

- ▶ Изпълнете същите стъпки и за предния рафт.

Изваждане на делим рафт

Делимите рафтове се изваждат по същия начин, както се преместват рафтовете. (виж Преместване на делимите рафтове във височина)

9.3 VarioSafe

VarioSafe предлага място в хладилната част за напр. дребни хранителни продукти, опаковки, тубички и чаши.

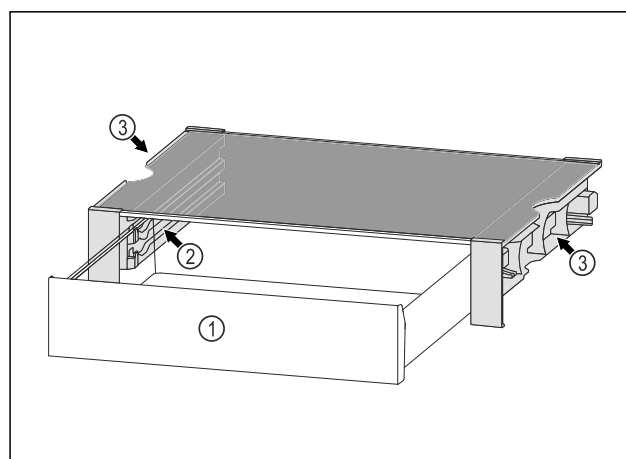


Fig. 238

- (1) Чекмедже VarioSafe
- (2) Странични стени с ребра за чекмедже VarioSafe
- (3) Прорези на лявата и дясната странична стена

9.3.1 Поставяне на VarioSafe

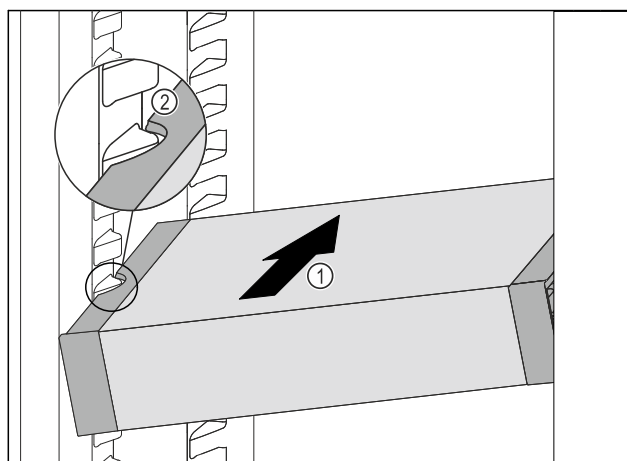


Fig. 239

- ▶ Вкарайте VarioSafe под ъгъл в хладилната част Fig. 239 (1), докато страничните прорези Fig. 239 (2) на VarioSafe се намират на височината на реброто на съда в хладилната част.

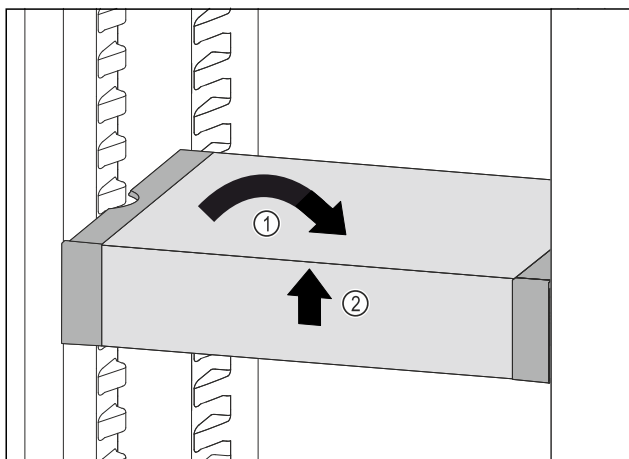


Fig. 240

- ▶ Изправете VarioSafe. Fig. 240 (1)
- ▶ Повдигнете VarioSafe отпред. Fig. 240 (2)

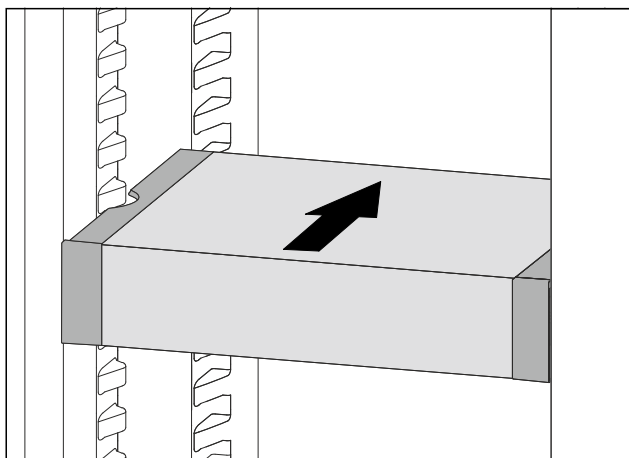


Fig. 241

- ▶ Повдигнете VarioSafe напред.
- ▶ Вкарайте VarioSafe назад.
- ▶ Спуснете VarioSafe.
- ▶ VarioSafe се фиксира отпред с щракване.
- ▶ VarioSafe е поставен.

9.3.2 Преместване на VarioSafe

Можете да премествате VarioSafe в хладилната част като едно цяло.

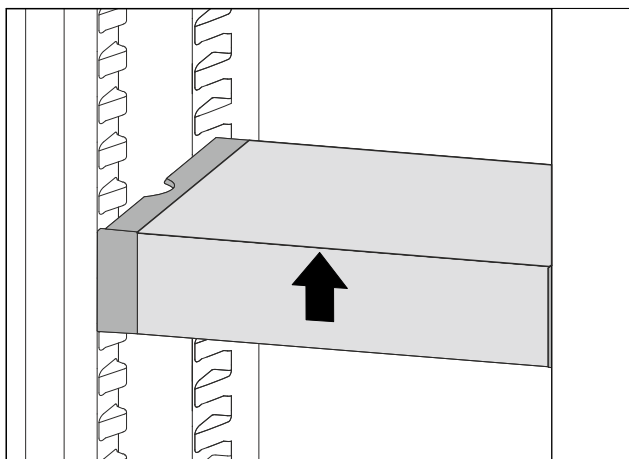


Fig. 242

- ▶ Повдигнете VarioSafe отпред.

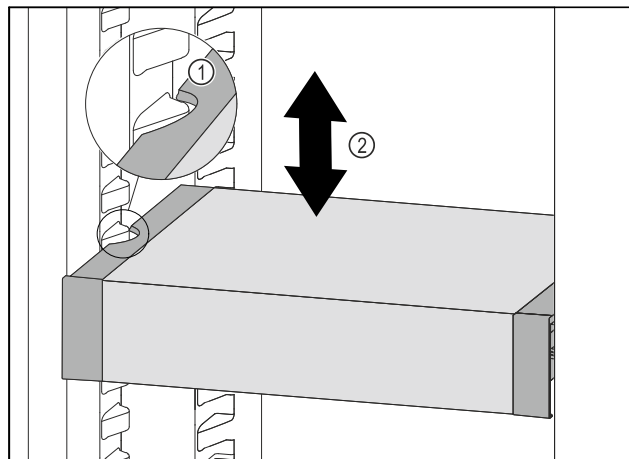


Fig. 243

- ▶ Изтеглете VarioSafe напред, докато страничните прорези на VarioSafe се намират на височината на реброто на съда в хладилната част. Fig. 243 (1)
- ▶ Преместете VarioSafe нагоре или надолу в хладилната част, докато се достигне желаната височина. Fig. 243 (2)

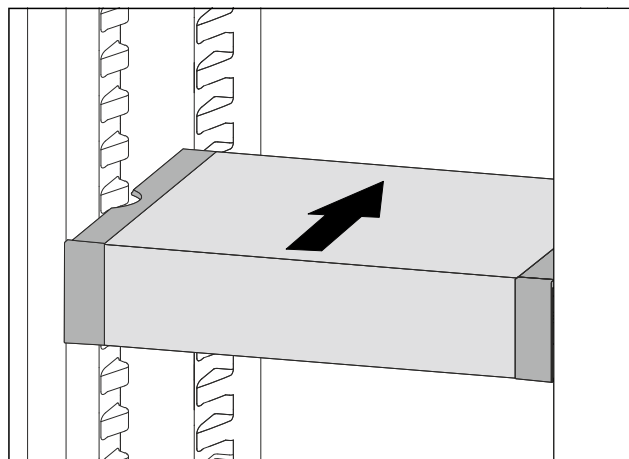


Fig. 244

- ▶ Повдигнете VarioSafe отпред.
- ▶ Вкарайте VarioSafe назад.
- ▶ VarioSafe се фиксира отпред с щракване.
- ▶ Височината на VarioSafe е променена.

9.3.3 Преместване на чекмеджето на VarioSafe

Можете да поставяте чекмеджето на VarioSafe на две различни височини. Ако желаете да съхранявате по-високи хранителни продукти в чекмеджето на VarioSafe, тогава вкарайте чекмеджето на VarioSafe върху долното ребро. Ако желаете да съхранявате по-ниски хранителни продукти в чекмеджето на VarioSafe, тогава вкарайте чекмеджето на VarioSafe върху горното ребро.

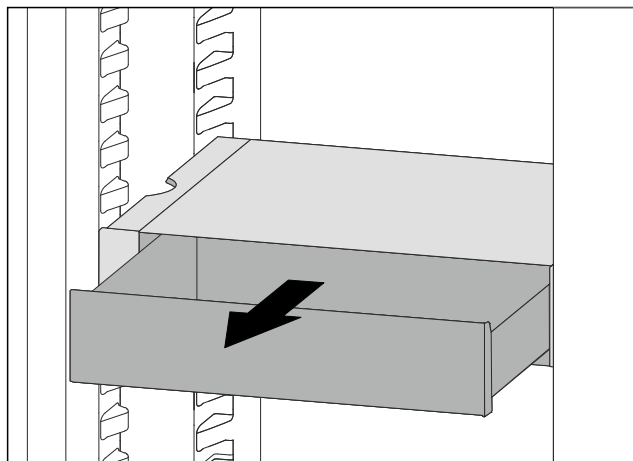


Fig. 245

- ▶ Изтеглете чекмеджето на VarioSafe докрай.
- ▶ Повдигнете чекмеджето на VarioSafe отпред.
- ▶ Извадете чекмеджето на VarioSafe напред.

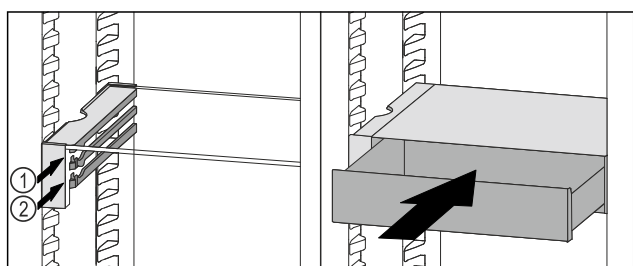


Fig. 246

- ▶ Повдигнете чекмеджето на VarioSafe отпред.
- ▶ Поставете чекмеджето на VarioSafe зад ограничителите върху желаното ребро Fig. 246 (1) или Fig. 246 (2).
- ▶ Височината на чекмеджето на VarioSafe е променена.

9.3.4 Изваждане на VarioSafe

Можете да извадите VarioSafe като едно цяло.

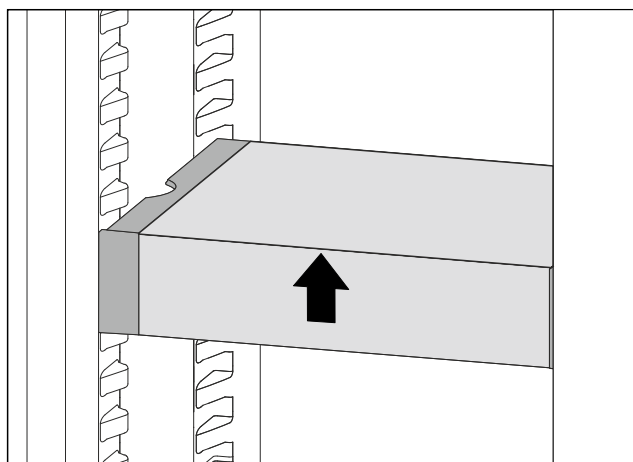


Fig. 247

- ▶ Повдигнете VarioSafe отпред.

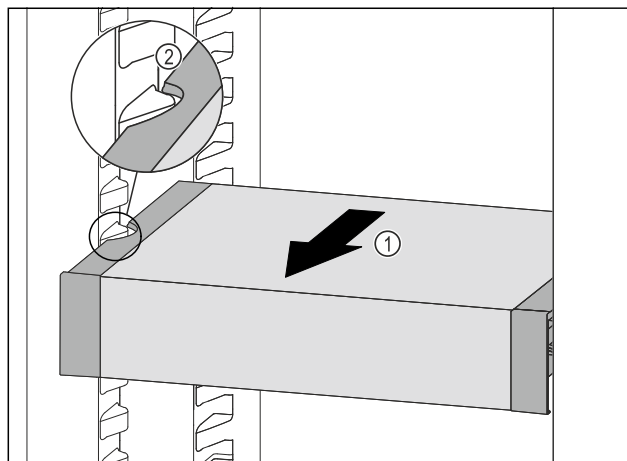


Fig. 248

- ▶ Изтеглете VarioSafe напред Fig. 248 (1), докато страничните прорези на VarioSafe се намират на височината на реброто на съда в хладилната част. Fig. 248 (2)

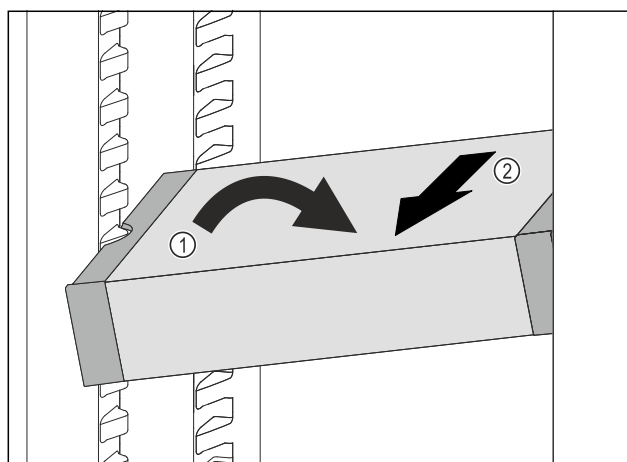


Fig. 249

- ▶ Наклонете VarioSafe в хладилната част. Fig. 249 (1)
- ▶ Извадете VarioSafe напред. Fig. 249 (2)
- ▶ VarioSafe е изваден.

9.3.5 Разглобяване на VarioSafe

Можете да разглобите VarioSafe на неговите отделни части, ако желаете да почистите VarioSafe или да монтирате или демонтирате резервни части.

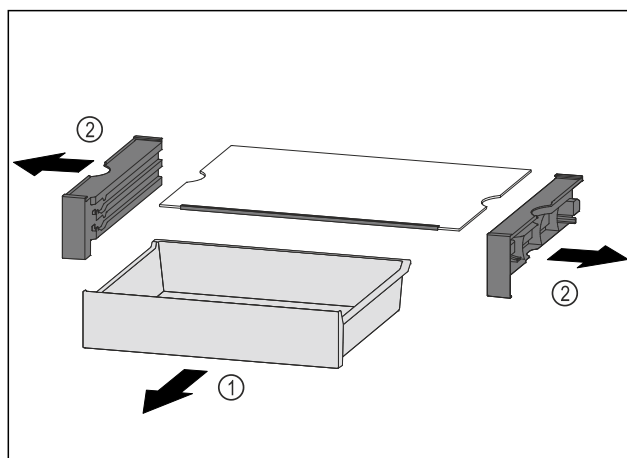


Fig. 250

- ▶ Извадете VarioSafe като едно цяло. (виж 9.3.4 Изваждане на VarioSafe)
- ▶ Разглобете VarioSafe според фигурата.

9.4 Променив рафт за бутилки

Стъклената плоча покрива половината от променливия рафт за бутилки и е плъзгаща се.

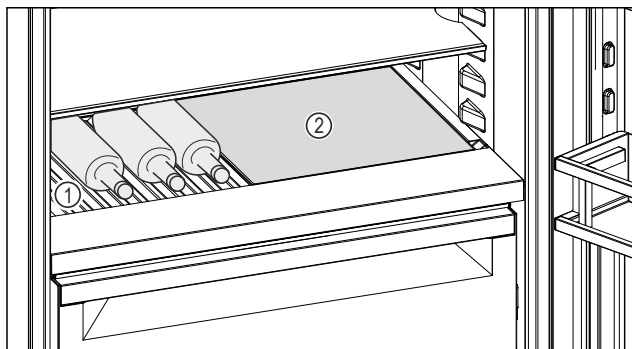


Fig. 251 Примерно изображение

- (1) Променив рафт за бутилки (2) Стъклена плоча

9.4.1 Използване на променлив рафт за бутилки и стъклена плоча

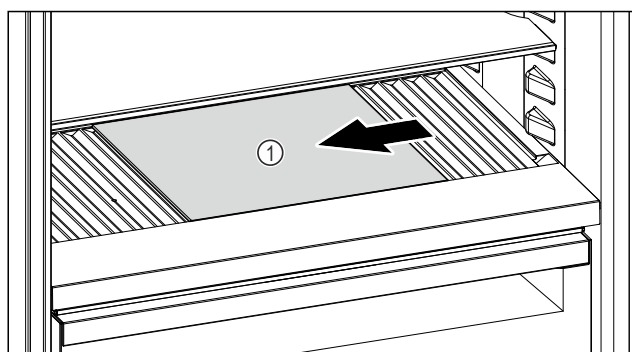


Fig. 252

- Преместете стъклената плоча Fig. 252 (1) наляво, в средата или надясно.

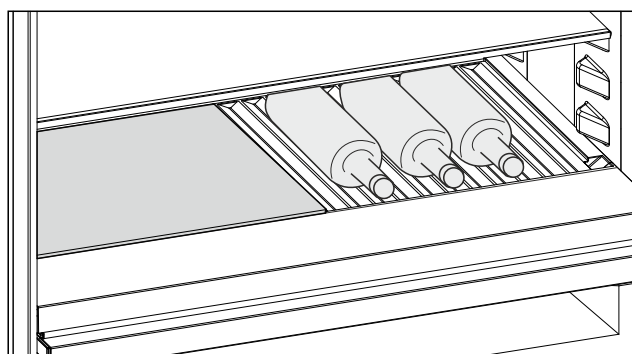


Fig. 253 Примерно изображение

- Поставете бутлките с дъното назад към задната стена.

Указание

Ако бутлките стърчат напред извън променливия рафт за бутилки:
► Преместете долния рафт на вратата една позиция по-високо.

9.4.2 Използване на променлив рафт за бутилки

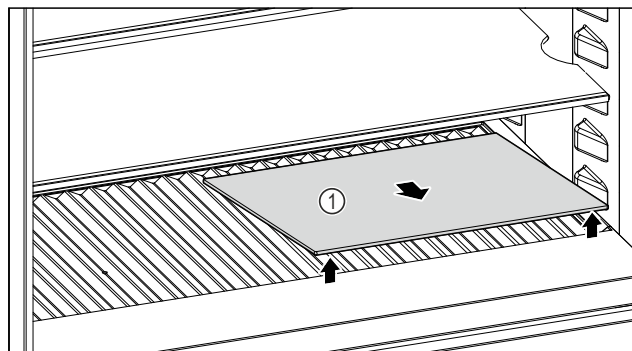


Fig. 254

- Повдигнете стъклената плоча Fig. 254 (1) при прореза отпред и извадете.
- Съхранявайте стъклената плоча Fig. 254 (1) на сигурно място извън уреда.

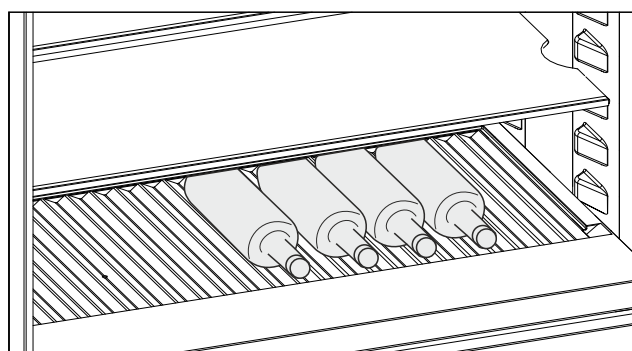


Fig. 255 Примерно изображение

- Поставете бутлките с дъното назад към задната стена. (виж Fig. 255)

Указание

Ако бутлките стърчат напред извън променливия рафт за бутилки:

- Преместете долния рафт на вратата една позиция по-високо.

9.5 Чекмеджета

Можете да изваждате чекмеджетата за почистване.

Можете да извадите чекмеджетата, за да използвате VarioSpace.

Изваждането и поставянето на чекмеджетата се различават в зависимост от системата за изтегляне. Вашият уред може да съдържа различни системи за изтегляне.

Указание

Разходът на енергия се повишава и охлаждащата мощност намалява, ако вентилацията е недостатъчна.

- Оставете най-долното чекмедже в уреда.
- Винаги оставайте свободни отворите за въздух на вентилатора отвътре на задната стена.

9.5.1 Чекмедже върху дъното на уреда или стъклена плоча

Чекмеджето се движи директно върху дъното на уреда или върху стъклена плоча. Няма релси.

Ако извадите чекмеджетата, можете да използвате разположените под тях стъклени плочи като рафтове.

Изваждане на чекмедже

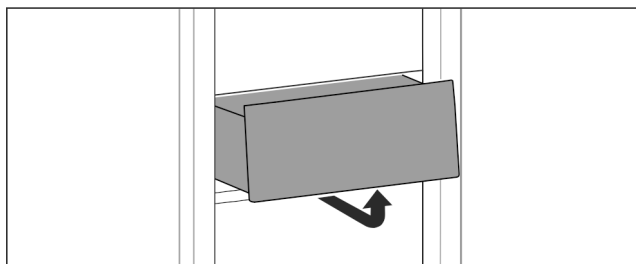


Fig. 256

- Извадете чекмеджето съгласно фигурата.

Поставяне на чекмедже

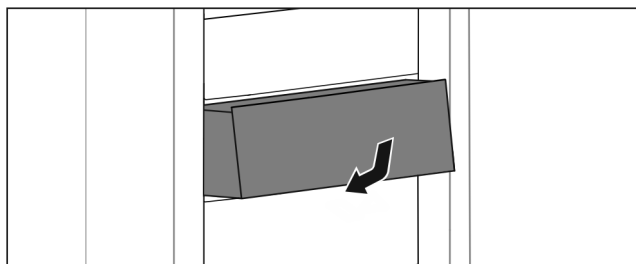


Fig. 257

- Поставете чекмеджето съгласно фигурата.

9.5.2 Чекмедже върху телескопични релси

Чекмеджето се движи по изтеглящи се релси (телескопични релси). Има телескопични релси с пълно изтегляне и телескопични релси с частично изтегляне. Чекмеджетата с пълно изтегляне могат да се изтеглят напълно от уреда. Чекмеджетата с частично изтегляне не могат да се изтеглят напълно от уреда. Системата във Вашия уред зависи от типа на уреда.

Пълно изтегляне

Можете да разпознаете пълното изтегляне по една скоба, която се намира съответно отпред отляво и отдясно на релсата.

Изваждане на чекмедже

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- ❑ Хладилна част: Вратата е отворена на повече от 90°.

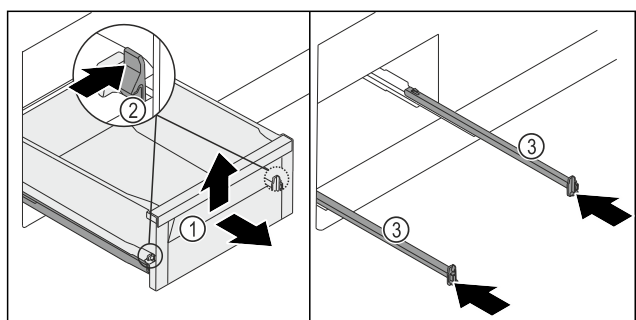


Fig. 258

- Изтеглете чекмеджето Fig. 258 (1) докрай.
- Натиснете скобата Fig. 258 (2) отляво и отдясно едновременно навътре.
- Чекмеджето Fig. 258 (1) се освобождава от релсите.
- Повдигнете нагоре чекмеджето Fig. 258 (1) отпред.
- Извадете чекмеджето Fig. 258 (1) напред.
- Вкарайте релсите Fig. 258 (3).

Поставяне на чекмедже

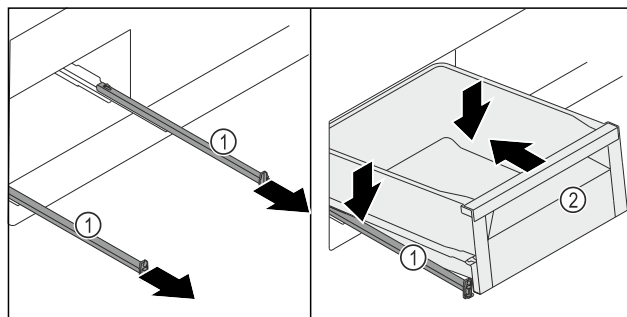


Fig. 259

- Изтеглете релсите Fig. 259 (1).
- Задръжте здраво релсите Fig. 259 (1) и поставете чекмеджето Fig. 259 (2) под ъгъл отгоре върху релсите Fig. 259 (1).
- Избутайте чекмеджето Fig. 259 (2) върху релсите Fig. 259 (1) докрай назад.

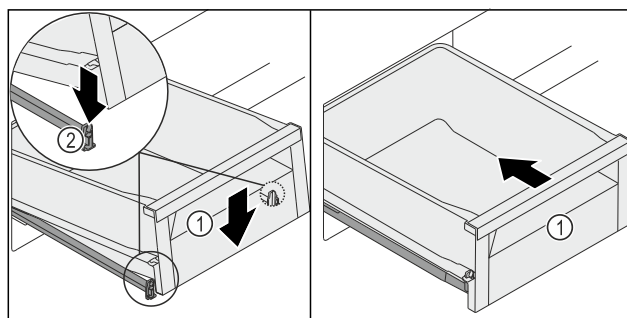


Fig. 260

- Спуснете чекмеджето Fig. 260 (1) отпред, така че чекмеджето да се плъзне отляво и отдясно в скобата Fig. 260 (2).
- Чекмеджето Fig. 260 (1) се фиксира с щракване.
- Вкарайте чекмеджето Fig. 260 (1).

9.6 Капак на отделение Fruit & Vegetable

Капакът на отделения осигурява трайно установена влажност на въздуха.

Капакът на отделения се намира директно върху чекмеджето и може да бъде скрит от рафтове или допълнителни чекмеджета.

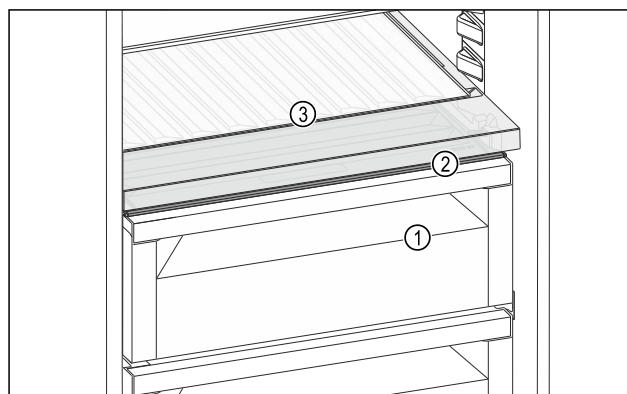


Fig. 261 Примерно представяне на капака на отделение Fruit & Vegetable

- (1) Отделение Fruit & Vegetable
- (2) Капак на отделение Fruit & Vegetable
- (3) Променлив рафт за бутилки

9.6.1 Намаляване на влажността на въздуха в чекмеджето

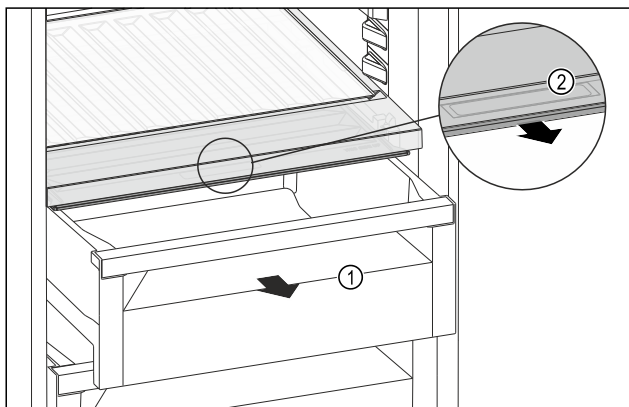


Fig. 262

- Изтеглете чекмеджето Fig. 262 (1).
- Хванете вдлъбнатия захват Fig. 262 (2) на капака на отделението и едновременно с това издърпайте напред капака на отделението.
- Когато чекмеджето е затворено, между капака на отделението и чекмеджето има малка междина.

9.6.2 Увеличаване на влажността на въздуха в чекмеджето

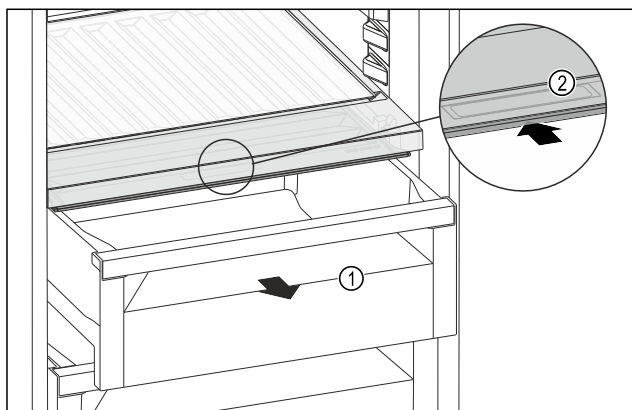


Fig. 263

- Изтеглете чекмеджето Fig. 263 (1).
- Хванете вдлъбнатия захват Fig. 263 (2) на капака на отделението и едновременно с това избутайте назад капака на отделението.
- Когато чекмеджето е затворено, капакът на отделението се затваря плътно с чекмеджето.

9.6.3 Използване на Fruit & Vegetable като Meat & Dairy

Можете да използвате Fruit & Vegetable като Meat & Dairy. За целта трябва да намалите влажността в чекмеджето. (виж 9.6.1 Намаляване на влажността на въздуха в чекмеджето)

9.7 Стъкленни плочи

Можете да изваждате стъклената плоча под чекмеджето за почистване.

Можете да изваждате стъклената плоча под чекмеджето, за да използвате VarioSpace.

9.7.1 Изваждане/поставяне на стъклена плоча

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Стъклена плоча под чекмедже: Чекмеджето е извадено. (виж 9.5 Чекмеджета)

Изваждане на стъклена плоча

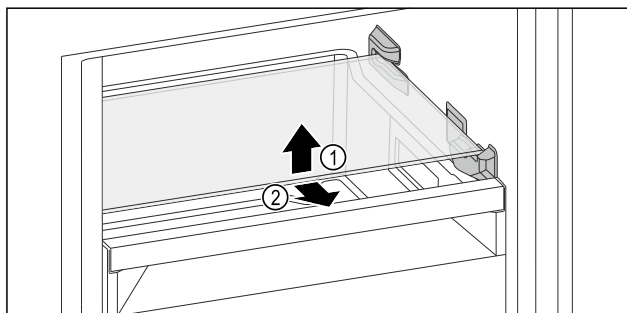


Fig. 264 Примерно изображение на стъклената плоча

- Повдигнете стъклената плоча отпред.
- Извадете стъклената плоча напред.

Поставяне на стъклена плоча

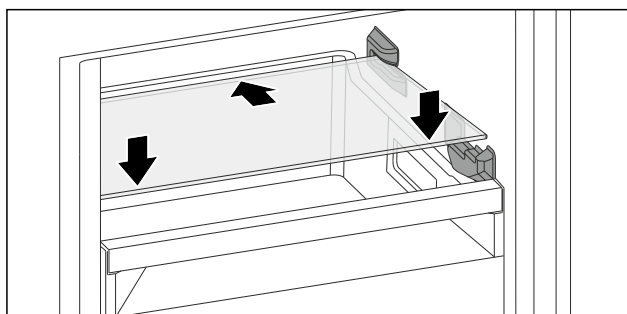


Fig. 265 Примерно изображение на стъклената плоча

- Поставете стъклената плоча под ъгъл зад ограничителите.
- Спуснете стъклената плоча.
- Вкарайте стъклената плоча назад.

9.8 IceMaker

IceMaker служи единствено за приготвяне на ледени кубчета в обичайни за домакинството количества.

Уверете се, че са изпълнени следните условия:

- IceMaker е почистен. (виж 10 Поддръжка)
- Чекмеджето на IceMaker е почиствено.
- Чекмеджето на IceMaker е вкарано изцяло.

9.8.1 Производство на ледени кубчета

Производственият капацитет зависи от температурата на фризера. Колкото по-ниска е температурата, толкова повече ледени кубчета могат да се произведат за определено време.

След като IceMaker е бил включен за пръв път, може да изминат до 24 часа, преди да бъдат произведени първите ледени кубчета.

- Активирайте функцията IceMaker.
- Производство на много ледени кубчета: Активирайте функцията MaxIce.
- Разпределете ледените кубчета равномерно в чекмеджето, за да увеличите вместимостта.
- Затворете чекмеджето: IceMaker автоматично започва производството отново.

Указание

Когато се достигне определена височина в чекмеджето на IceMaker, не се произвеждат повече ледени кубчета. IceMaker не пълни чекмеджето до ръба.

9.8.2 Използване на чекмеджето при деактивирана IceMaker

Когато деактивирате IceMaker, тогава можете да използвате цялото чекмедже на IceMaker като фризерно чекмедже.

- Деактивирайте IceMaker. (виж Деактивиране на IceMaker и MaxIce)

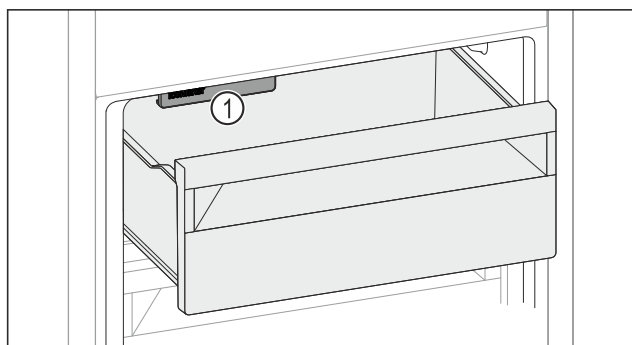


Fig. 266

- Поставете хранителни продукти в чекмеджето. Когато поставяте хранителни продукти в лявата част на чекмеджето:
- Внимавайте за IceMaker Fig. 266 [1].

9.9 VarioSpace

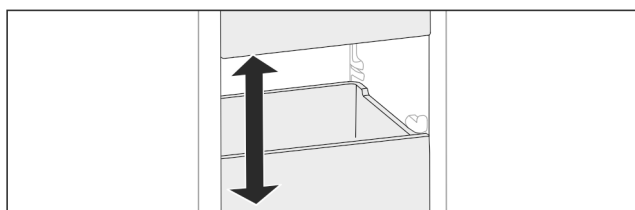


Fig. 267

Можете да извадите чекмеджета и стъклени плочи от уреда. Така осигурявате място за големи хранителни продукти като птици, месо, големи парчета дивеч, както и високи тестени изделия. По този начин те могат да бъдат замразени цели и да бъдат приготвени по-нататък.

- Съблюдавайте границите на натоварване на чекмеджетата и стъклени плочи (виж 11.1 Технически данни).

9.10 Кутия за масло

9.10.1 Отваряне / затваряне на кутията за масло

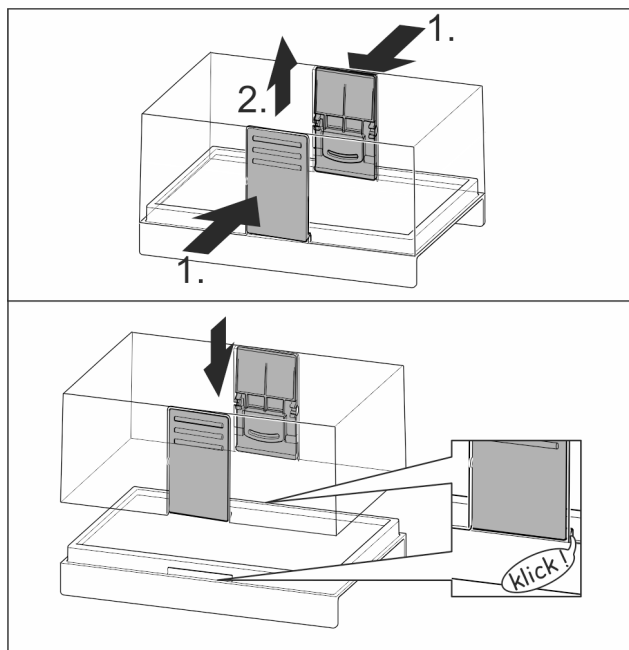


Fig. 268

9.10.2 Разглобяване на кутията за масло

Кутията за масло може да се разглобява за почистване.

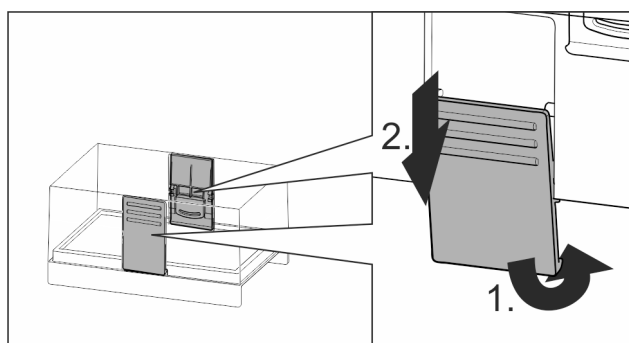


Fig. 269

- Разглобете кутията за масло.

9.11 Подложка за яйца

Подложката за яйца може да се изтегля и обръща. Двете части на подложката за яйца могат да бъдат използвани, за да се обозначават разлики, като например датата на покупка.

9.11.1 Използване на подложка за яйца

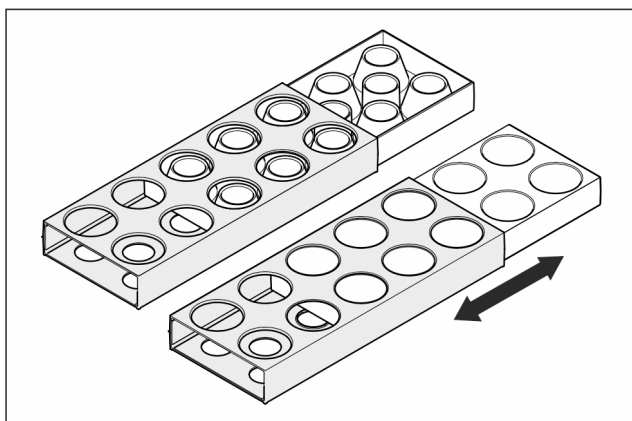


Fig. 270

- ▶ Горна страна: Съхранявайте кокоши яйца.
- ▶ Долна страна: Съхранявайте пълпъдъчи яйца.

9.12 Преграда за бутилки

9.12.1 Използване на преграда за бутилки

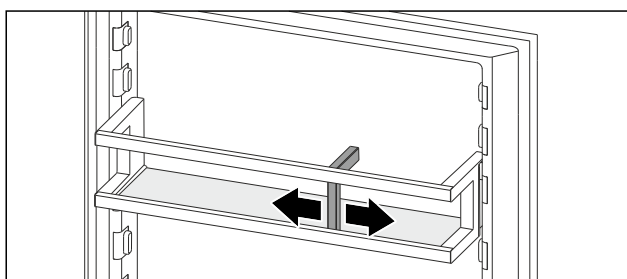


Fig. 271

- ▶ Плъзнете преградата за бутилки към бутилките.
- ▶ Бутилките не падат.

10 Поддръжка

10.1 Филтър с активен въглен FreshAir

Филтърът с активен въглен FreshAir се намира в отделението над вентилатора.

Той осигурява оптимално качество на въздуха.

- ❑ Сменяйте филтъра с активен въглен на всеки 6 месеца. При активирано напомняне съобщение на индикацията подканва за смяната.
- ❑ Филтърът с активен въглен може да бъде изхвърлян в обикновените битови отпадъци.

Указание

Sie erhalten den FreshAir-Aktivkohlefilter im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

10.1.1 Изваждане на филтъра с активен въглен FreshAir

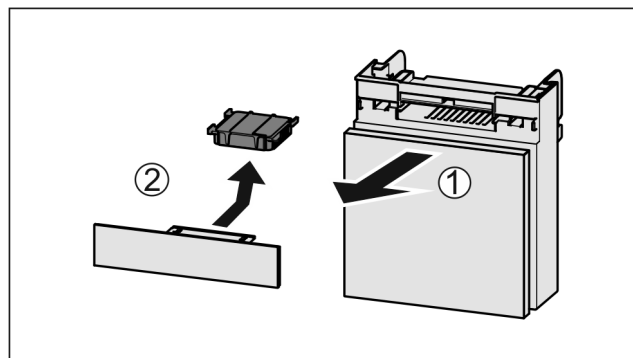


Fig. 272

- ▶ Издърпайте Fig. 272 (1) напред от отделениято.
- ▶ Извадете Fig. 272 (2) филтъра с активен въглен.

10.1.2 Поставяне на филтъра с активен въглен FreshAir

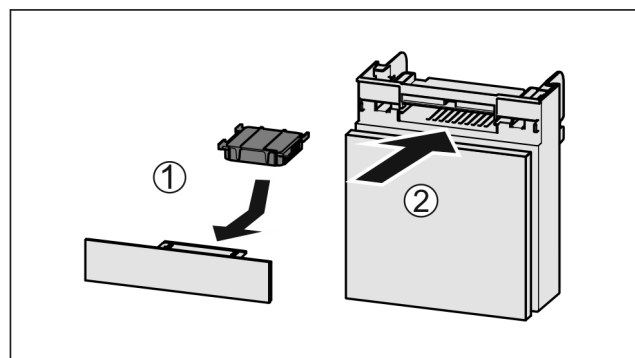


Fig. 273

- ▶ Поставете Fig. 273 (1) филтъра с активен въглен, както е показано на фигурата.
- ▶ Филтърът с активен въглен се фиксира с щракване. Когато филтърът с активен въглен сочи надолу:
- ▶ Вкарайте Fig. 273 (2) отделениято.
- ▶ Сега филтърът с активен въглен е готов за употреба.

10.2 Разглобяване на рафт на врата

Можете да разглобявате някои от рафтовете на вратата, ако желаете да почистите рафтовете на вратата или да монтирате или демонтирате резервни части.

10.2.1 Разглобяване на рафт на врата

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- ❑ Рафтът на вратата е изваден. (виж 9.1.2 Сваляне на рафт на врата)

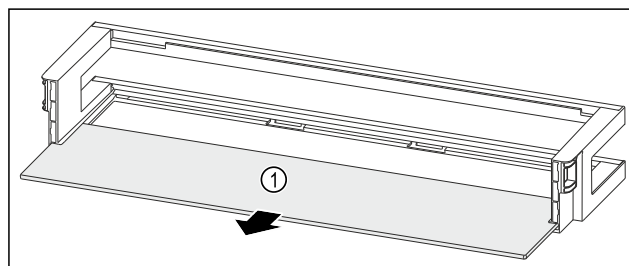


Fig. 274 Рафт на врата с рафт

- ▶ Сваляте рафта Fig. 274 (1).

10.2.2 Разглобяване на рафт на врата с кутии VarioBox

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- ❑ Рафтът на вратата е изваден. (виж 9.1.2 Сваляне на рафт на врата)

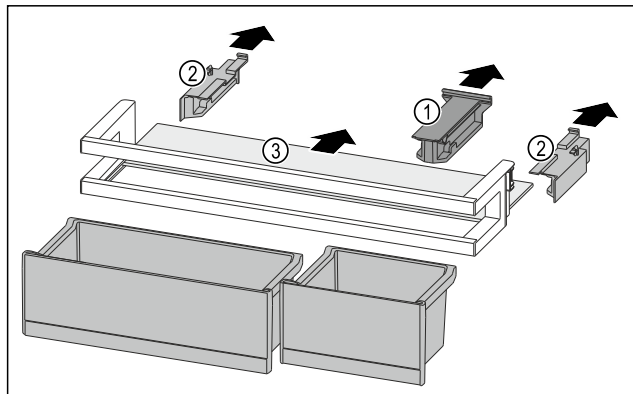


Fig. 275

- Извадете кутиите VarioBox. (виж 9.1.1 Изваждане на кутии VarioBox)
- Изтеглете задържащата част Fig. 275 (1).
- Изтеглете страничните части Fig. 275 (2).
- Свалете рафта Fig. 275 (3).

10.2.3 Разглобяване на рафт на врата с преграда за бутилки

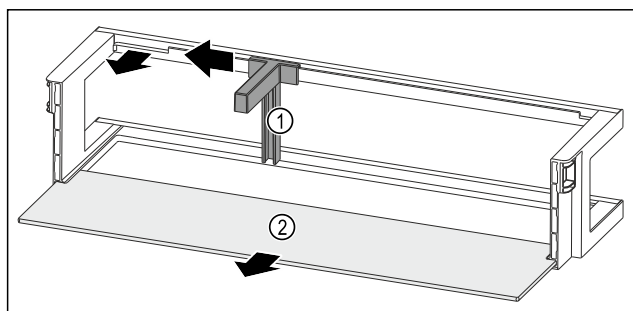


Fig. 276 Рафт на врата с преграда за бутилки и рафт

- Плъзнете преградата за бутилки Fig. 276 (1) настрани до прореза.
- Свалете преградата за бутилки Fig. 276 (1).
- Свалете рафта Fig. 276 (2).

10.3 Сглобяване на рафт на врата

10.3.1 Сглобяване на рафт на врата

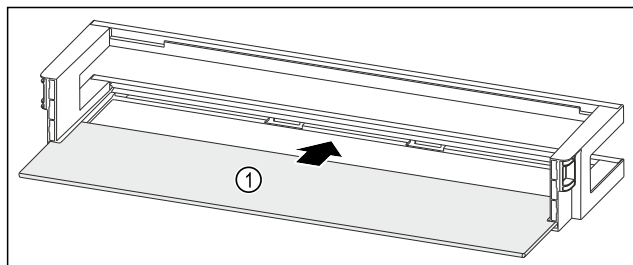


Fig. 277 Рафт на врата с рафт

- Вкарайте рафта Fig. 277 (1) в страничните прорези.

10.3.2 Сглобяване на рафт на врата с кутии VarioBox

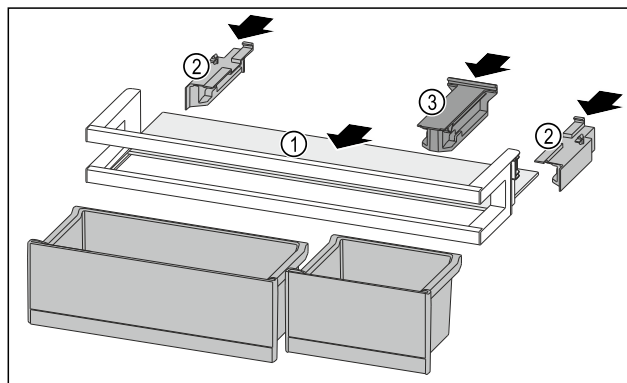


Fig. 278

- Вкарайте рафта Fig. 278 (1) в страничните прорези.
- Поставете страничните части Fig. 278 (2).
- Поставете задържащата част Fig. 278 (3).
- Поставете кутиите VarioBox. (виж 9.1.4 Поставяне на кутии VarioBox)

10.3.3 Сглобяване на рафт на врата с преграда за бутилки

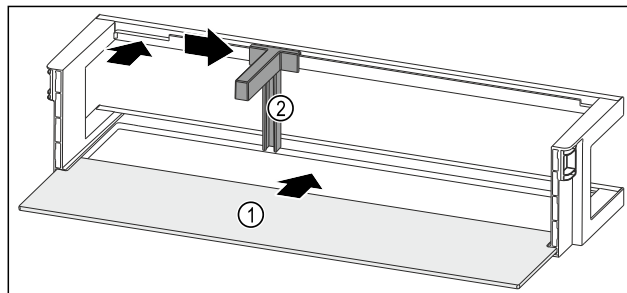


Fig. 279 Рафт на врата с рафт

- Вкарайте рафта Fig. 279 (1) в страничните прорези.
- Поставете преградата за бутилки Fig. 279 (2) в прореза.
- Плъзнете преградата за бутилки Fig. 279 (2) настрани до желаната позиция.

10.4 Разглобяване/монтиране на системи за изтегляне

10.4.1 Указания за разглобяване

Можете да разглобите някои системи за изтегляне за почистване. Вашият уред може да съдържа различни системи за изтегляне.

Следните системи за изтегляне са разглобяеми или неразглобяеми:

Система за изтегляне	разглобяема / неразглобяема
Чекмедже върху дъното на уреда или стъклена плоча	неразглобяема
Пълно изтегляне	неразглобяема

10.5 Изваждане / поставяне на променлив рафт за бутилки

Можете да свалите променливия рафт за бутилки за почистване.

10.5.1 Изваждане на променлив рафт за бутилки

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- ☐ Бутилките са извадени.
- ☐ Стъклената плоча е извадена. (виж 9.4.2 Използване на променлив рафт за бутилки)

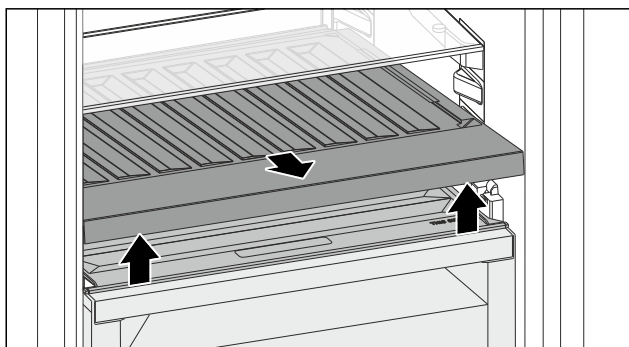


Fig. 280

- Повдигнете променливия рафт за бутилки отпред и издърпайте.
- Капакът на отделението се вижда.

10.5.2 Поставяне на променлив рафт за бутилки

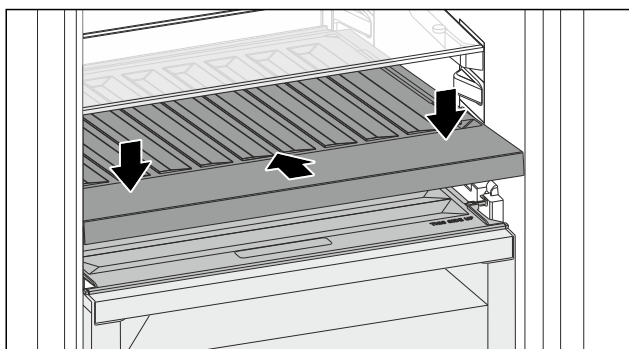


Fig. 281

- Вкарайте променливия рафт за бутилки докрай и натиснете надолу.
 - Щекерите зад променливия рафт за бутилки се свързват автоматично.
 - Светодиодът светва.
 - Поставете стъклената плоча.
- или-
- Използвайте променливия рафт за бутилки за поставяне на бутилки.

10.6 Капак на отделение Fruit & Vegetable

Можете да свалите капака на отделението за почистване.

10.6.1 Отстраняване на капак на отделение

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- ☐ Стъклената плоча директно над променливия рафт за бутилки е извадена.
- ☐ Променливият рафт за бутилки е изваден.
- ☐ Чекмеджето директно под капака на отделението е извадено. (виж 9.5 Чекмеджета)

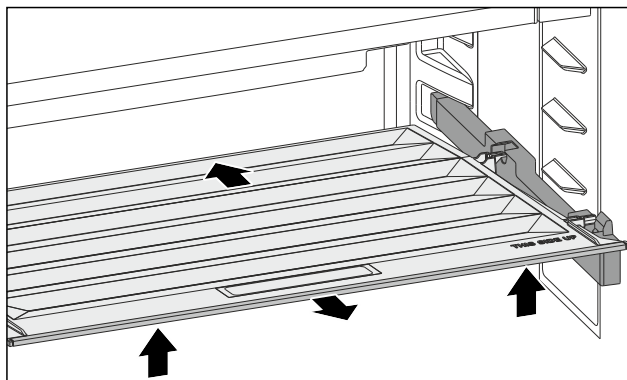


Fig. 282

- Избутайте капака на отделението назад.
- Повдигнете капака на отделението отпред.
- Извадете капака на отделението отпред под ъгъл нагоре.

10.6.2 Поставяне на капак на отделение

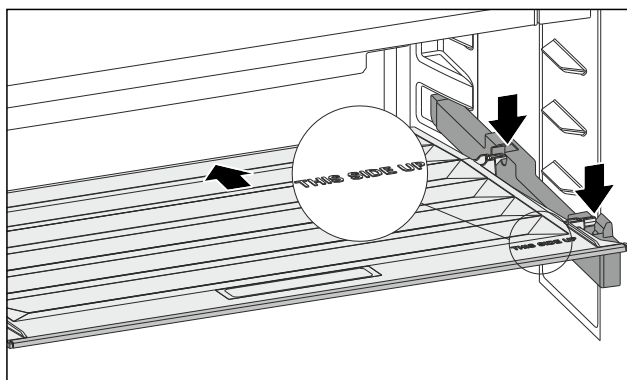


Fig. 283

Когато надписът THIS SIDE UP е отгоре:

- Поставете задните задържащи части в съответните задни отвори.
- Избутайте капака на отделението назад.
- Спуснете предния капак на отделението и щракнете предните задържащи части в отворите.
- Поставете капака на отделението в желаната позиция.

10.7 Размразяване на уреда

10.7.1 Размразяване на хладилната част

Размразяването се извършва автоматично. Водата от размразяването изтича през дренажния отвор и се изпарява.

- Почиствайте редовно дренажния отвор. (виж 10.8 Почистване на уреда)

10.7.2 Размразяване на фризерна част с NoFrost

Размразяването се извършва автоматично от системата NoFrost. Влагата се отлага по изпарителя, периодично се разтопява и се изпарява.

Уредът не трябва да се размразява.

10.8 Почистване на уреда

10.8.1 Подготовки



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от електрически удар!

- Извадете щепсела на хладилника или прекъснете подаването на електричество.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от пожар!

- Пазете от повреда тръбите на охлаждащия кръг.

- Изпразнете уреда.
- Изтеглете мрежовия щепсел.

-или-

- Активирайте CleaningMode. (виж CleaningMode)

10.8.2 Почистване на вътрешността

ВНИМАНИЕ

Неправилно почистване!

Повреди по уреда.

- Използвайте единствено меки кърпи за почистване и универсален почистващ препарат с неутрална pH-стойност.
- Не използвайте абразивни или драскащи гъби или стоманена тел.
- Не използвайте почистващи средства, които са остри, абразивни, съдържащи пясък, хлор или киселини.
- Пластмасови повърхности: почистете на ръка с мека, чиста кърпа, хладка вода и малко препарат за съдове.
- Метални повърхности: почистете на ръка с мека, чиста кърпа, хладка вода и малко препарат за съдове.
- Дренажен отвор: Отстранете отлаганията с тънко помощно средство, напр. клечка за уши.

10.8.3 Почистване на обзавеждането

ВНИМАНИЕ

Неправилно почистване!

Повреди по уреда.

- Използвайте единствено меки кърпи за почистване и универсален почистващ препарат с неутрална pH-стойност.
- Не използвайте абразивни или драскащи гъби или стоманена тел.
- Не използвайте почистващи средства, които са остри, абразивни, съдържащи пясък, хлор или киселини.

Почистване с мека, чиста кърпа, хладка вода и малко препарат за съдове:

- Рафт
- Делим рафт
- VarioSafe
- Капак на отделение Fruit & Vegetable
- Чекмедже
Моля, обърнете внимание: Не отстранявайте магнита на чекмеджето! Магнитът осигурява функционирането на IceMaker.
- Променлив рафт за бутилки

Почистване с влажна кърпа:

- Телескопични релси
Моля, обърнете внимание: Греста в направляващите служи за смазване и не бива да се отстранява!

Почистване в съдомиялна машина до 60 °C:

- Рафт на врата

- VarioBox
- Преграда за бутилки
- Задържаща част на делими рафтове
- Подложка за яйца
- Кутия за масло
- Лопатка за ледени кубчета
- Разглобяване на обзавеждане: вижте съответната глава.
- Почистване на обзавеждането.

10.8.4 Почистване на IceMaker

IceMaker може да се почиства по различни начини.

Почистването трябва да се извърши при:

- ☐ Първоначално пускане в експлоатация
- ☐ Със свързване на вода:
Без употреба повече от 5 дни.

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- ☐ Чекмеджето на IceMaker е изпразнено.
- ☐ Чекмеджето на IceMaker е вкарано.
- ☐ IceMaker е активиран.

При първоначално пускане в експлоатация или без употреба по-дълго време

Почистете IceMaker с функцията TubeClean.

- Поставете празен съд от 1,5 l (макс. височина 10 cm) в чекмеджето под IceMaker.
- Активирайте функцията TubeClean.
- Процесът на промиване се подготвя (макс. 60 мин.): Символът пулсира.
- Водопроводите се промиват: Символът пулсира.
- Процесът на промиване е завършен: Функцията се деактивира автоматично.
- Извадете чекмеджето на IceMaker и отстранете съда.
- Почистете чекмеджето на IceMaker с топла вода и малко препарат за съдове.
- Вкарайте чекмеджето на IceMaker.
- Производството на ледени кубчета стартира автоматично.

Без воден филтър

- Изхвърлете ледените кубчета, произведени през първите 24 часа на първоначалното производство на ледени кубчета.

При нужда от почистване

Почистете IceMaker на ръка.

- Извадете чекмеджето на IceMaker и го почистете с топла вода и малко препарат за съдове.
- Вкарайте чекмеджето на IceMaker.
- Производството на ледени кубчета стартира автоматично.

10.8.5 След почистването

- Избършете уреда и принадлежностите до сухо.
- Свържете и включете уреда.
- Активирайте SuperFrost (виж 8.2 Функции на уреда) .
Когато температурата е достатъчно ниска:
- Поставете хранителни продукти.
- Повтаряйте почистването редовно.

11 Помощ за клиенти

11.1 Технически данни

Температурен диапазон	
Охлаждане	3 °C до 9 °C
BioFresh	0 °C до 3 °C

Температурен диапазон	
Замразяване	-26 °C до -15 °C

Максимално количество за замразяване / 24 часа	
Фризерна част	Вижте идентификационната табелка под „Капацитет на замразяване .../ 24 ч“

Максимално тегло на натоварване на фризерните чекмеджета	
Чекмедже	Максимално тегло на натоварване
Горно и средно чекмедже (чекмедже върху стъклена плоча)	18 kg
Долно чекмедже (чекмедже върху дъното на уреда)	12 kg

Производство на ледени кубчета с IceMaker	
Производство на ледени кубчета / 24 часа	При температура -18 °C: 1,2 kg ледени кубчета
Максимално производство на ледени кубчета / 24 часа	При активна функция MaxIce: 1,5 kg ледени кубчета

Продължителност до достигане на различни температури при VarioTemp		
Изходна температура	Целева температура	Време до достигане на целевата температура
-18 °C	0 °C	> 8 часа
-18 °C	8 °C	> 12 часа
8 °C	14 °C	> 6 часа
14 °C	-18 °C	> 4 часа

Осветление	
Клас на енергийна ефективност ¹	Светлинен източник
Този продукт съдържа един или повече светлинни източници с клас на енергийна ефективност G.	LED

¹ Уредът може да съдържа светлинни източници с различни класове на енергийна ефективност. Посочена е най-ниската енергийна ефективност.

За уреди с WLAN свързване:

Данни за честотата	
Честотна лента	2,4 GHz
Максимална излъчвана мощност	< 100 mW
Предназначение на радиооборудването	Свързване в локалната WLAN мрежа за пренос на данни

11.2 Работни шумове

По време на експлоатацията уредът създава различни работни шумове.

- При **ниска охлаждателна мощност** уредът работи с пестене на енергия, но по-дълго. Силата на шума е **по-малка**.
- При **голяма хладилна мощност** хранителните продукти се охлаждат по-бързо. Силата на шума е **по-голяма**.

Примери:

- активирани функции (виж 8.2 Функции на уреда)
- работещ вентилатор
- прясно поставени хранителни продукти
- висока околна температура
- продължително отворена врата

Шум	Възможна причина	Вид на шума
Бълбукане и плискане	Хладилният агент тече в охлаждащия кръг.	Нормален работен шум
Свистене и съскане	Хладилният агент се впръсква в охлаждащия кръг.	Нормален работен шум
Бръмчене	Уредът охлажда. Силата на шума зависи от охлаждащата мощност.	Нормален работен шум
Шум от сърбане	Вратата с затварящ демпер се отваря и затваря.	Нормален работен шум
Бръмчене и шумолене	Вентилаторът работи.	Нормален експлоатационен шум
Щракане	Компоненти се включват и изключват.	Нормален шум от превключване
Боботене или нискофректностно бръмчене	Вентили или клапи са активни.	Нормален шум от превключване

Шум	Възможна причина	Вид на шума	Отстраняване
Вибрация	Неподходящо вграждане	Шум от грешка	Проверете вграждането. Изравнете уреда.
Тракане	Обзавеждане, предмети във вътрешността на уреда	Шум от грешка	Фиксирайте елементите на обзавеждането. Оставете разстояние между предметите.

11.3 Техническа неизправност

Вашият уред е конструиран и произведен с оглед осигуряване на функционалната безопасност и дълъг срок на експлоатация. Ако въпреки това по време на експлоатация възникне неизправност, то трябва да проверите,

дали неизправността не се дължи на грешка в обслужването. В такъв случай възникналите разходи дори и в гаранционния срок са за Ваша сметка.

Следните неизправности можете да отстраните и сами.

11.3.1 Функциониране на уреда

Грешка	Причина	Отстраняване
Уредът не работи.	→ Уредът не е включен.	► Включете уреда.
	→ Мрежовият щепсел не е включен добре в контакта.	► Проверете мрежовия щепсел.
	→ Предпазителят на контакта не е изправен.	► Проверете предпазителя.
	→ Спиране на тока	► Дръжте уреда затворен. ► Предпазване на хранителните продукти: Поставете акумулатори за студ отгоре върху хранителните продукти или използвайте друг фризер, ако спирането на тока продължи по-дълго. ► Не замразявайте повторно веднъж размразени хранителни продукти.
	→ Буксата за хладилен уред не влиза правилно в уреда.	► Проверете буксата за хладилен уред.
Температурата не е достатъчно ниска.	→ Вратата на уреда не е затворена добре.	► Затворете вратата на уреда.
	→ Вентилацията не е достатъчна.	► Освободете вентилационната решетка и почистете.
	→ Околната температура е твърде висока.	► Решение на проблема: (виж 1.7 Климатични класове)
	→ Уредът е бил отворян твърде често или твърде продължително.	► Изчакайте, за да видите дали необходимата температура няма отново да се настрои сама. Ако това не стане, обърнете се към сервизната служба. (виж 11.4 Сервизна служба)
	→ Поставени са твърде големи количества пресни хранителни продукти без SuperFrost.	► Решение на проблема: (виж SuperFrost)
	→ Температурата е настроена неправилно.	► Настройте по-ниска температура и проверете след 24 часа.
	→ Уредът е твърде близо до източник на топлина (печка, отопление и т.н.).	► Променете мястото на уреда или на източника на топлина.
	→ Уредът не е бил вграден правилно в нишата.	► Проверете дали уредът е бил вграден правилно и дали вратата се затваря правилно.
Показаната температура на дисплея може да е по-висока от действителната температура в уреда.	→ Вратата на уреда е била отворена дълго време и алармата за врата се е активирала автоматично. Поради това уредът охлажда по-силно.	► Затворете вратата на уреда.
Уплътнението на вратата е дефектно или трябва да се смени по други причини.	→ Уплътнението на врата е сменяемо. То може да се смени без помощни инструменти.	► Обърнете се към сервизната служба. (виж 11.4 Сервизна служба)
Уредът се е замръзнал или се образува конденз.	→ Уплътнението на вратата може да е излязло от канала.	► Проверете дали уплътнението на вратата е поставено правилно в канала.

11.3.2 Обзавеждане

Грешка	Причина	Отстраняване
IceMaker не може да се включи.	→ Уредът, а с това и IceMaker, не са свързани.	► Свържете уреда (вижте Инструкция за монтаж).
IceMaker не произвежда ледени кубчета.	→ IceMaker не е включен.	► Активирайте IceMaker.
	→ Чекмеджето на IceMaker не е добре затворено.	► Затворете чекмеджето добре.
	→ Свързването на водата не е отворено.	► Отворете свързването на водата.
Вътрешното осветление не работи.	→ Уредът не е включен.	► Включете уреда.
	→ Вратата е била отворена повече от 15 минути.	► При отворена врата вътрешното осветление се изключва автоматично след приблизително 15 минути.
	→ Светодиодното осветление е дефектно или капакът е повреден.	► Обърнете се към сервизната служба. (виж 11.4 Сервизна служба)

11.4 Сервизна служба

Първо проверете дали сами не можете да отстраните грешката (виж 11 Помощ за клиенти). Ако не успеете, обърнете се към сервизната служба.

Ще намерите адресите в приложените брошури „Liebherr-Service“ или на home.liebherr.com/service.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Некомпетентен ремонт!

Наранявания.

- Ремонт и действия по уреда и мрежовото електрозахранване, които не са посочени изрично в (виж 10 Поддръжка), да се възлагат само на сервизната служба.
- Възлагайте смяна на повреден захранващ проводник само на производителя, на неговата сервизна служба или на подобно квалифицирано лице.
- При уреди с щепсел за хладилен уред смяната може да бъде извършена от клиента.

11.4.1 Свързване със сервизната служба

Уверете се, че следната информация за уреда е подготвена:

- ☐ Обозначение на уреда (модел и индекс)
- ☐ Сервизен № (Service)
- ☐ Сериен № (S-Nr.)

- Извикайте информацията за уреда чрез дисплея. (виж Информация за уреда)

-или-

- Вижте информацията за уреда от идентификационната табелка. (виж 11.5 Идентификационна табелка)
- Запишете си информацията за уреда.
- Уведомете сервизната служба: Съобщете грешката и информацията за уреда.
- Това спомага за бързо и целенасочено сервизно обслужване.
- Спазвайте последващите указания на сервизната служба.

11.5 Идентификационна табелка

Идентификационната табелка се намира зад чекмеджето от вътрешната страна на уреда.

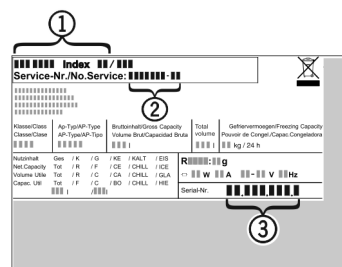


Fig. 284

(1) Обозначение на уреда (2) Сервизен № (3) Сериен №

(2) Сервизен №

- Прочетете информацията от идентификационната табелка.

12 Извеждане от експлоатация

- Изпразнете уреда.
- Деактивирайте IceMaker. (виж Деактивиране на IceMaker и MaxIce)
- Изключете уреда. (виж Изключване и включване на уреда)
- Изтеглете мрежовия щепсел от контакта.
- При необходимост отстранете буксата за хладилен уред: Изтеглете буксата за хладилен уред от щекера на уреда с едновременно движение наляво и надясно.
- Почистете уреда. (виж 10.8 Почистване на уреда)
- Оставете вратата отворена, за да не се образуват неприятни миризми.

13 Изхвърляне

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- ☐ Значението на символите на уреда са известни.
- ☐ Указанията за изхвърляне са известни. (виж 1.5 Указания за изхвърляне)

13.1 Подготовка на уреда за изхвърляне

- Изведете уреда от експлоатация. (виж 12 Извеждане от експлоатация)

13.2 Изхвърляне на уреда по безопасен за околната среда начин



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от пожар поради изтичащ хладилен агент и масло!

Използваният хладилен агент е безвреден за околната среда, но лесно запалим. Съдържащото се масло също е лесно запалимо. Излизащи хладилен агент и масло могат да се възпламенят при съответно по-висока концентрация и в контакт с външен източник на топлина.

- ▶ Пазете от повреди тръбите на охлаждащия кръг и компресора.
-
- ▶ Съблюдавайте указанията за транспортиране на уреда. (виж 3.6 Транспортиране на уреда)
 - ▶ Транспортирайте уреда, без да го повреждате.
 - ▶ Изхвърлете уреда съгласно предписанията.

Scan QR Code and find
digital operating and
installation instructions.



home.liebherr.com

20260803

7088625-00