Ръководство за употреба и монтаж



BG **ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ**

LIEBHERR

Съдържание

1 Общи указания за безопасност ... 3
1.1 Употреба по предназначение ... 3
1.2 Възможна неправилна употреба ... 3
1.3 Потребителска група ... 3
1.4 Предупредителни указания – опасности за потребителя ... 3
1.5 Неизправности, повреди и ремонти ... 4
1.6 Указания за изхвърляне ... 4
1.7 Съответствие ... 5
1.8 Климатични класове ... 5
1.9 Вещества, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC), съгласно Регламента REACH ... 5
1.10 База данни EPREL ... 5
1.11 Лицензи с отворен код ... 5
1.12 Резервни части ... 5
1.13 Нива на предупреждение ... 5

2 Уредът с един поглед ... 5
2.1 Обем на доставката ... 5
2.2 Преглед на уреда и обзавеждането ... 6
2.3 SmartDevice ... 6

3 Поставяне и свързване ... 6
3.1 Условия за поставяне ... 6
3.2 Размери на уреда ... 7
3.3 Размери на нишата ... 7
3.4 Тегла на мебелните чела ... 8
3.5 Водно съединение ... 8
3.6 Транспортиране на уреда ... 9
3.7 Разопаковане на уреда ... 9
3.8 Отстраняване на транспортна осигуровка ... 9
3.9 Пояснение на използваните символи ... 9
3.10 Промяна посоката на отваряне на вратата ... 10
3.11 Свързване на уреда захранването с вода ... 12
3.12 Поставяне на няколко уреда ... 13
3.13 Вграждане в ниша ... 14
3.14 Мебелни чела ... 23
3.15 След вграждането ... 24
3.16 Свързване на уреда към електрозахранването .. 24
3.17 Изхвърляне на опаковката ... 25

4 Начин на функциониране на дисплея Touch & Swipe ... 25
4.1 Навигация и обяснение на символите ... 25
4.2 Менюта ... 25
4.3 Режим Покой ... 26

5 Пускане в експлоатация ... 26
5.1 Включване на уреда (първо пускане в експлоатация) ... 26
5.2 Пускане в експлоатация на IceMaker ... 26

6 Съхранение ... 27
6.1 Указания за съхранение ... 27
6.2 Фризер ... 27
6.3 Срокове на съхранение ... 28

7 Спестяване на енергия ... 28

8 Обслужване ... 28
8.1 Елементи за обслужване и индикация ... 28
8.1.1 Индикация на статуса ... 28
8.1.2 Символи на индикацията ... 28
8.2 Функции на уреда ... 28
8.2.1 Указания за функциите на уреда ... 28

Изключване и включване на уреда ... 29


Температура ... 29

SuperFrost ... 29

PartyMode ... 30

SabbathMode ... 30

EnergySaver ... 31

IceMaker / MaxIce ... 32


Захранване с вода на IceMaker ... 33

TubeClean ... 33

Блокировка на въвеждането ... 34

Напомняне ... 34

Език ... 34


Единица за температурата ... 35

Яркост на дисплея ... 35

WLAN ... 35

Информация за уреда ... 36


Софтуер ... 36

Стартиране на цикъла на размразяване ... 36

Аларма за вратата ... 37

Демонстрационен режим ... 37

Връщане на фабричните настройки ... 38
8.3 Съобщения ... 38
8.3.1 Преглед на предупрежденията ... 38
8.3.2 Изключване на предупреждения ... 39
8.3.3 Преглед на напомнянията ... 39
8.3.4 Изключване на напомнянията ... 40

9 Обзавеждане ... 40
9.1 Чекмеджета ... 40
9.2 Изтегляща се дъска с IceTower ... 42
9.3 Стъклени плочи ... 43
9.4 IceMaker ... 44
9.5 VarioSpace ... 44
9.6 Акумулатор за студ ... 44
9.7 Гъвкав разделител на отделението за лед ... 45


10 Поддръжка ... 45
10.1 Разглобяване/монтиране на системи за изтегляне ... 45
10.2 Размразяване на уреда ... 48
10.3 Почистване на уреда ... 48

11 Помощ за клиенти ... 48
11.1 Технически данни ... 48
11.2 Работни шумове ... 49
11.3 Техническа неизправност ... 50
11.4 Сервизна служба ... 51
11.5 Идентификационна табелка ... 51

12 Извеждане от експлоатация ... 51

13 Изхвърляне..... 52
13.1 Подготовка на уреда за изхвърляне..... 52
13.2 Изхвърляне на уреда по безопасен за околната среда начин..... 52

Производителят постоянно работи над усъвършенстването на всички типове и модели. Затова молим за Вашето разбиране, че се налага да си запазим правото на промени във формата, обзавеждането и техническото изпълнение.

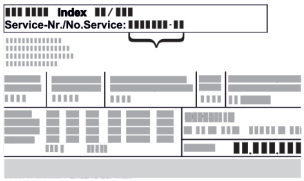Символ	Пояснение
	**Прочетете ръководството** За да опознаете всички предимства на Вашия нов уред, прочетете внимателно указанията в настоящото ръководство.
	**Допълнителна информация в интернет** Цифровото ръководство с допълнителна информация и на други езици ще намерите в интернет чрез QR кода на предната страна на ръководството или чрез въвеждане на сервизния номер на **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Сервизният номер ще откриете на идентификационната табелка:  *Fig.* Примерно изображение
	**Проверете уреда** Проверете всички части за транспортни щети. При рекламации се обърнете към търговеца или сервизната служба.
	**Отклонения** Ръководството е валидна за множество модели, поради което са възможни отклонения. Разделите, които се отнасят само за определени уреди, са обозначени със звездичка (*).
	**Указания за действие и резултати от действието** Указанията за действие са обозначени с ▶. Резултатите от действието са обозначени с ▷.
	**Видеофилми** Видеофилми за уредите са налични в YouTube канала на Liebherr-Hausgeräte.

Лицензи с отворен код:

Уредът съдържа софтуерни компоненти, които използват лицензи с отворен код. Информация за използваните лицензи за отворен код можете да намерите тук: **home.liebherr.com/open-source-licences**

Тази информация за потребителя се отнася за следните уреди:

SIFN..	51..
SIFNbsdi	51..

Указание
Ако Вашият уред съдържа N в обозначението на уреда, тогава той представлява уред с NoFrost.

1 Общи указания за безопасност

Съхранявайте грижливо тази информация за потребителя, за да можете по всяко време да направите справка в нея.

Ако предавате уреда, тогава предайте на следващия собственик също и информацията за потребителя.

За да използвате уреда правилно и безопасно, преди инсталирането и използването прочетете тази информация за потребителя. Винаги следвайте съдържащите се в нея инструкции, указания за безопасност и предупреждения. Те са важни за безопасното и изрядно инсталиране и използване на уреда.

1.1 Употреба по предназначение

- Уредът е предназначен за употреба в домакинството и на подобни места, като напр.:
  - Кухненските помещения за персонал в магазини, офиси и други работни зони
  - В селското стопанство и от гостите на хотели, мотели и други места за настаняване
  - Пансиони със закуска
  - при кетъринг и подобни услуги в търговията на едро
- Допълнителни употреби:
  - Всички други видове приложение са недопустими.

1.2 Възможна неправилна употреба

Изрично са забранени следните употреби:

- Съхранение и охлаждане на:
  - Химически нестабилни, запалими или разяждащи вещества
  - експлозивни вещества, като аерозолни контейнери със запалими пропеленти
  - Медикаменти, кръвна плазма, лабораторни препарати или подобни вещества и продукти, определени в Директивата относно медицинските продукти 2007/47/ЕО
- Използване в потенциално експлозивна атмосфера

Неправилно използване на уреда води до повреждане или разваляне на съхраняваните хранителни продукти.

1.3 Потребителска група

- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително от деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и знания, освен ако не са надзиравани от лице, отговорно за тяхната безопасност, или са инструктирани как да използват уреда. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
- Деца на възраст от 3 до 8 години могат да поставят и вземат продукти от хладилника / фризера.

1.4 Предупредителни указания – опасности за потребителя

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поддържайте вентилационните отвори в корпуса на уреда или във вградените елементи свободни от препятствия.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За ускоряване на процеса на размразяване не използвайте различни от препоръча-

ните от производителя механични приспособления или други средства.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пазете от повреда циркулационния кръг на хладилния агент.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В хладилното/фризерното отделение не използвайте електрически уреди, които не отговарят на препоръчания от производителя конструктивен тип.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При инсталиране на уреда трябва да се гарантира, че захранващият кабел не е притиснат или повреден.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не поставяйте разклонители или захранващи блокове на гърба на уреда.

След вграждане на уреда трябва да остане възможност той да бъде изключен от електрическата мрежа.
- Достъпен щепсел (над, под или до уреда)
- Задействане на предпазителя в електрическата инсталация на сградата в съответствие с правилата за монтаж.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от пожар/пожароопасни материали.

Този символ се намира върху компресора и може да бъде изобразен и на други места върху уреда. Обозначава опасност от опасни вещества. Не отстранявайте стикера.

- Колкото повече хладилен агент има в уреда, толкова по-голямо трябва да бъде помещението, в което се намира уредът. В прекалено малки помещения при теч може да се образува запалима смес от газ и въздух. За 8 g хладилен агент помещението за поставяне трябва да бъде най-малко с размери 1 m^3. Информация за съдържащия се хладилен агент има на идентификационната табелка във вътрешността на уреда.
- Почиствайте редовно повърхностите, които могат да са в контакт с хранителни продукти и с достъпни отточни системи.
- Опаковайте сурово месо или сурова риба в чисти, затворени съдове. Така предотвратявате допиране на месото или рибата към други хранителни продукти или капене върху тях.
- Ако хладилникът/фризерът стои празен за по-дълго време, изключете го, размразете го, почистете го, подсушете го и оставете вратата отворена, за да се избегне образуване на плесен.
- Избягвайте продължителен контакт със студените повърхности или охлажданите продукти. За защита използвайте например ръкавици.
- Съхранявайте алкохолни напитки или други съдържащи алкохол съдове само плътно затворени. Електрическите компоненти на уреда могат да предизвикат възпламеняване на евентуално изтичащ алкохол.
- Отваряйте вратата само за кратко. Така предотвратявате повишаване на температурата във вътрешността на уреда.
- При отваряне и затваряне на вратата не протягайте ръка между вратата и уреда. Може да си притиснете пръстите.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този уред трябва да бъде закрепен съгласно инструкцията за употреба, за да се изключат опасности, произтичащи от недостатъчна стабилност.
- Спазвайте инструкциите за вграждане, закрепване, необходимите размери и свързвания. (виж 3 Поставяне и свързване)

Уреди с връзка към водопровода:
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Свързвайте само към захранването с питейна вода.
- Спазвайте стойностите за присъединяване за захранването с вода. (виж 3 Поставяне и свързване)
- Свързвайте уреда към снабдяването питейна вода само с новия комплект маркучи. Не използвайте повторно старите комплекти маркучи, а ги изхвърлете. Към уреда е приложен нов комплект маркучи.
- Промийте водната система, ако повече от 5 дни не е била използвана вода.

1.5 Неизправности, повреди и ремонти

- Захранване чрез щепсел тип IEC (студен уреден щепсел):
  Ако захранващият кабел на този уред се повреди, той трябва да бъде сменен със специален свързващ кабел, който може да бъде получен от производителя или неговия сервиз. Смяната може да бъде извършена от клиента.
- Ремонти и работи по уреда могат да се извършват само от сервизната служба или от друг, обучен за целта специализиран персонал.
- В случай на неизправност и повреда на уреда извадете мрежовия щепсел или изключете предпазителя. При изваден мрежови щепсел винаги хващайте за щепсела. Не дърпайте за кабела.

1.6 Указания за изхвърляне



Зачеркнатият контейнер за отпадъци показва, че уредът не трябва да се изхвърля заедно с несортираните битови отпадъци и трябва да се предава за разделно събиране. Съдържа ценни материали и при възможност може да бъде повторно използван.



Символът може да се намира върху компресора. Той се отнася до маслото в компресора и указва следната опасност: **Може да бъде смъртоносно при поглъщане или попадане в дихателните пътища.** Това указание е от значение само за рециклирането. При нормална експлоатация не съществува никаква опасност.



Този или подобен стикер може да се намира от задната страна на уреда. Той указва, че във вратата и/или корпуса има вакуумни изолиращи панели (VIP) или перлитни панели. Това указание е от значение само за рециклирането. Не отстранявайте стикера.

- Поради тази причина изхвърлянето на излезли от употреба уреди трябва да се извършва компетентно и професионално според действащите местни разпоредби и закони. Не повреждайте охладителния кръг на излезлия от употреба уред при транспортиране, за да не излезе неконтролирано съдържащото се охлаждащо вещество (данните са върху идентификационната табелка) и маслото.
- Моля, имайте предвид, че изтриването на евентуално съществуващи лични данни е отговорност на клиента.
- За Германия: При местните пунктове за рециклиране/за вторични суровини уредът може да бъде изхвърлен безплатно чрез контейнерите от клас 1. При покупка на нов хладилник / фризер и търговска площ > 400 m^2, старият уред се приема обратно също безплатно от търговския обект.
- ЕС: Моля, информирайте се за възможностите за изхвърляне на старите уреди при вашите местни власти.

1.7 Съответствие

Охлаждащият циркулационен кръг е проверен за херметичност. Вграден, уредът отговаря на еднозначните разпоредби за безопасност, както и на съответните директиви.

За ЕС: Уредът отговаря на Директива 2014/53/ЕС.

За GB: Уредът отговаря на Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие се намира на следния интернет адрес: www.Liebherr.com

1.8 Климатични класове

В зависимост от климатичния клас, уредът е проектиран за експлоатация при определени граници на температурата на околната среда. Климатичният клас на Вашия уред е указан на идентификационната табелка.

Указание

▶ За да се гарантира безупречна работа, спазвайте посочените температури на околната среда.

Климатичен клас	За температури на околната среда от
SN	10 °C до 32 °C
N	16 °C до 32 °C
ST	16 °C до 38 °C
T	16 °C до 43 °C
SN-ST	10 °C до 38 °C
SN-T	10 °C до 43 °C

1.9 Вещества, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC), съгласно Регламента REACH

- На следния линк можете да проверите дали Вашият уред съдържа SVHC вещества съгласно Регламента REACH:
  https://go.liebherr.com/z3eewm

1.10 База данни EPREL

- От 1 март 2021 г. информацията относно енергийния етикет и изискванията за екопроектиране могат да бъдат намерени в европейската продуктова база данни (EPREL). Чрез следната връзка https://eprel.ec.europa.eu/ можете да намерите продуктовата база данни. Тук ще бъдете подканени да въведете идентификатор на модела. Идентификатора на модела ще откриете на идентификационната табелка.

1.11 Лицензи с отворен код

- Уредът съдържа софтуерни компоненти, които използват лицензи с отворен код. Информация за използваните лицензи за отворен код можете да намерите тук:
  home.liebherr.com/open-source-licences

1.12 Резервни части

- Наличието на резервни части за функционалните части и частите, които могат да бъдат складирани, е 15 години.

1.13 Нива на предупреждение

ОПАСНОСТ	Обозначава непосредствено опасна ситуация, която ще причини смърт или тежки телесни наранявания, ако не бъде избегната.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Обозначава опасна ситуация, която би могла да причини смърт или тежки телесни наранявания, ако не бъде избегната.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ	Обозначава опасна ситуация, която би могла да причини леки или средни телесни наранявания, ако не бъде избегната.
ВНИМАНИЕ	Обозначава опасна ситуация, която би могла да причини материални щети, ако не бъде избегната.
Указание	Обозначава полезни указания и съвети.

2 Уредът с един поглед

2.1 Обем на доставката

Проверете всички части за транспортни щети. При рекламации се обърнете към търговеца или към сервизната служба. (виж 11.4 Сервизна служба)

Доставката се състои от следните части:

- Уред за вграждане
- Обзавеждане (в зависимост от модела)
- Монтажни материали (в зависимост от модела)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“*
- Сервизни брошури

2.2 Преглед на уреда и обзавеждането

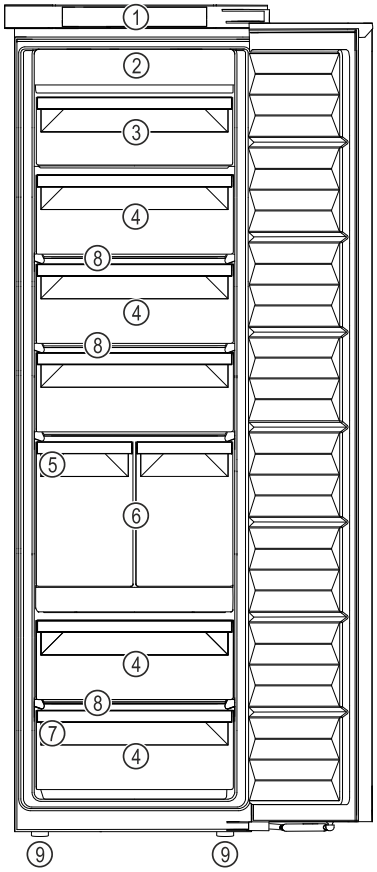


Fig. 1 Примерно изображение

(1) Елементи за обслужване
(2) NoFrost
(3) Чекмедже, накланящо се
(4) Чекмедже
(5) IceMaker
(6) IceTower
(7) Идентификационна табелка
(8) VarioSpace
(9) Регулируеми крачета

2.3 SmartDevice

SmartDevice е решението за мрежово свързване на Вашия фризер.

Ако Вашият уред поддържа SmartDevice или е подготвен за това, можете бързо и лесно да свържете Вашия уред към Вашата WLAN. С приложението SmartDevice можете да управлявате Вашия уред от мобилно крайно устройство. В приложението SmartDevice имате на разположение допълнителни функции и възможности за настройка.

Уред, поддържащ SmartDevice:	Вашият уред поддържа SmartDevice. За да можете да свържете Вашия уред с WLAN, трябва да изтеглите приложението SmartDevice.
Допълнителна информация за SmartDevice:	**smartdevice.liebherr.com**
Изтегляне на приложението SmartDevice:	

След инсталирането и конфигурирането на приложението SmartDevice можете да свържете Вашия уред с WLAN с помощта на приложението SmartDevice и функцията на уреда WLAN (виж WLAN) .

Указание
В следните страни функцията SmartDevice не е налична: Русия, Беларус, Казахстан.

3 Поставяне и свързване

3.1 Условия за поставяне

Условията за поставяне са от решаващо значение, за да гарантирате, че уредът Ви ще работи безопасно, ефективно и без повреди.

- Съблюдавайте всички указания за безопасност.
- Съблюдавайте мястото за поставяне и позицията в помещението.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от пожар поради неправилно поставяне!
Ако захранващ кабел или щепсел се допира до задната страна на уреда, вибрациите на уреда могат да повредят захранващия кабел или щепсела, така че да се стигне до късо съединение.
▶ Внимавайте да не се заклещи мрежов кабел под уреда, когато поставяте уреда.
▶ Поставяйте уреда така, че той да не се допира до щепсели или захранващи кабели.
▶ Не свързвайте уреди към контакти в зоната на задната страна на уреда.
▶ От задната страна на уредите **не** поставяйте и не използвайте контакти с повече гнезда или разклонители, както и електронни уреди (като напр. трансформатори за халогенни лампи).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от пожар поради влага!
Когато токопренасящи части или захранващия проводник се навлажнят, може да се стигне до късо съединение.
▶ Уредът е разработен за използване в затворени помещения. Уредът да не се ползва на открито или в зони с влага или водни пръски.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от пожар поради изтичащ хладилен агент и масло!
Използваният хладилен агент е безвреден за околната среда, но лесно запалим. Съдържащото се масло също е лесно запалимо. Излизащи хладилен агент и масло могат да се възпламенят при съответно по-висока концентрация и в контакт с външен източник на топлина.
▶ Пазете от повреди тръбите на охлаждащия кръг и компресора.

3.1.1 Място на поставяне

- Поставяйте и използвайте уреда единствено в затворени помещения.
- Използвайте уреда само във вградено състояние.
- Когато уредът се постави в много влажна среда, върху външната страна на уреда може да кондензира вода. Грижете се постоянно да има добра входяща и изходяща вентилация на мястото на поставяне.
- Колкото повече хладилен агент има в уреда, толкова по-голямо трябва да бъде помещението, в което се намира уредът. В прекалено малки помещения при теч може да се образува запалима смес от газ и въздух. За 8 g хладилен агент помещението за поставяне трябва да бъде най-малко с размери 1 m^3. Информация за съдържащия се хладилен агент има на идентификационната табелка във вътрешността на уреда.
- Подът на мястото на поставяне на уреда трябва да бъде хоризонтален и равен.

3.1.2 Позиция в помещението

- Не вграждайте уреда нито в зона с директно слънчево греене, нито до отоплителни уреди или подобни.
- Можете да вградите уреда непосредствено до фурна.
- Когато вграждате уреда непосредствено до фурна, консумацията на енергия може леко да се повиши. Това зависи от продължителността на използване и честотата на използване на фурната.
- Уредът следва да се вгражда само в стабилно закрепени мебели.
- Използването в потенциално експлозивна атмосфера не е разрешено.

3.2 Размери на уреда

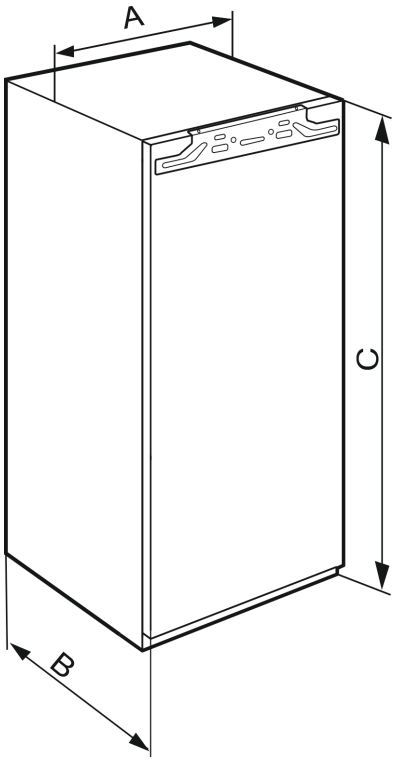


Fig. 2

IFN..(i) 35..	
A (mm)	559
B (mm)	546

IFN..(i) 35..	
C (mm)	712

Височина на нишата 720 - Уреди с една врата

IFN..(i) 39.. / IR..(i) 39.. / SIBa20i 3905 / SIFN..i 39..	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	872

Височина на нишата 880 - Уреди с една врата

IR(B)..(i) 41.. / IRBbsbi 4170 / SIFN..i 41..	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1213

Височина на нишата 1220 - Уреди с една врата

IR(B)..(i) 45.. / IRBbsbi 4570 / SIFN..i 45..	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1395

Височина на нишата 1400 - Уреди с една врата

IR(B)(P)..(i) 51.. / IRD..i 51.. / IRBbsci 5170 / IRBbsci 5171 / IRBPbsci 5170 / IKB 51Vc50i / IKB 51Vc51i / IK 51Ve00 / IK 51Ve01 / IK 51Vd00 / SIFN..(i) 51.. / SIFNbsdi 51.. / IK(B).. 1780 / IK(B).. 1784 / SIGN 51Vd28	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1770

Височина на нишата 1780 - Уреди с една врата

3.3 Размери на нишата

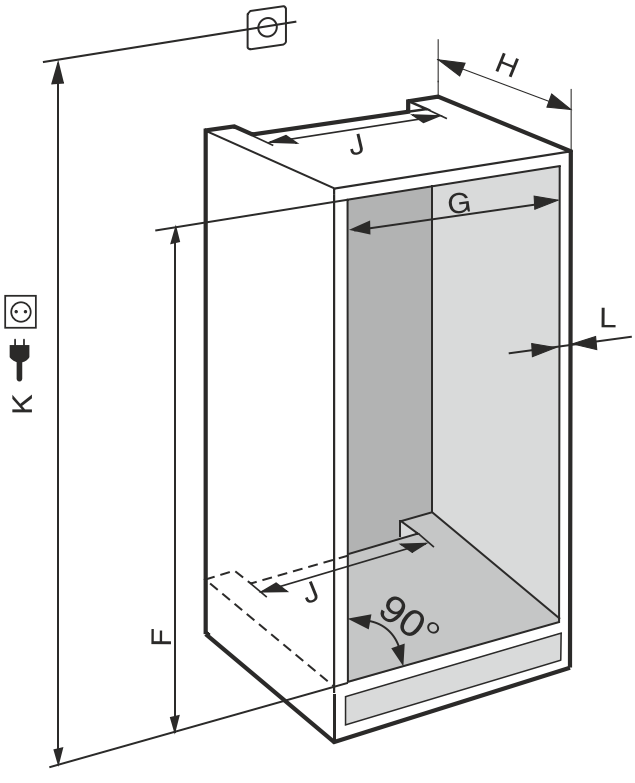


Fig. 3 ***(K):*** *макс. 2100 mm*

При уреди с постоянна връзка към водопровода съблюдавайте следната информация:

- Водно съединение (виж 3.5 Водно съединение)
- Свързване на уреда към захранването с вода (виж 3.11 Свързване на уреда захранването с вода)

IFN..(i) 35..	
F (mm)	714 до 730
G (mm)	560 до 570
H (mm)	мин. 550, препоръч. 560
J (mm)	мин. 500
L (mm)	макс. 19

IFN..(i) 39.. / IR..(i) 39.. / SIBa20i 3905 / SIFN..i 39..	
F (mm)	874 до 890
G (mm)	560 до 570
H (mm)	мин. 550, препоръч. 560
J (mm)	мин. 500
L (mm)	макс. 19

IR(B)..(i) 41.. / IRBbsbi 4170 / SIFN..i 41..	
F (mm)	1216 до 1236
G (mm)	560 до 570
H (mm)	мин. 550, препоръч. 560
J (mm)	мин. 500
L (mm)	макс. 19

IR(B)..(i) 45.. / IRBbsbi 4570 / SIFN..i 45..	
F (mm)	1397 до 1413
G (mm)	560 до 570
H (mm)	мин. 550, препоръч. 560
J (mm)	мин. 500
L (mm)	макс. 19

IC(B)(N)..(i) 51.. / ICBNbsci 5173 / IKG 51Ve03 / IKGN 51Vc03 / ICNbsci 5173 / IKGN 51Ve03 / IKGBN 51Vd23i / IR(B)(P)..(i) 51.. / IRD..i 51.. / IRBbsci 5170 / IRBbsci 5171 / IRBPbsci 5170 / IKB 51Vc50i / IKB 51Vc51i / IK 51Vd00 / IK 51Ve00 / IK 51Ve01 / IK(B).. 1780 / IK(B).. 1784 / IKGNc 1783 / SICN..i 51.. / SIFN..(i) 51.. / SIFNbsdi 51.. / SIGN 51Vd28 / IC(B)Ndx 5173	
F (mm)	1772 до 1788
G (mm)	560 до 570
H (mm)	мин. 550, препоръч. 560
J (mm)	мин. 500
L (mm)	макс. 19

Декларираната консумация на енергия е изчислена при дълбочина на кухненските шкафове от 560 mm. При дълбочина на кухненските шкафове от 550 mm уредът е напълно функционален, но има малко по-висока консумация на енергия.

▶ Проверете дебелината на стените на съседните шкафове: Тя трябва да е мин. 16 mm .

▶ Вграждайте уреда само в стабилно закрепени кухненски шкафове. Осигурете шкафа срещу преобръщане.

▶ Подравнете кухненския шкаф с нивелир и прав ъгъл и при нужда изравнете чрез подлагане.

▶ Уверете се, че подът и страничните стени на шкафа са под прав ъгъл помежду си.

3.3.1 Изисквания за вентилация

ВНИМАНИЕ
Покрити вентилационни отвори!
Повреди. Уредът може да прегрее, което може да съкрати живота на различни части на уреда и да доведе до ограничения във функционирането.

▶ Грижете се винаги да има добра вентилация.

▶ Вентилационните отвори, съотв. решетки в корпуса на уреда и в кухненското обзавеждане (уред за вграждане) винаги трябва да са свободни.

▶ Отворите за въздух на вентилатора винаги трябва да са свободни.

Непременно трябва да се спазват предписаните напречни сечения за вентилация:

- Дълбочината на вентилационния отвор в задната стена на шкафа трябва да е мин. 38 mm.
- За напречните сечения за входяща и изходяща вентилация в цокъла на шкафа и отгоре в шкафа, където е поставен уредът, са необходими мин. 200 cm^2.
- По принцип важи следното: Колкото по-голямо е сечението за вентилация, толкова по-икономично откъм разход на електроенергия работи уредът.

За работата на уреда е необходима достатъчна входяща и изходяща вентилация. Фабрично предвидените вентилационни решетки осигуряват ефективно вентилационно напречно сечение на уреда от 200 cm^2. Ако замените вентилационните решетки с бленда, тя трябва да има най-малко същото или по-голямо вентилационно напречно сечение от това на оригиналната вентилационна решетка.

3.4 Тегла на мебелните чела

ВНИМАНИЕ
Опасност от повреда поради твърде тежка врата на шкаф!
Ако вратата на шкафа е прекалено тежка, не са изключени повреди на пантите и произтичащото от това влошаване на функционирането.

▶ Преди монтажа на вратата на шкафа се уверете, че няма да се надвиши допустимото тегло на вратата на шкафа.

Височина на нишата (mm)	Максимално тегло на вратата на шкафа (kg)
720	16
880	16
1020	13
1220	19
1400	21
1580	22
1780	26

Хладилници и фризери с една врата

3.5 Водно съединение

Ако Вашият уред е оборудван с постоянно водно съединение, към Вашия уред е приложен съответен маркуч.

Указание
Можете да закупите маркуч с различна дължина като принадлежност.

Преглед на размерите за водното съединение:	(виж 3.5 Водно съединение)
Изисквания към налягането на водата:	(виж 3.5 Водно съединение)
Изпълнение на водното съединение:	(виж 3.11 Свързване на уреда захранването с вода)

3.5.1 Размери за водното съединение

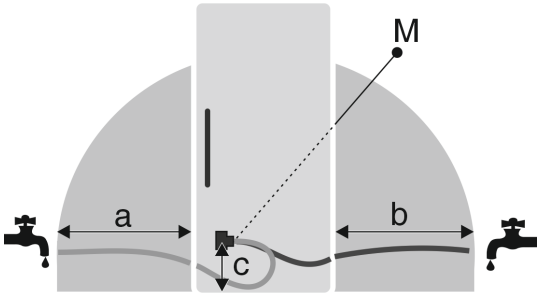


Fig. 4

(a) Максимално налична дължина на маркуча
(b) Максимално налична дължина на маркуча
(c) Разстояние електромагнитен вентил до пода
(M) Електромагнитен вентил

a	b	c
~ 1200 mm	~ 1200 mm	~ 55 mm

3.5.2 Налягане на водата

Водното съединение и електромагнитният вентил на уреда са подходящи за налягане на водата до 1 MPa (10 bar).

За да гарантирате, че Вашият уред функционира безупречно (дебит, размер на ледени кубчета, ниво на шум), спазвайте следното налягане на водата:

Налягане на водата:	
bar	MPa
1,5 до 6,2	0,15 до 0,62

Когато налягането е по-високо от 6,2 bar:
▶ Свържете предварително редуцирвентил.
▶ Изпълнете водното съединение. (виж 3.11 Свързване на уреда захранването с вода)

3.6 Транспортиране на уреда

3.6.1 Транспортиране на уреда за първо пускане в експлоатация

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:
❑ Уредът е опакован.
❑ Уредът стои изправен.

▶ Транспортирайте уреда с помощта на двама души.
▶ Разопаковане на уреда. (виж 3.7 Разопаковане на уреда)

3.6.2 Транспортиране на уреда след първото пускане в експлоатация

Спазвайте следните инструкции, ако искате да транспортирате или преместите уреда след първоначалното му пускане в експлоатация.

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:
❑ Уредът е изпразнен.
❑ Уредът стои изправен.
❑ Уред с врата(и): Вратата е обезопасена срещу неволно отваряне.
❑ Уред с изтегляща се ракла: Изтеглящата се ракла е обезопасена срещу неволно отваряне.
❑ Уредът е демонтиран.

▶ Транспортирайте уреда с помощта на двама души.

3.7 Разопаковане на уреда

ВНИМАНИЕ
Опасност от движение на уреда!
Ако премествате уреда без защита върху пода, уредът може да повреди пода.
▶ Покрийте добре пода, преди да отстраните опаковката на уреда.


▶ Проверете уреда и опаковката: При съмнение за транспортни повреди се свържете с доставчика преди свързване на уреда.

ВНИМАНИЕ
Материални щети от остри или заострени предмети!
Ако използвате остри или заострени предмети при отстраняване на опаковъчния материал, можете да повредите уреда.
▶ Не използвайте остри или заострени предмети за отстраняване на опаковъчния материал.

▶ Премахнете опаковъчните материали.

3.8 Отстраняване на транспортна осигуровка



▶ Изтеглете транспортната осигуровка на вратата на уреда.

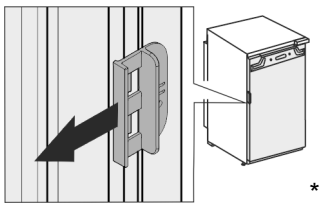

*

3.9 Пояснение на използваните символи

	При тази операция съществува опасност от нараняване! Съблюдавайте указанията за безопасност!
	Инструкцията важи за множество модели. Изпълнете тази стъпка, само ако тя се отнася за вашия уред.
	За монтажа моля съблюдавайте изчерпателното описание в текстовата част на инструкцията.

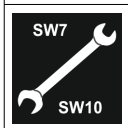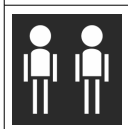	Разделът важи или за уред с една врата, или за уред с две врати.
	Изберете между алтернативните възможности: Уред с посока на отваряне на вратата дясно или уред с посока на отваряне на вратата ляво.
	При IceMaker и/или InfinitySpring е необходима монтажна стъпка.
	Само разхлабете винтовете или леко ги завийте.
	Завинтете здраво винтовете.
	Проверете дали следващата работна стъпка е необходима за Вашия модел.
	Проверете правилния монтаж, правилното закрепване на използваните конструктивни елементи.
	Измерете предварително зададения размер и го коригирайте, ако е необходимо.
	Инструмент за монтажа: Измервателна пръчка
  	Инструмент за монтажа: Акумулаторна отвертка и накрайник За по-добър достъп до винтовете се препоръчва дълга битова вложка.
	Инструмент за монтажа: Нивелир
	Инструмент за монтажа: Гаечен ключ с размер SW 7 и SW 10
	За тази работна стъпка са необходим две лица.

	Работната стъпка се извършва при маркираното място на уреда.
	Помощни средства за монтажа: Канап
	Помощни средства за монтажа: Ъгълник
	Помощни средства за монтажа: Отвертка
	Помощни средства за монтажа: Ножица
	Помощни средства за монтажа: Маркер, изтриващ се
	Торбичка с принадлежности: Извадете конструктивните елементи
	Изхвърлете според изискванията ненужните конструктивни елементи.

3.10 Промяна посоката на отваряне на вратата

Инструмент






Fig. 5

ВНИМАНИЕ
Токопроводящи части!
Повреда на електрически компоненти.
▶ Изтеглете мрежовия щепсел, преди да извършвате промяна на посоката на отваряне на вратата.

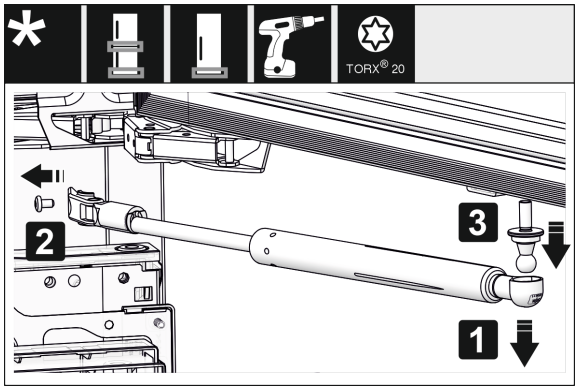


Fig. 6

▶ Свалете затварящия демпфер: Издърпайте затварящия демпфер от сферичната шийка (1), отвинтете държача (2). Свалете сферичната шийка с отвертка (3).

Указание
Ако затварящият демпфер се намира точно над пода, можете да демонтирате сферичната шийка само при демонтирана врата.

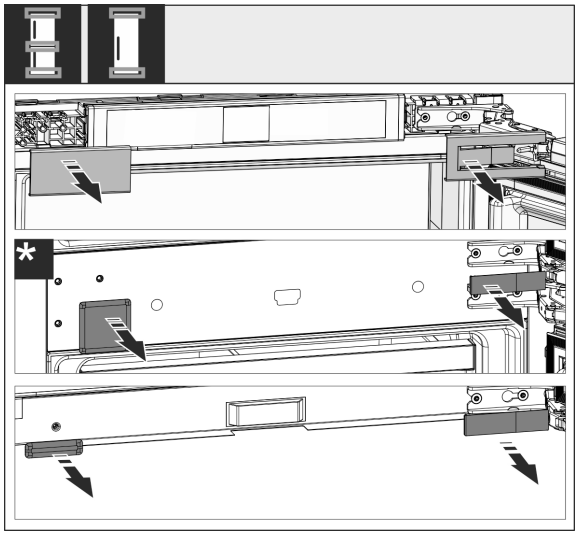


Fig. 7

▶ Свалете покривните детайли.

Указание
При свалянето на капаците внимавайте да не надраскате повърхността.

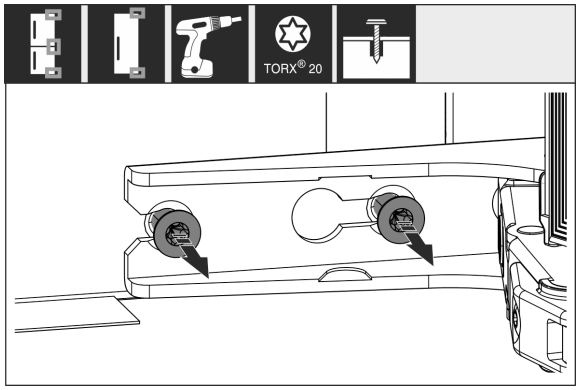


Fig. 8

▶ Разхлабете винтовете на **всички** панти, не ги отвийте напълно.

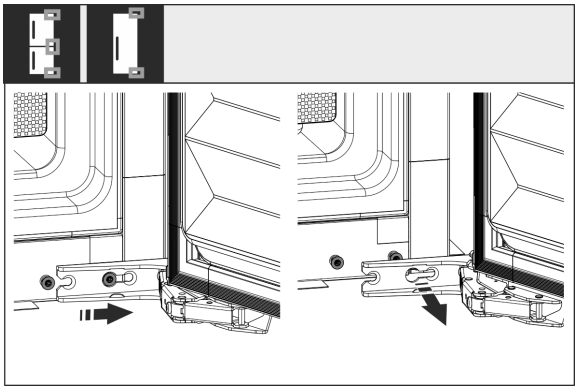


*Fig. 9 **

▶ Свалете вратата: Плъзнете вратата напред и след това навън, откачете я и я поставете отстрани.

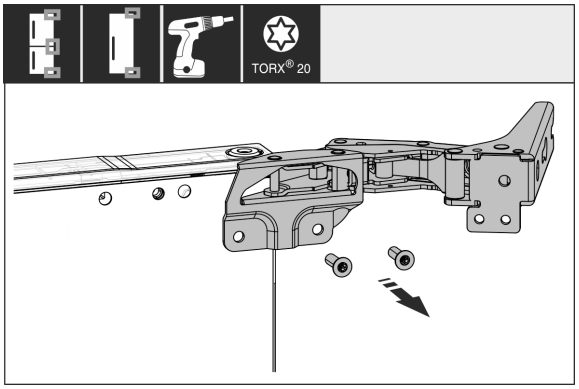


Fig. 10

▶ Развийте всички панти и ги поставете настрани заедно с винтовете.

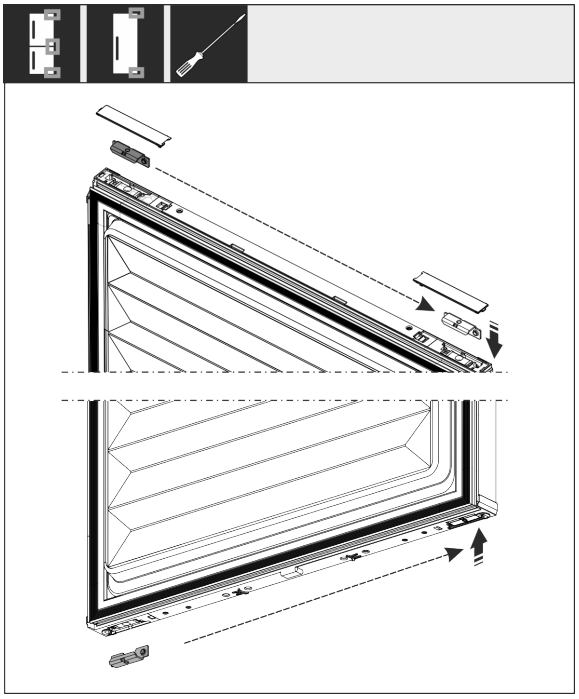


Fig. 11

▶ Отвийте винкела горе и долу от вратата и го преместете. Винкелът трябва да бъде преместен за завинтването на пантите.

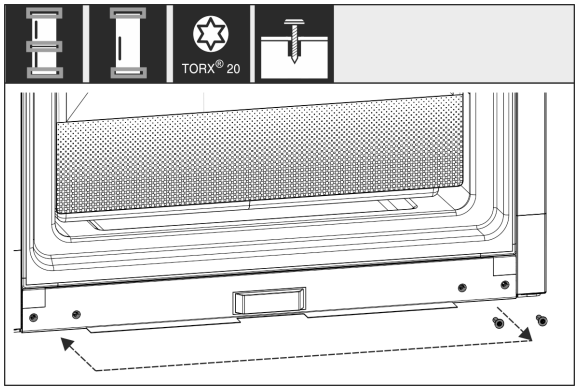


Fig. 12

▶ Преместете винтовете за закрепването на пантите от другата страна. След преместването не ги затягайте, по-късно пантите трябва да бъдат закачени.

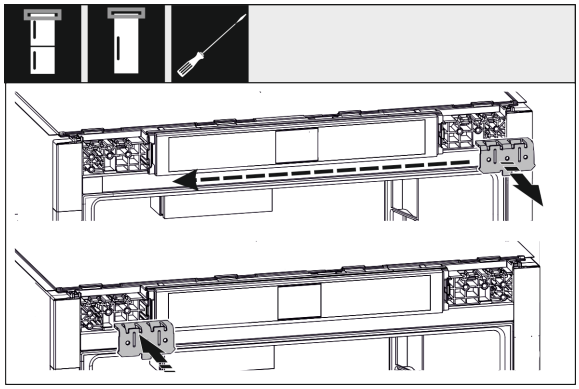


Fig. 13

▶ Преместете винкела за закрепване от противоположната страна.

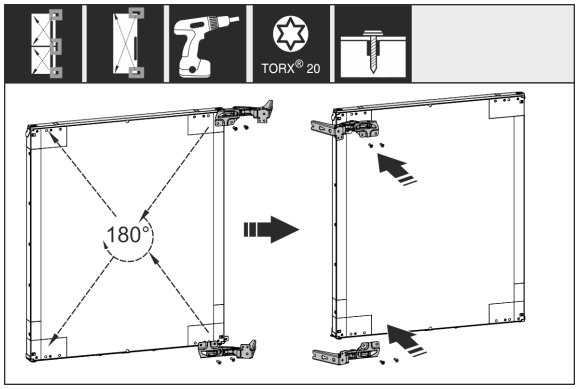


Fig. 14

▶ Преместете всички панти, обърнати на 180°, на противоположната страна и ги завинтете здраво.

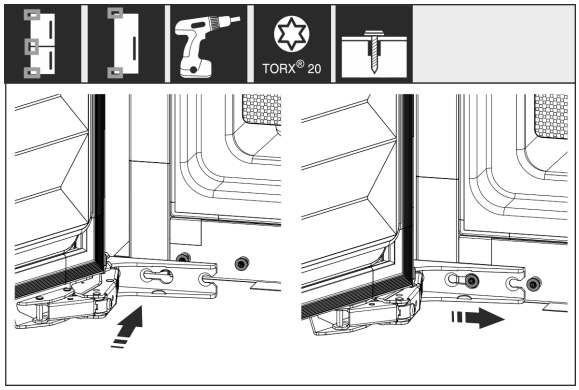


*Fig. 15 **

▶ Монтирайте отново вратата: Окачете вратата с пантите и затегнете винтовете.

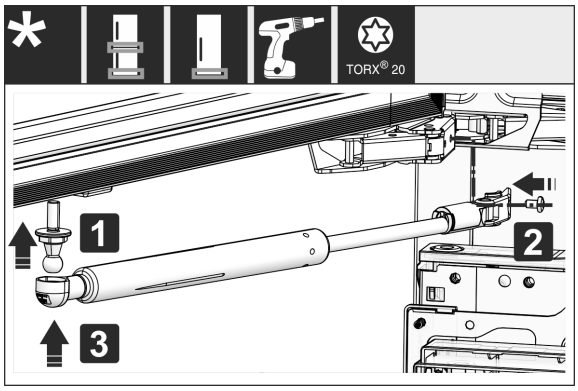


Fig. 16

▶ Монтирайте отново затварящите демпфери: Завинтете сферичната шийка (1), завинтете държача (2) и окачете затварящия демпфер в сферичната шийка.

▶ Проверете и при нужда притегнете всички винтове.

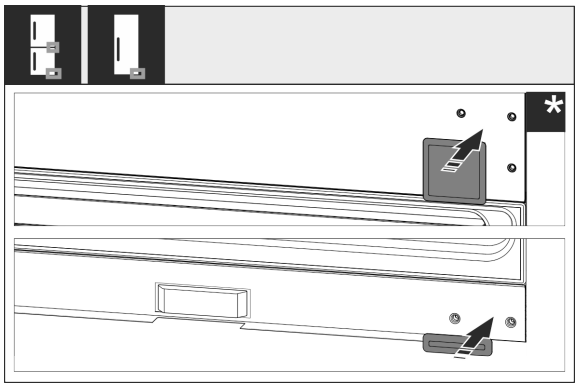


Fig. 17

▶ Монтирайте отново капака отдолу и в средата. Монтирайте отново останалите капаци едва след вграждането в шкафа.

3.11 Свързване на уреда захранването с вода

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- ❑ Размерите за свързването към захранването с вода са известни и се спазват. (виж 3.5.1 Размери за водното съединение)
- ❑ Налягането на водата е спазено. (виж 3.5.1 Размери за водното съединение)
- ❑ Подаването на вода към уреда се извършва през водопровода за студена вода, който поддържа работното налягане и е свързан към захранването с питейна вода.
- ❑ Всички уреди и приспособления, които се използват за подаване на вода, отговарят на действащите разпоредби в съответната страна.
- ❑ Задната страна на уреда е достъпна, за да можете да свържете уреда към захранването с питейна вода.
- ❑ Използва се приложеният маркуч. Стари маркучи се изхвърлят.
- ❑ Във фитинга на маркуча има цедка с уплътнение.
- ❑ Между маркуча и извода на сградния водопровод има кран за вода, за да можете в случай на нужда да прекъснете подаването на вода.
- ❑ Кранът за вода е извън зоната на задната страна на уреда и е леснодостъпен. Така можете да вкарате уреда възможно най-дълбоко в мебелната ниша и в случай на нужда можете бързо да спрете крана за вода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от токов удар поради вода!
- ▶ Преди свързване към водопровод: Отделете уреда от контакта.
- ▶ Преди свързване към захранващи водопроводи: Спрете водоснабдяването.
- ▶ Уверете се, че само квалифициран специализиран персонал свързва уреда към захранването с питейна вода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от отравяне поради замърсена вода!
- ▶ Свързвайте само към захранването с питейна вода.

3.11.1 Свързване на маркуча

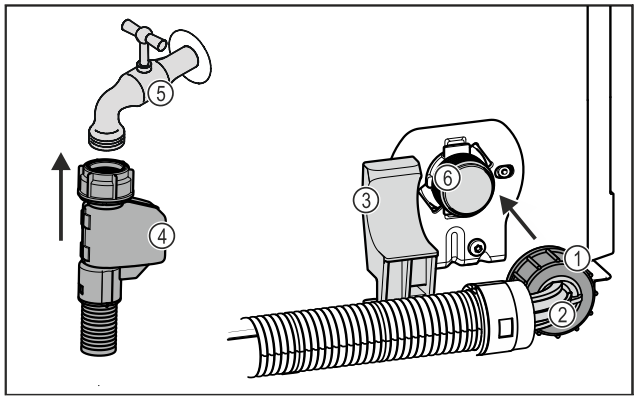


Fig. 18

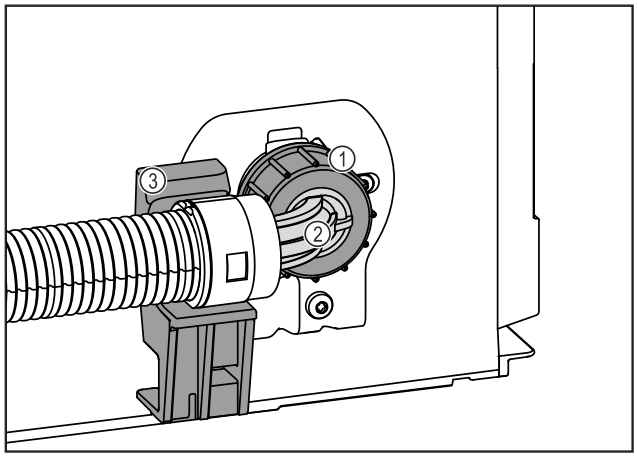


Fig. 18

(1) Гайка
(2) Огънат край на маркуча
(3) Стойка
(4) Прав край на маркуча
(5) Кран за вода
(6) Електромагнитен вентил: Електромагнитният вентил е долу от задната страна на уреда. Той е с присъединителна резба R3/4.

ВНИМАНИЕ
Опасност от повреда поради неправилен монтаж!
- ▶ Не повреждайте и не прегъвайте маркуча при монтажа.
- ▶ Не повреждайте и не прегъвайте маркуча при вграждането в мебелната ниша.

Свързване на маркуча към уреда:
- ▶ Позиционирайте огънатия край на маркуча *Fig. 18 (2)* хоризонтално към стойката *Fig. 18 (3)* и задръжте.
- ▶ Навийте гайката *Fig. 18 (1)* на ръка върху резбата, докато се постигне сигурно и здраво закрепване.
- ▷ Маркучът е свързан към уреда.

Свързване на маркуча към крана за вода:
- ▶ Свържете правия край на маркуча *Fig. 18 (4)* към крана за вода *Fig. 18 (5)*.
- ▷ Маркучът е свързан към крана за вода.

3.11.2 Проверка на водопроводната система

Преди да вградите напълно уреда в мебелната ниша, Liebherr препоръчва да проверите херметичността на водопроводната система.
- ▶ Отворете бавно крана за вода.
- ▶ Проверете дали маркучите, подаването на вода и връзките са херметични.
- ▷ Водопроводната система е проверена за херметичност.
- ▷ Водопроводната система е херметична: Можете да вградите уреда изцяло в мебелната ниша.

Указание
IceMaker: Преди първата употреба трябва да почистите IceMaker. (вижте Quick Start Guide или ръководството за употреба)

3.12 Поставяне на няколко уреда

Уредите са проектирани за различни начини на поставяне. Ако желаете да поставите няколко уреда един до друг или един върху друг, уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:
- ❑ Поставяйте един до друг или един над друг единствено уреди, които са проектирани за това.
- ❑ Съблюдавайте указанията и следната таблица.

ВНИМАНИЕ
Опасност от увреждане от кондензирана вода!
- ▶ Не поставяйте уреда директно до друг хладилник/фризер.

ВНИМАНИЕ
Опасност от повреди поради кондензирала вода!
- ▶ Не поставяйте уреда директно над друг хладилник/фризер.

Модел	Начин на поставяне
Всички модели	Отделно
Модели, чието обозначение на модела започва с **S...**.	Side-by-Side (SBS)
Модели с максимална височина на нишата до 880 mm и с таван с отопление могат да бъдат поставяни „един над друг“. Горен уред: до максимална височина на нишата 140 mm	Един над друг

Модели и начинът им на поставяне

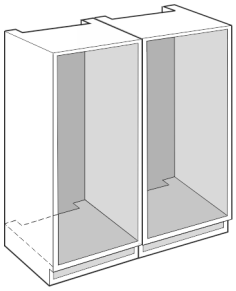


Fig. 19

Вграждайте всеки уред в отделна мебелна ниша.

3.13 Вграждане в ниша

Вграждането на уреда в ниша се извършва с тези основни стъпки:

- Подгответе инструменти.
- Проверка на монтажните части в приложения пакет.
- Подгответе нишата.
- Подгответе свързването на водата.
- Подгответе свързването към мрежата.
- Подгответе уреда.
- Нивелирайте уреда.
- Закрепете уреда.
- Поставете нивелиращата релса.
- Монтиране на мебелното чело.
- Изравнете мебелното чело.
- Проверете вграждането.
- Поставете капаците.

3.13.1 Подготовка на инструмент

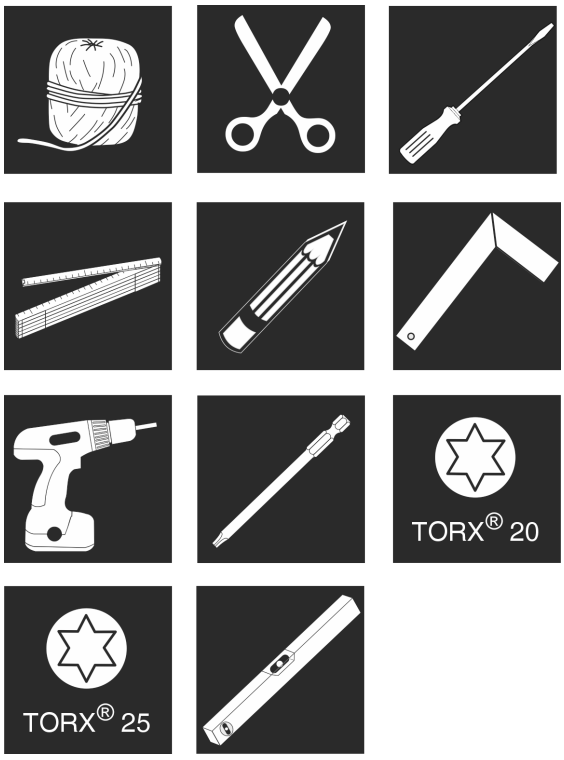


Fig. 20

3.13.2 Проверка на монтажните части в приложения пакет

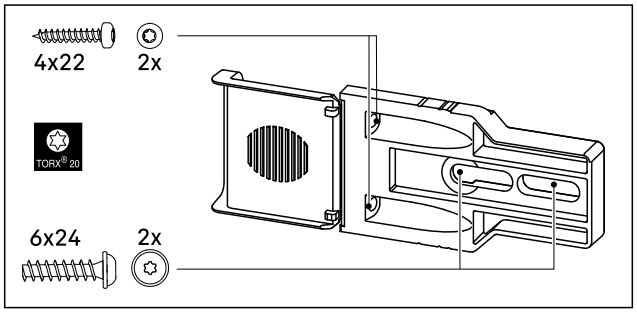


Fig. 21

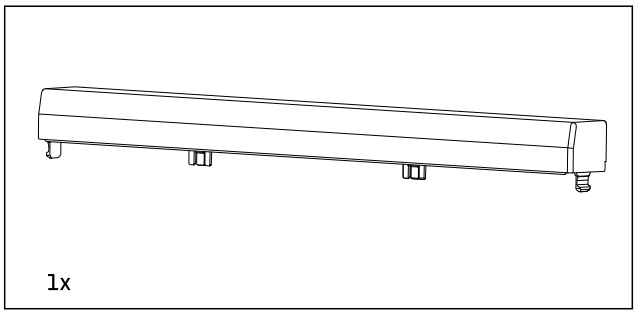


*Fig. 22 **

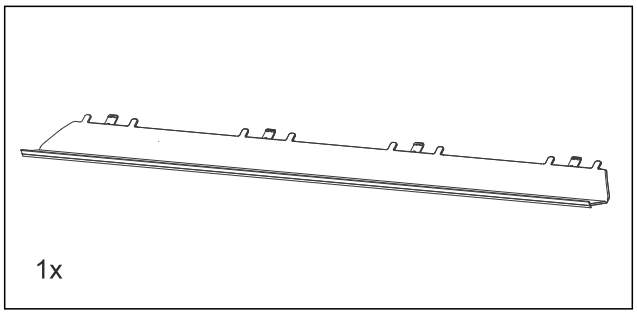


Fig. 23

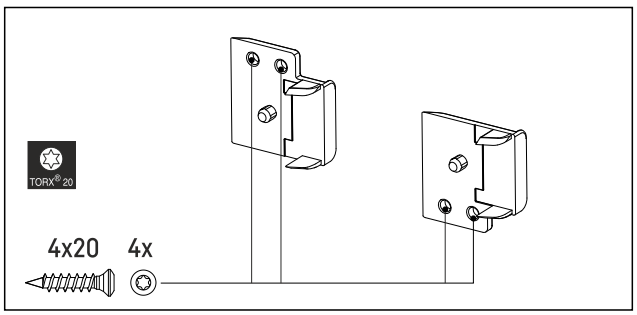


*Fig. 24 **

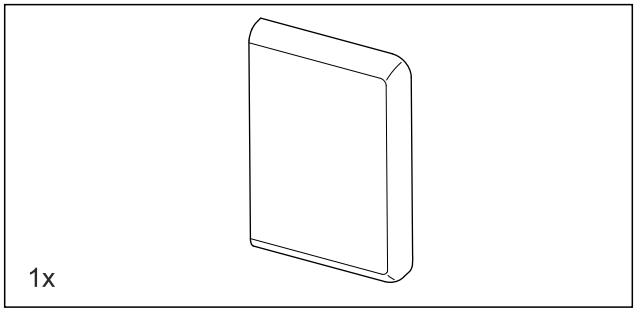


*Fig. 25 **

*** в зависимост от модела и разпределението**

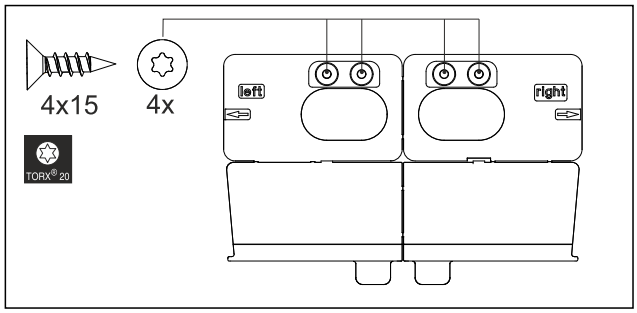


Fig. 26

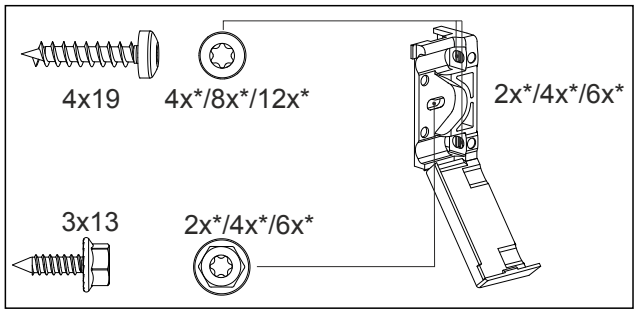


*Fig. 27 **

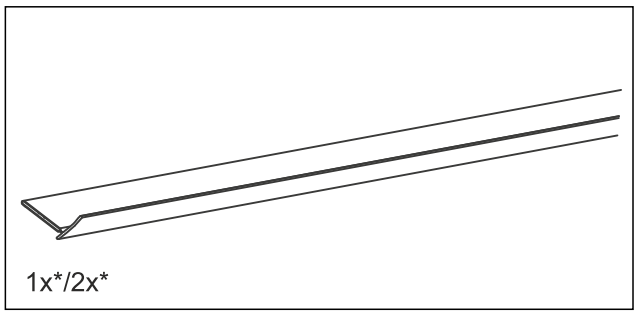


Fig. 28

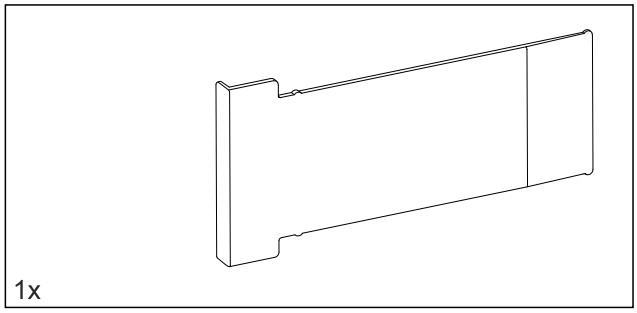


*Fig. 29 **

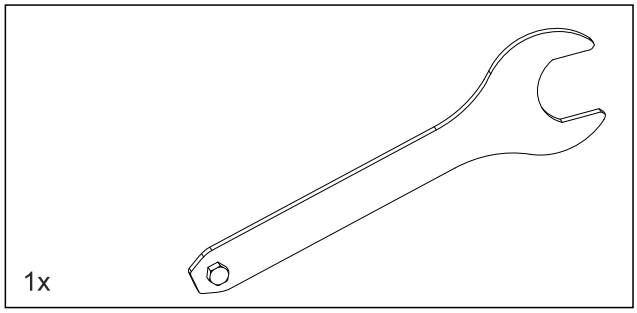


Fig. 30

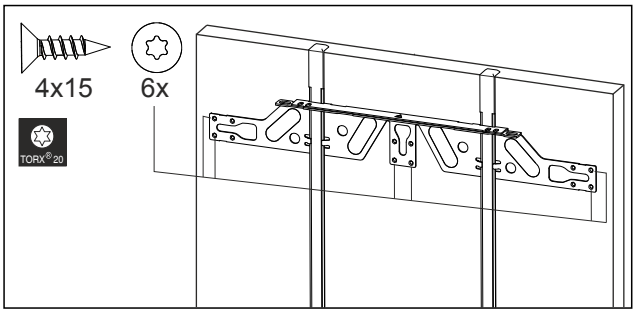


*Fig. 31 **

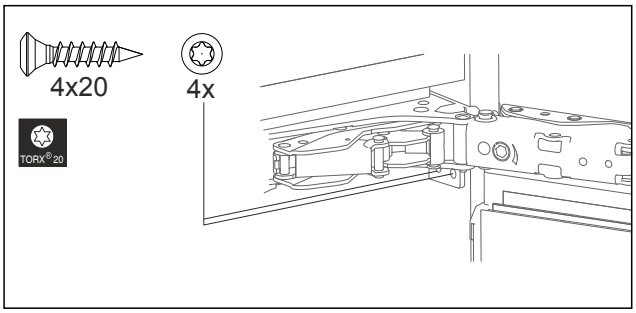


*Fig. 32 **

3.13.3 Подготовка на нишата

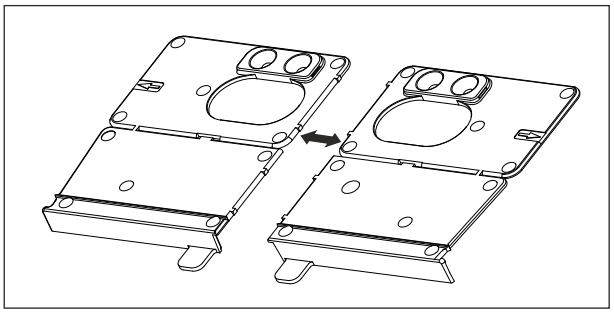


Fig. 33

▶ Разделете по перфорацията помощния детайл за монтаж.

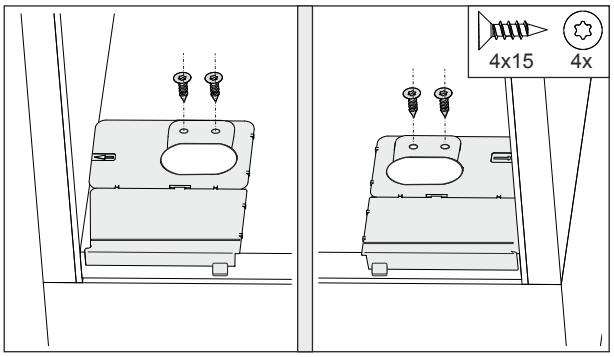


Fig. 34

ВНИМАНИЕ

Неправилна дълбочина на вграждане на уреда.

▶ Ако вграждате уреда: Използвайте помощен детайл за монтаж.

▶ Завинтете помощния детайл за монтаж отдясно и отляво върху пода на мебелната ниша.

▷ Монтажните ъгли са разположени наравно със страничната стена на шкафа.

3.13.4 Подготовка на свързването на водата

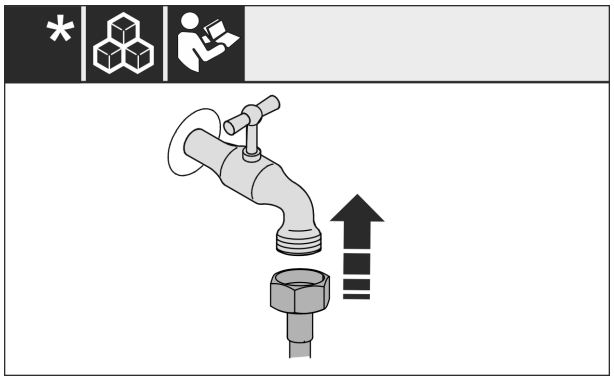


Fig. 35

▶ Монтирайте свързването на водата съгласно инструкциите в ръководството за експлоатация.

3.13.5 Подготовка на свързването към мрежата

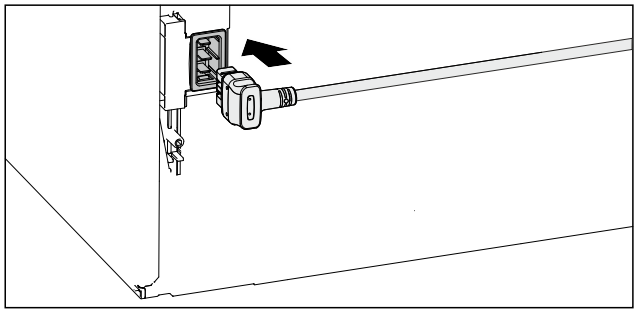


Fig. 36

▶ Извадете захранващия проводник от приложения пакет.
▶ Включете буксата за хладилен уред на захранващия проводник изцяло в щекера на уреда от задната страна на уреда.
▷ Буксата за хладилен уред лежи здраво в щекера на уреда.

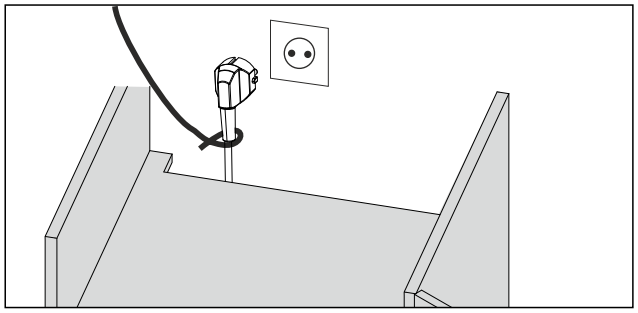


Fig. 37

▶ Прокарайте захранващия проводник с помощта на шнур до свободно достъпен контакт.
▷ Захранващият проводник може да бъде включен в контакта след вграждането на уреда.

3.13.6 Подготовка на уреда

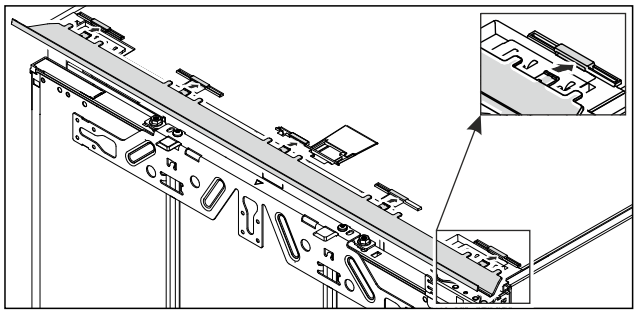


Fig. 38

▶ Вкарайте изравнителната бленда от горната страна на уреда.
▷ Блендата може да се плъзга и в двете посоки.

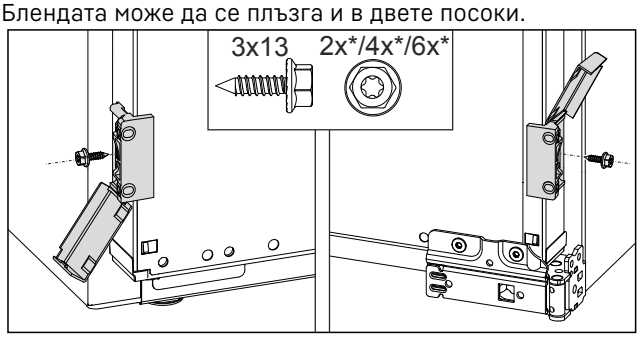


Fig. 39

Ако вашите кухненски чела са оборудвани с дръжки на вратите на шкафовете:
▶ Монтирайте двойка странични винкели за закрепване на височината на бъдещите дръжки на вратите на шкафовете.

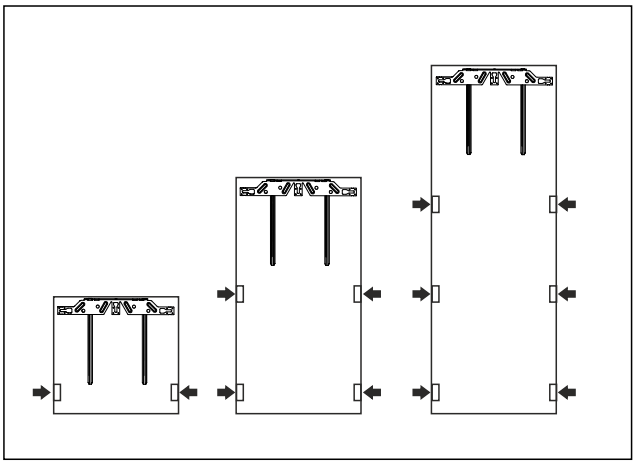


Fig. 40

Монтирайте допълнителен чифт винкели за закрепване при големи врати.
▶ Монтирайте страничните винкели за закрепване под крепежната траверса.

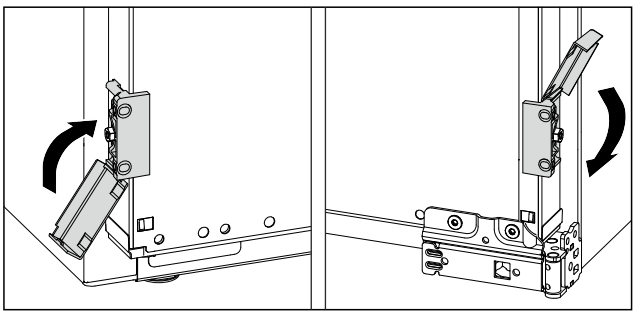


Fig. 41

▶ След монтажа закрепете капаците върху винкелите за закрепване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от пожар поради късо съединение!

▶ Ако вкарвате уреда в нишата: Не прегъвайте, защипвайте или повреждайте захранващия проводник.

▶ Не използвайте уред с повреден захранващ проводник.

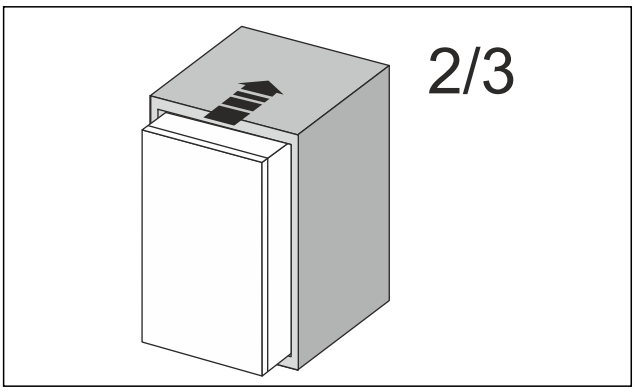


Fig. 42

▶ Вкарайте уреда до 2/3 в мебелната ниша.

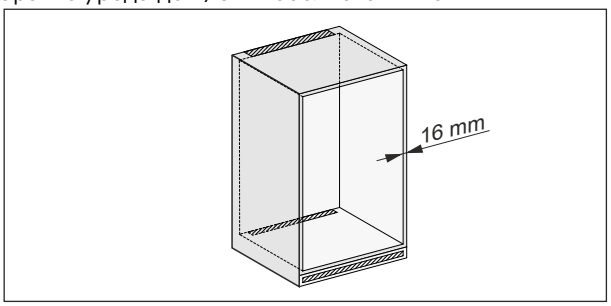


Fig. 43

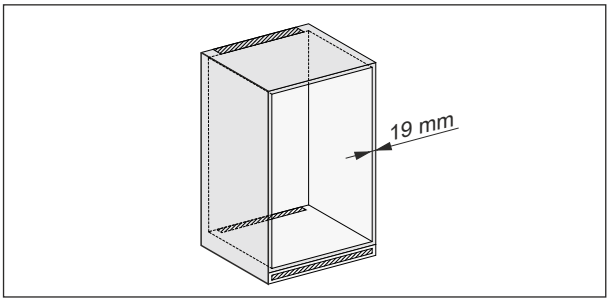


Fig. 44

▶ Проверете дали страничната стена на шкафа е с дебелина 16 mm или 19 mm.

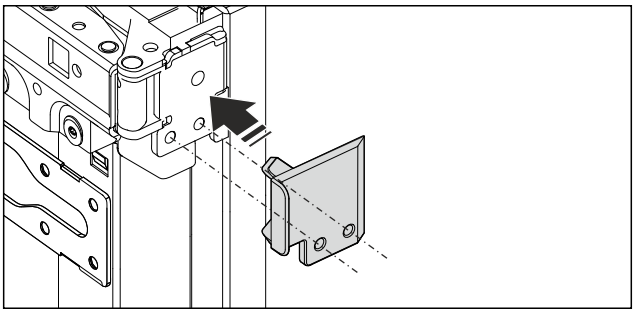


Fig. 45

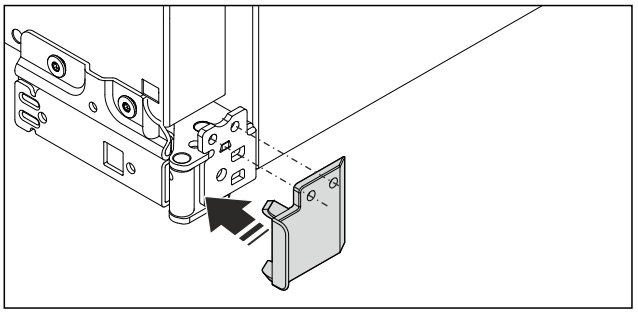


Fig. 46

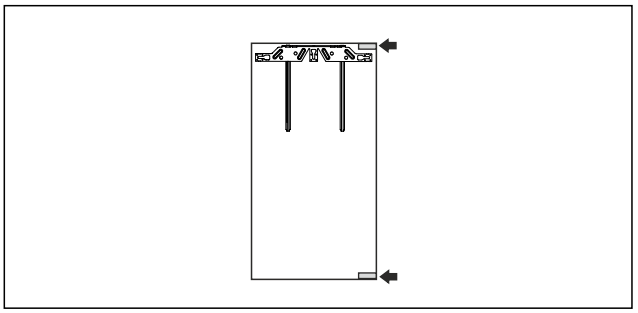


*Fig. 47 **

▶ 16 mm стена на шкафа: Поставете дистанционния елемент върху всички панти.

-или-

▶ 19 mm стена на шкафа: не използвайте дистанционен елемент.

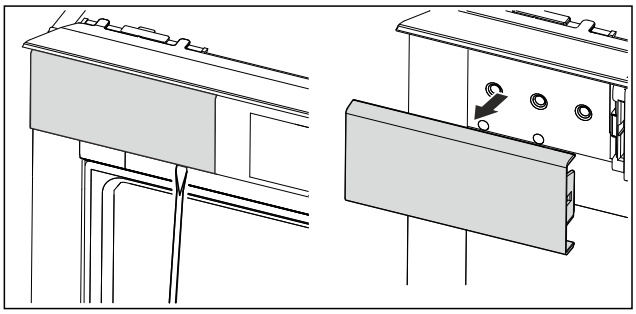


Fig. 48

▶ Отворете вратата.

▶ Откопчайте капака отгоре вляво.

▶ Свалете капака.

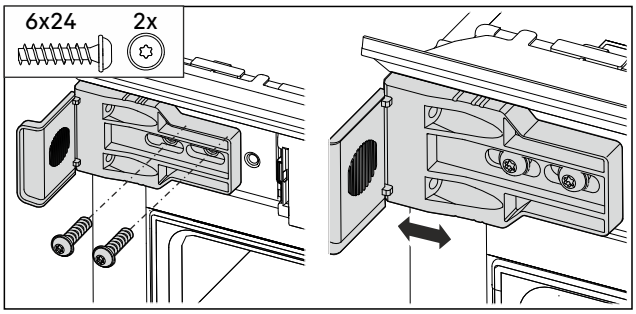


Fig. 49

▶ Завинтете хлабаво винкела за закрепване.

▷ Винкелът може да се премества.

▶ Затворете вратата.

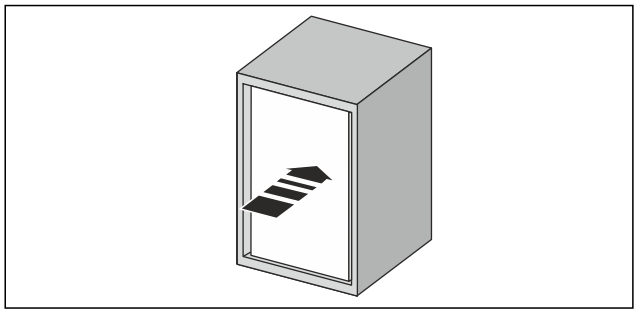


Fig. 50

▶ Вкарайте уреда изцяло в нишата.

3.13.7 Нивелиране на уреда

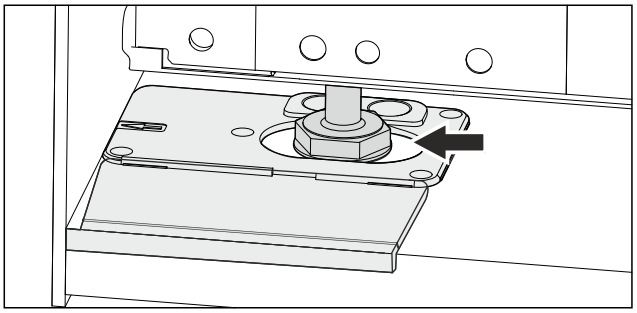


Fig. 51

▶ Позиционирайте регулируемите крачета в отворите на помощния детайл за монтаж.
▶ Отворете вратата.

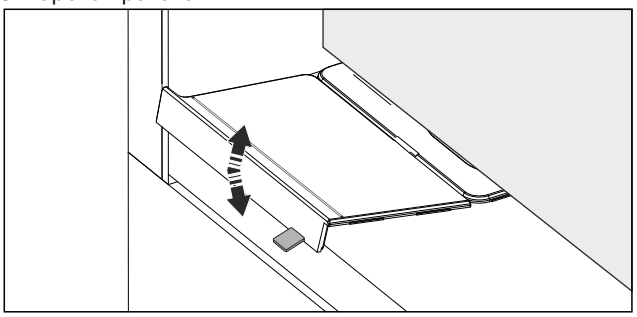


Fig. 52

▶ Освободете ограничителя на монтажния детайл за монтаж чрез движение.
▶ Ако е необходимо, откъснете с клещи.

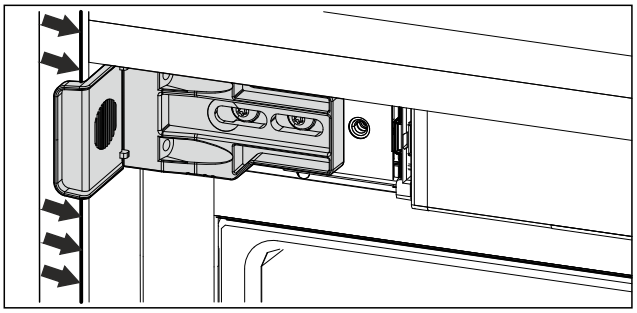


Fig. 53

▶ Проверете дали уредът е разположен наравно с мебелната ниша.
▷ Винкелът за закрепване горе вляво приляга плътно към страничната стена на мебелната ниша.

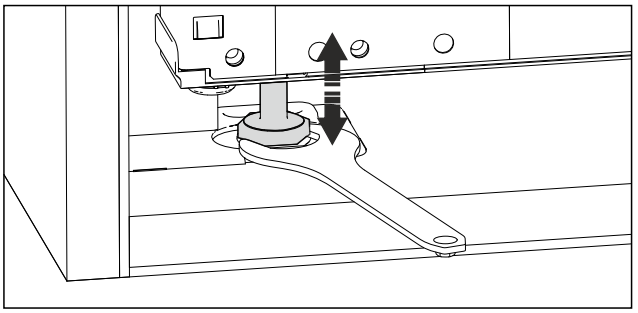


Fig. 54

Изравнете наклона на уреда чрез регулируемите крачета.
▶ Развийте регулируемото краче:
▷ Уредът се наклонява назад.
▶ Завийте регулируемото краче:
▷ Уредът се наклонява напред.

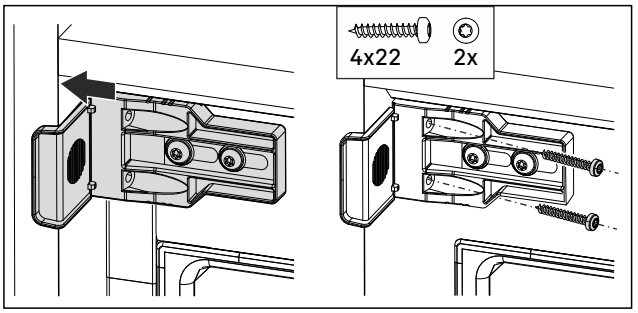


Fig. 55

▶ Натиснете винкела за закрепване към страничната стена на мебелната ниша.
▶ Затегнете винтовете.

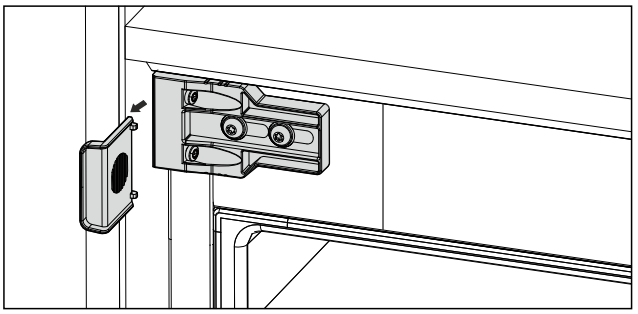


Fig. 56

▶ Отделете ограничителя от винкела.
▶ Изхвърлете ограничителя.
▶ Затворете вратата.
▶ Нивелирайте уреда чрез крачетата за регулиране.
Fig. 51 ()

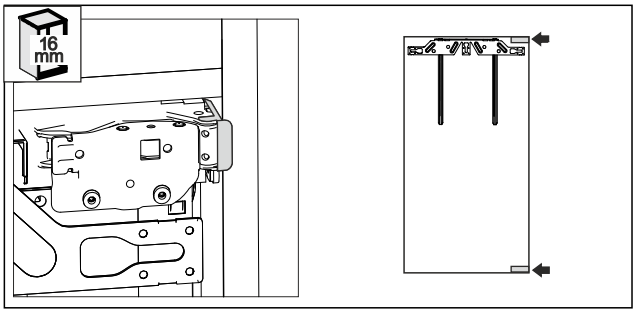


*Fig. 57 **

▷ Странична стена на шкафа с дебелина 16 mm: дистанционните елементи от страната на пантите прилягат към страничната стена на мебелната ниша. *()*

** в зависимост от модела и разпределението**

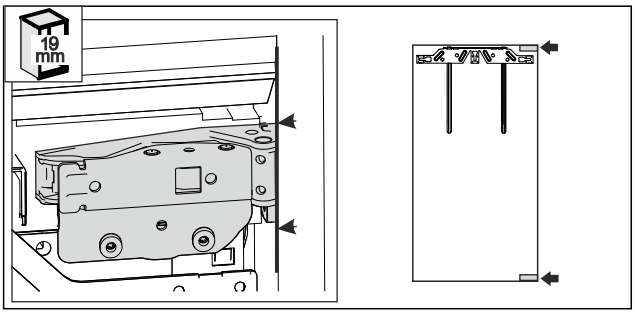


*Fig. 58 **

▷ Странична стена с дебелина 19 mm: предният ръб на пантите е изравнен наравно с предната страна на страничната стена на шкафа. *()*

3.13.8 Закрепван на уреда

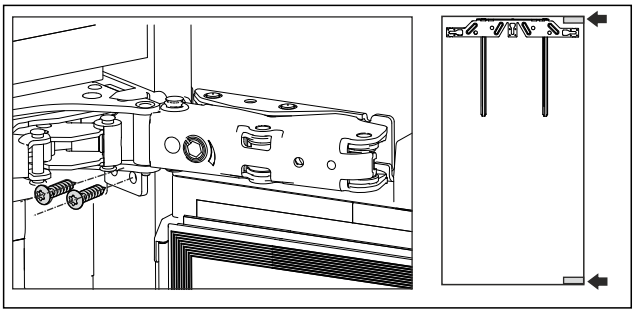


*Fig. 59 **

▶ Отворете вратата.
▶ Завинтете уреда от страната на пантите.

3.13.9 Поставяне на нивелиращата релса

При височина на нишата над 1400 mm трябва да монтирате нивелиращи релси под уреда. Нивелиращите релси **намаляват нивото на шума**. Две нивелиращи релси и дръжка за монтаж са включени в приложения пакет при височина на уреда над 1400 mm.

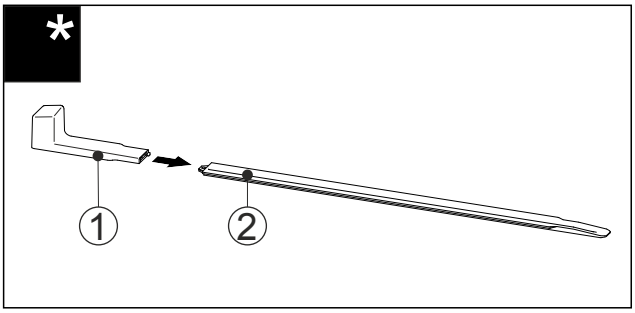


Fig. 60

▶ Поставете монтажната дръжка *Fig. 60 (1)* на нивелиращата релса *Fig. 60 (2)*.

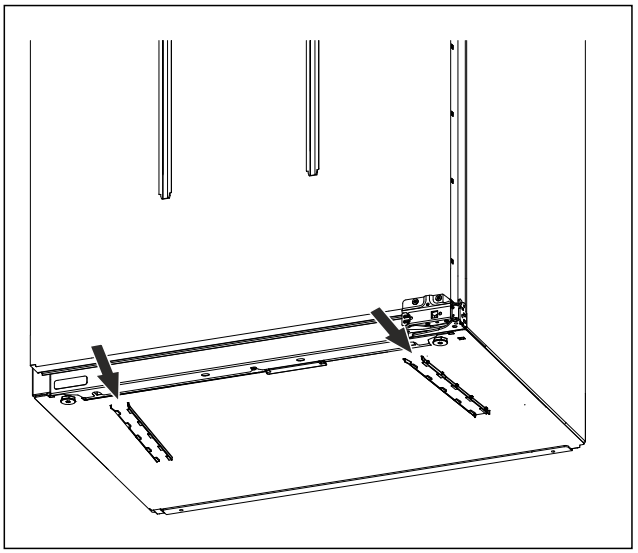


Fig. 61

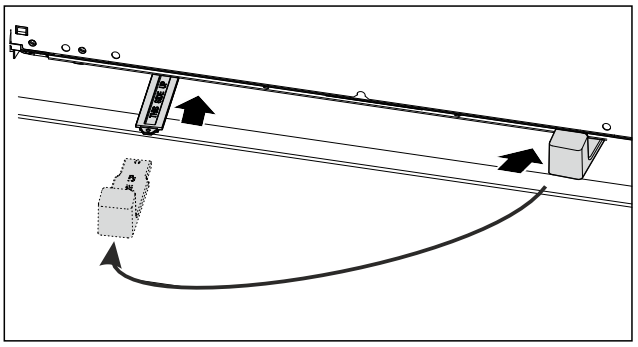


Fig. 62

▶ Вкарайте до упор нивелиращата релса във водача под дъното на уреда.
▶ Изтеглете монтажната дръжка и вкарайте втората нивелираща релса.
▶ Вкарайте до упор втората нивелираща релса във водача под дъното на уреда.
▶ Издърпайте помощните детайли за монтаж.
▷ Уредът е нивелиран.

3.13.10 Монтиране на мебелното чело

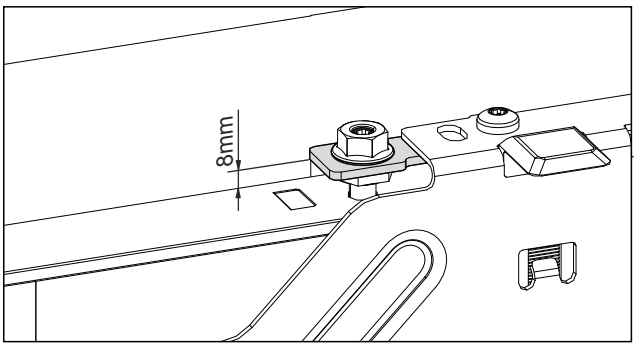


Fig. 63

▶ Затворете вратата.
▶ Проверете разстоянието между горния ръб на вратата на уреда и подложката на крепежната траверса.
▷ Разстоянието между горния ръб на вратата на уреда и крепежната траверса е 8 mm.

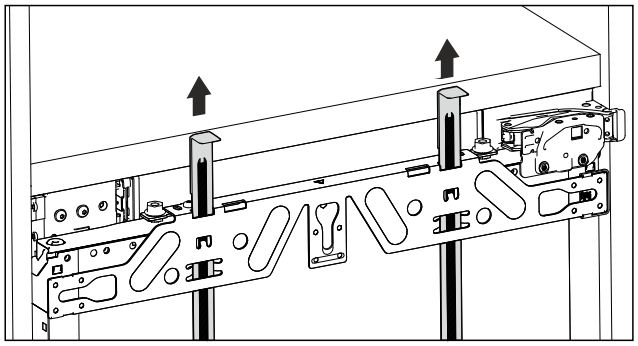


Fig. 64

▶ Избутайте нагоре помощните детайли за монтаж.

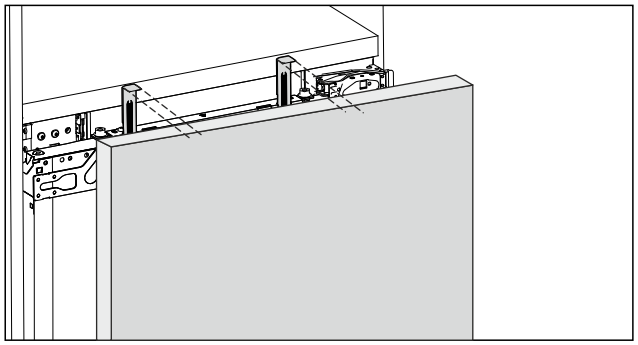


Fig. 65

▷ Долният опорен ръб на помощния детайл за монтаж е на височината на горния ръб на вратата за монтаж.

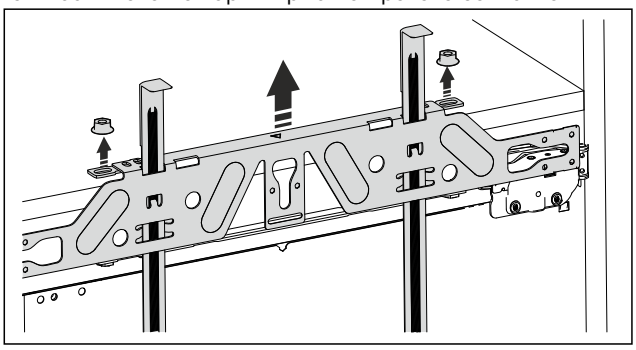


Fig. 66

▶ Разхлабете гайките.

▶ Свалете крепежната траверса.

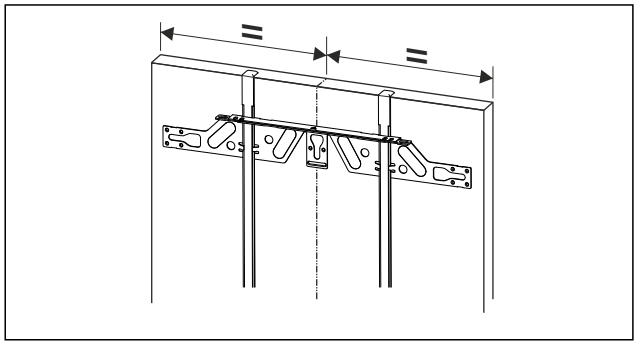


Fig. 67

▶ Закачете крепежната траверса на вътрешната страна на вратата на шкафа.

▷ Крепежната траверса е подравнена в средата.

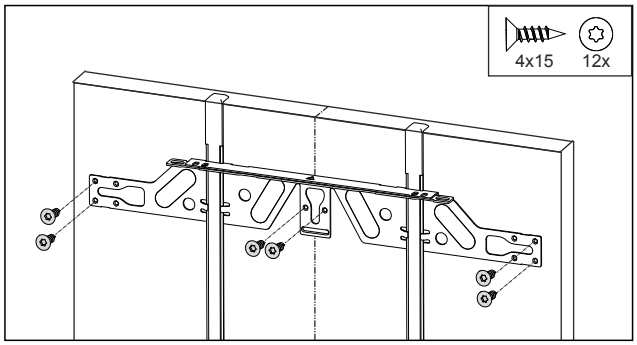


Fig. 68

▶ Закрепете крепежната траверса с 6 винта.

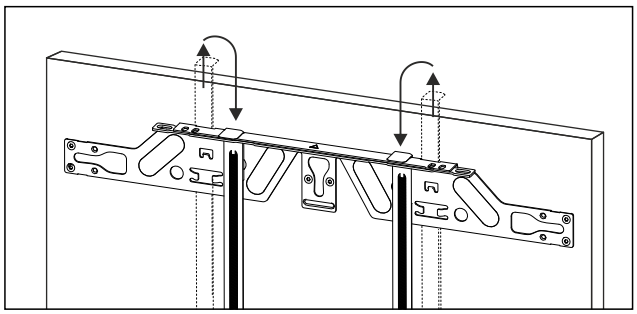


Fig. 69

▶ Избутайте помощните детайли за монтаж.

▶ Вкарайте помощните детайли за монтаж обърнати в съседния отвор за закрепване на крепежната траверса.

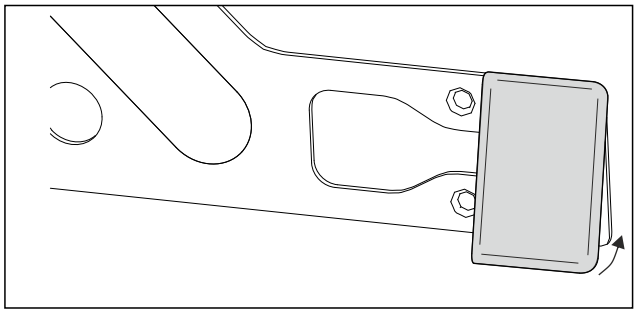


Fig. 70

▶ Поставете капака от страната на дръжката на вратата върху горната крепежна траверса.*

▶ Щракнете долния капак върху крепежната траверса.

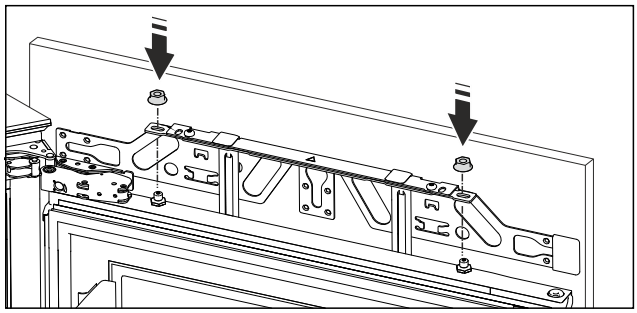


Fig. 71

▶ Окачете вратата на шкафа.*

▶ Завийте леко гайките върху болта.

*** в зависимост от модела и разпределението**

3.13.11 Изравняване на мебелното чело

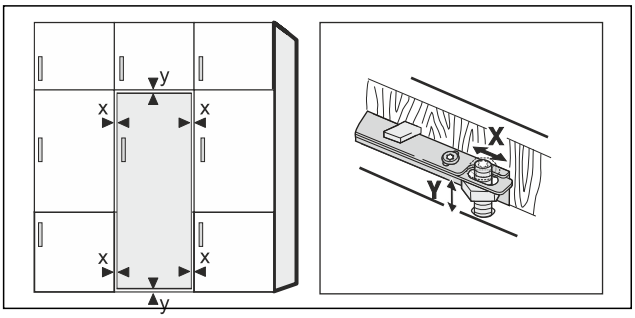


*Fig. 72 **

Изравнете вратата на шкафа с винтовете в посока X и Y:*

▶ Разхлабете гайките.
▶ Изравнете вратата на шкафа в посока X.
▶ Завийте или развийте винтовете.
▶ Изравнете вратата на шкафа в посока Y.

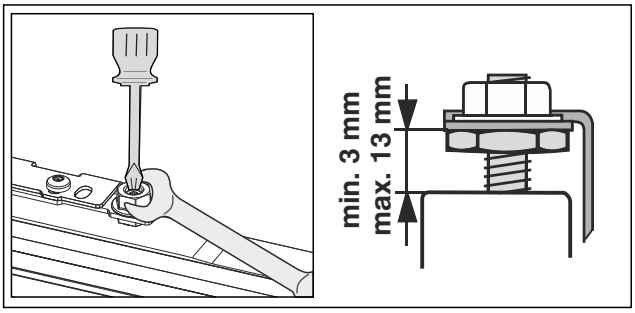


Fig. 73

▶ Затегнете гайките.
▶ Проверете височината на настройка.
▷ Височината на настройка е между 3 mm и 13 mm.
▷ Изравнете вратата на шкафа в посока X и Y.*

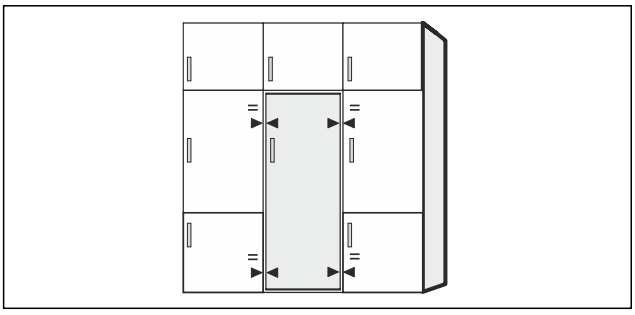


*Fig. 74 **

▶ Проверете разстоянието на вратата до околните мебелни врати.
▷ Разстоянието между вратите на шкафа и вратата на уреда е еднакво по целия периметър.*

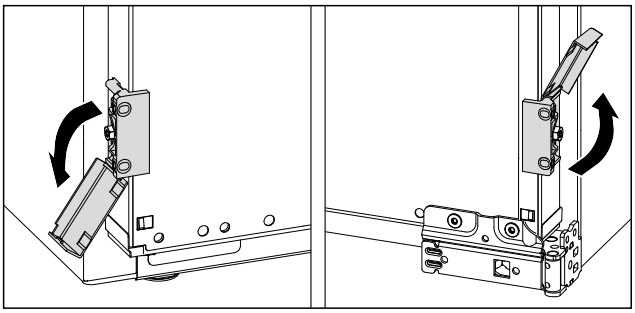


Fig. 75

▶ Отворете капаците.

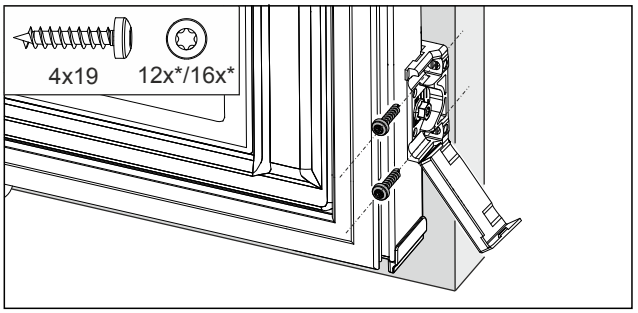


Fig. 76

▶ Подравнете предния ръб на винкела закрепване успоредно на ръба на вратата на шкафа.
▶ Затегнете винкела.

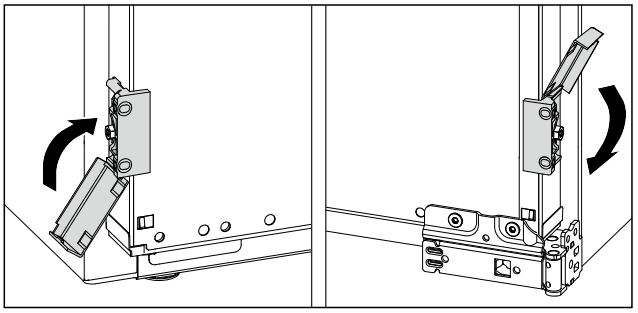


Fig. 77

▶ Вдигнете капаците.

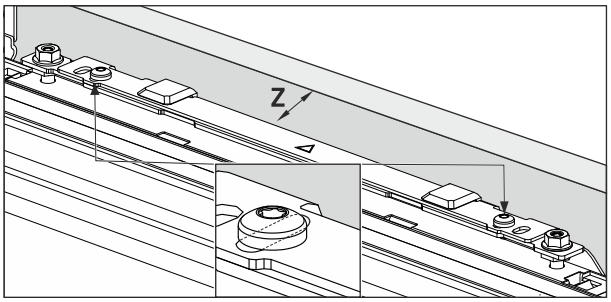


Fig. 78

Изравнете вратата на шкафа чрез надлъжните отвори в посока Z:*

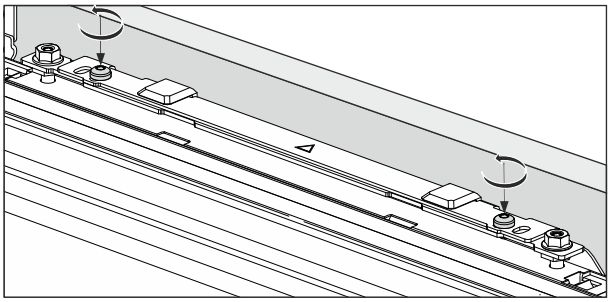


Fig. 79

▶ Развийте винтовете на крепежната траверса.

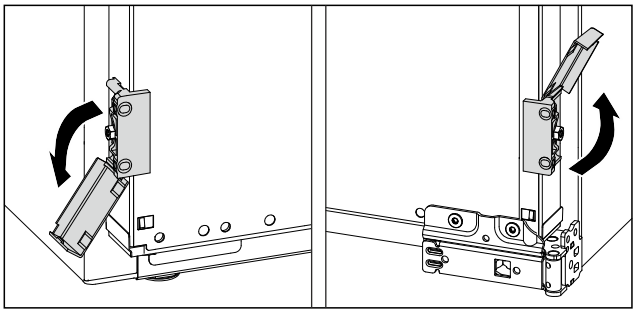


Fig. 80

▶ Отворете капаците на винкелите за закрепване.

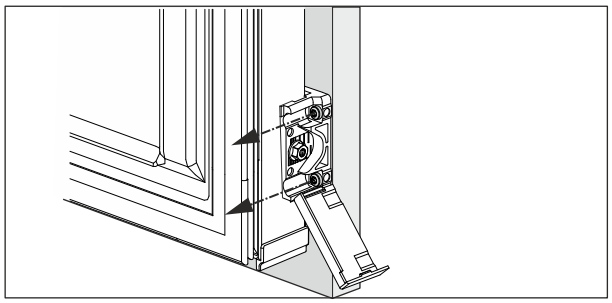


Fig. 81

▶ Развийте винтовете на всички винкели за закрепване.

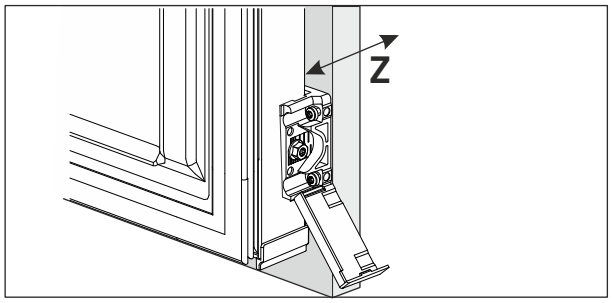


Fig. 82

▶ Преместете вратата в посока Z.
▶ Затегнете винтовете.

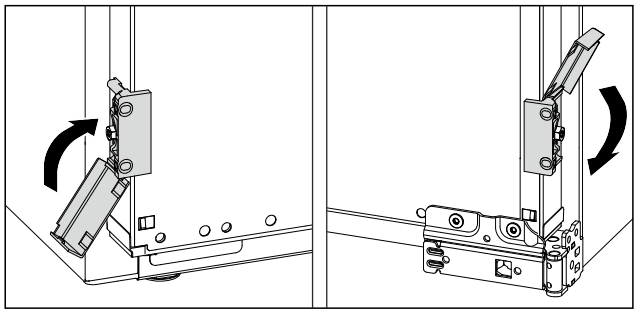


Fig. 83

▶ Вдигнете капаците.
▶ Затворете вратата.
▷ Изравнете вратата на шкафа в посока Z.*

3.13.12 Проверка на вграждането

▶ Проверете следните точки, за да е сигурно, че уредът е вграден правилно. Иначе може да се стигне до обледяване, образуване на кондензирала вода и неизправности при функционирането.

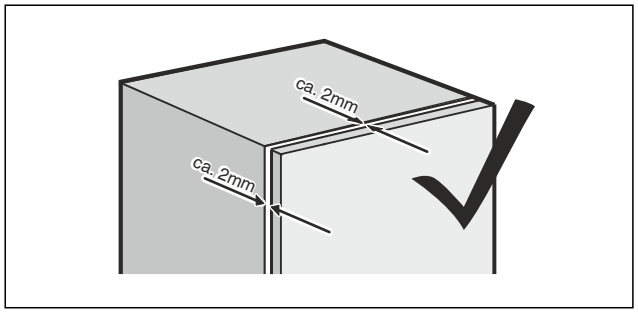


Fig. 84

▷ Вратата се затваря правилно.
▷ Вратата на шкафа не се опира в корпуса на шкафа.
▷ Разстоянието между вратата на шкафа и корпуса на шкафа е проверено.
▷ Всички винтове са проверени.

3.13.13 Поставяне на капаците

▶ Отворете вратата.

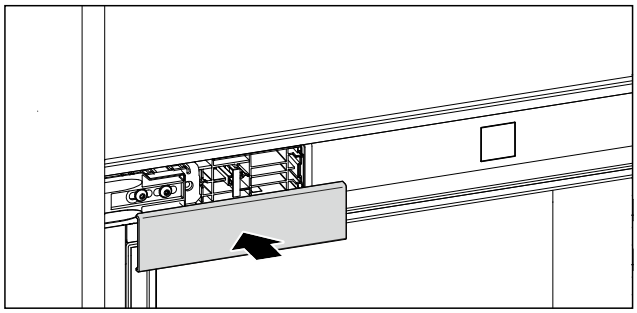


Fig. 85

▶ Поставете капака в горния ляв ъгъл.

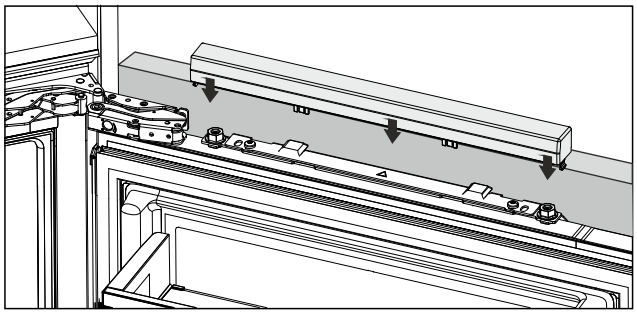


Fig. 86

▶ Поставете горния капак.*

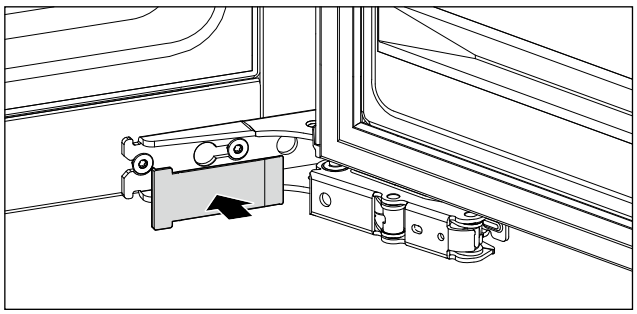


*Fig. 87 **

▶ Поставете капака върху долната панта.*

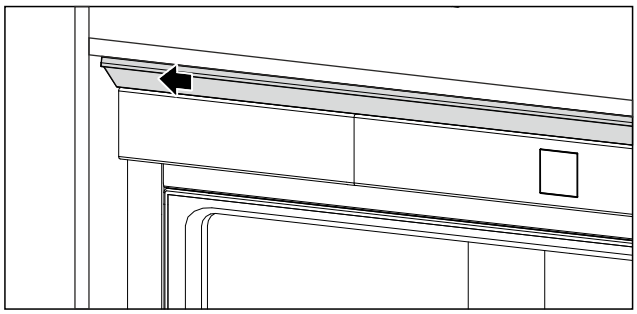


Fig. 88

▶ Преместете изравнителната бленда към страната на дръжката.
▷ Изравнителната бленда се опира към страничната стена на шкафа.

* в зависимост от модела и разпределението

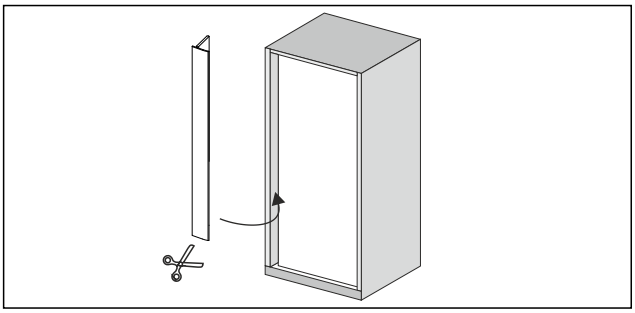


Fig. 89

Поставете магнитна лента:

▶ При нужда: Скъсете обшивката с остра ножица до необходимата дължина.

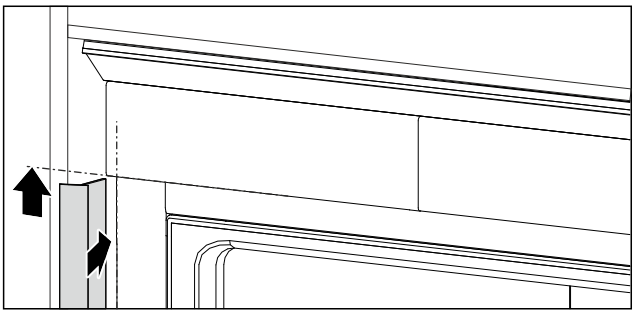


Fig. 90

▶ Поставете обшивката под горния ляв капак и я притиснете.

3.14 Мебелни чела

3.14.1 Размери

В зависимост от варианта на уреда, нуждаете се от една или две врати на шкафа. Размерът на съответната(ите) врата(и) на шкафа зависи от общия размер на нишата и от дебелината на корпуса на шкафа.

Указание
Съблюдавайте съответните размери на уреда и нишата, както и скиците за вграждане.

Общи предписания:

- Спазвайте специфичните за нашите уреди препоръки относно размера и теглото при монтаж на фиксирана врата. (виж 3.4 Тегла на мебелните чела)
- Дебелината на корпуса на шкафа трябва да е най-малко 16 mm и максимум 19 mm.

Други врати на шкафа отгоре, отдолу или отстрани:

- Размерът на вертикалния процеп между вратите на шкафа трябва да е 4 mm.
- Размерът на хоризонталния процеп между вратите на шкафа трябва да е 4 mm. Тук проверете възможностите за сблъсък. (виж 3.14.3 Настройване на ширината на фугата без сблъсък)

Тегло и панти:

- При тежки мебелни чела натоварването на пантата е много голямо. Пантата вероятно ще се повреди. При това съблюдавайте указанието за максимално тегло за Вашия уред в глава „Предни тежести на мебелите“ (виж 3.4 Тегла на мебелните чела) .
- Ако мебелното чело надвишава максимално допустимото тегло, може да се създаде помощно решение за уред с плъзгаща се врата, тъй като теглото се разпределя върху няколко мебелни панти.
- Ако използвате дълги мебелни чела, които стърчат далеч извън уредите, препоръчваме допълнителна панта за врата (напр. Kamat), която задължително да е със същата точка на завъртане като използваните във Вашия уред панти за шарнирна врата. Чрез използването на допълнителна панта (Kamat) теглото се разпределя върху повече точки. Използването на врязан изравнителен обков се препоръчва при високи мебелни чела, за да се противодейства на евентуално измятане (изпъкване/вдлъбване).

3.14.2 Монтаж на мебелно(и) чело(а)

При вграждането съблюдавайте следното:

- Мебелното чело трябва да бъде монтирано симетрично спрямо вратата на хладилника.
- Съседното мебелно чело е разположено на точно същото ниво.
- Съседното мебелно чело има същия радиус на ъглите както челото на уреда.
- Мебелното чело е плоско и без напрежения.
- Мебелното чело има минимална настройка на дълбочината от ок. 2 mm спрямо корпуса.

▶ Вграждане на уреда в нишата.
▶ Закрепете мебелното чело към вратата на уреда.
▶ Настройте ширината на фугата.
▶ Проверете мебелното чело за сблъсък.
(виж 3.14.3 Настройване на ширината на фугата без сблъсък)

3.14.3 Настройване на ширината на фугата без сблъсък

3.14.3 Ширина на фугата с прилежащата страница на шкафа

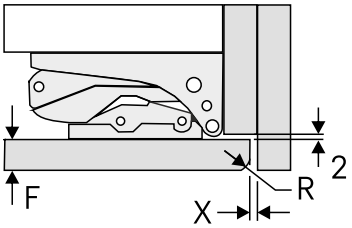


Fig. 91 Ширина на фугата с прилежащата страница на шкафа

(F) Дебелина на челото
(R) Радиус на ъгъла на челото
(X) Мин. ширина на фугата.

Дебелина на челото F [mm]	Радиус на ъгъла на челото R [mm]	Мин. ширина на фугата X (вертикална) [mm]
16 до 20	0 до 3	3
22	0	4
	1	4
	2	3
	3	3
24	0	8
	1	7
	2	6
	3	6

Дебелина на челото F [mm]	Радиус на ъгъла на челото R [mm]	Мин. ширина на фугата X (вертикална) [mm]
26	Не се препоръчва.	

3.14.3 Ширина на фугата с прилежащата странична врата на шкафа

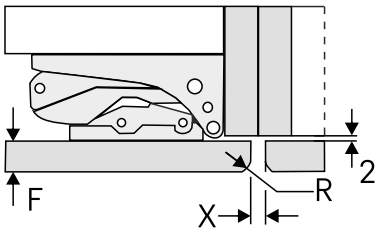


Fig. 92 Ширина на фугата с прилежащата странична врата на шкафа

(F) Дебелина на челото
(R) Радиус на ъгъла на челото
(X) Мин. ширина на фугата.

Дебелина на челото F [mm]	Радиус на ъгъла на челото R [mm]	Мин. ширина на фугата X (вертикална) [mm]
16 до 20	0 до 3	2
22	0	4
	1	3
	2	3
	3	2
24	0	6
	1	5
	2	5
	3	4
26	0	8
	1	7
	2	7
	3	6

3.15 След вграждането

▶ Отстранете всички транспортни осигуровки от вътрешността.

ВНИМАНИЕ
Материални щети от остри или заострени предмети!
Ако използвате остри или заострени предмети при отстраняване на опаковъчния материал, можете да повредите уреда.
▶ Не използвайте остри или заострени предмети за отстраняване на опаковъчния материал.

▶ Отстранете защитното фолио от вътрешността: Отлепете фолиото, като го издърпвате успоредно и плътно по повърхността на детайла, за да сведете до минимум силата на сцепление на фолиото.
▶ Почистете уреда. (виж 10.3 Почистване на уреда)
▶ Запишете тип (модел, номер), обозначение на уреда, номер на уреда/сериен номер, дата на закупуване и адрес на търговеца.

3.16 Свързване на уреда към електрозахранването


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от токов удар и опасност от нараняване поради повреден уред или повреден захранващ проводник!
Опасност за живота и порезни наранявания. Ако уредът или захранващият проводник са били повредени при транспорта, тогава може да получите смъртоносен токов удар. Освен това можете да се порежете на повредените части на корпуса на уреда.
▶ След транспорта проверете уреда и захранващия проводник за повреди.
▶ В никакъв случай не пускайте уреда в експлоатация, ако уредът или захранващият проводник са повредени.
▶ Свържете се със сервизната служба.

Свързвате Вашия уред към електрическата мрежа с помощта на отделно доставен захранващ проводник. Захранващият проводник има в единия си край букса за охлаждащ уред, а в другия си край – мрежов щепсел.

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:
- Уредът и захранващият проводник не са повредени.
- Уредът е вграден според предписанията. (виж 3.13 Вграждане в ниша)
- Изискванията към електрическото свързване са спазени.
- Размерите за свързването според предписанията са известни и спазени.
- Мрежовото напрежение и честота отговарят на данните върху информационната табелка.
- Контактът трябва да бъде заземен и електрически обезопасен според изискванията.
- Токът за задействане на предпазителя трябва да е между 10 A и 16 A.
- Контактът е леснодостъпен и не е разположен зад уреда. (виж 3.3 Размери на нишата)

ВНИМАНИЕ
Опасност от повреди поради неправилна експлоатация!
Повреда на електрическите компоненти на уреда.
▶ Използвайте единствено доставения захранващ проводник.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от пожар поради неправилно свързване!
Изгаряния.
Повреди по уреда.
▶ Не използвайте удължителни кабели.
▶ Не използвайте разпределителни лайстни.

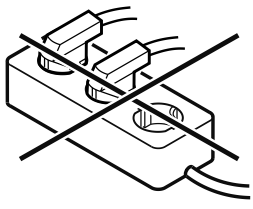

ВНИМАНИЕ
Опасност от повреди поради неправилно свързване!
Повреди по уреда.
▶ Не свързвайте уреда към автономни инвертори, като соларни енергийни системи и бензинови генератори.

▶ Свържете щекера на захранващия проводник към захранването с напрежение. Проверете здравото закрепване на мрежовия шекер в контакта.

▷ Логото на Liebherr се появява на дисплея.
▷ Индикацията преминава към символа B готовност.
▷ Ако в рамките на 60 секунди не се извърши действие: Символът B готовност се разнася или изчезва.
▷ Уредът е свързан. За първоначално пускане в експлоатация вижте следващата глава или ръководството за употреба.

3.17 Изхвърляне на опаковката

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от задушаване от опаковъчен материал и фолио!
▶ Не оставяйте децата да си играят с опаковъчния материал.

Опаковката е произведена от рециклируеми материали:
- Велпапе/картон
- Елементи от пенест полистирол
- Фолиа и торбички от полиетилен
- Чембероващи ленти от полипропилен
- скована с пирони дървена рамка със стъкло от полиетилен*



▶ Занесете опаковъчния материал на официално място за събиране на отпадъци.


4 Начин на функциониране на дисплея Touch & Swipe

Управлявате Вашия уред с дисплея Touch & Swipe.
С дисплея Touch & Swipe (наричан по-нататък само дисплей) избирате функциите на уреда чрез докосване или плъзгане. Ако в продължение на 10 секунди не извършите действие на дисплея, индикацията се връща или към по-горното меню, или директно към индикацията за състояние.

4.1 Навигация и обяснение на символите

На фигурите се използват различни символи за навигация с дисплея. Следната таблица описва тези символи.

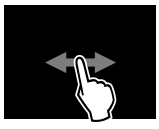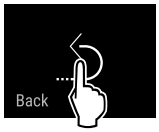
Символ	Описание
	**Кратко докосване на дисплея:** Активиране/деактивиране на функция. Потвърждаване на избор. Отваряне на подменю.
	**Докосване на дисплея в продължение на указано време (напр. 3 секунди):** Активиране/деактивиране на функция или стойност.
	**Плъзгане надясно или наляво:** Навигиране в менюто.
	**Кратко докосване на символа Назад:** Връщане с едно ниво на менюто назад.

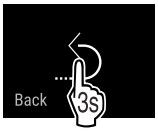Символ	Описание
	**Докосване на символа Назад за 3 секунди:** Връщане към индикацията за състояние.
	**Стрелка с часовник:** Отнема повече от 10 секунди, докато следващата индикация се появи на дисплея.
	**Стрелка с указано време:** Отнема указаното време, докато следващата индикация се появи на дисплея.
	**Символ „Отваряне на меню Настройки“:** Навигирайте до менюто Настройки и отворете менюто Настройки. Ако е необходимо: Навигирайте в менюто Настройки до желаната функция. (виж 4.2.1 Отваряне на меню Настройки)
	**Символ Отваряне на „Разширено меню“:** Навигирайте до Разширеното меню и отворете разширеното меню. Ако е необходимо: Навигирайте до желаната функция в Разширеното меню. (виж 4.2.2 Отваряне на Разширено меню)
Бездействие в продължение на 10 секунди	Ако в продължение на 10 секунди не извършите действие на дисплея, индикацията се връща или към по-горното меню, или директно към индикацията за състояние.
Затваряне и повторно отваряне на вратата.	Ако затворите вратата и незабавно я отворите отново, индикацията прескача направо към индикацията за статуса.

Забележка: Фигурите на дисплея се изобразяват с английски термини.

4.2 Менюта

Функциите на уреда са разпределени в различни менюта:

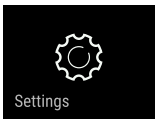Меню	Описание
Главно меню	Когато включите уреда, тогава автоматично се намирате в Главното меню. От тук навигирате до най-важните функции на уреда, до менюто Настройки и до Разширеното меню.
 Меню Настройки	Менюто Настройки съдържа други функции на уреда за настройка на Вашия уред.

Меню	Описание
Разширено меню	Разширеното меню съдържа специални функции на уреда за настройка на Вашия уред. Достъпът до Разширеното меню е защитен с цифровия код **1 5 1**.

4.2.1 Отваряне на меню Настройки

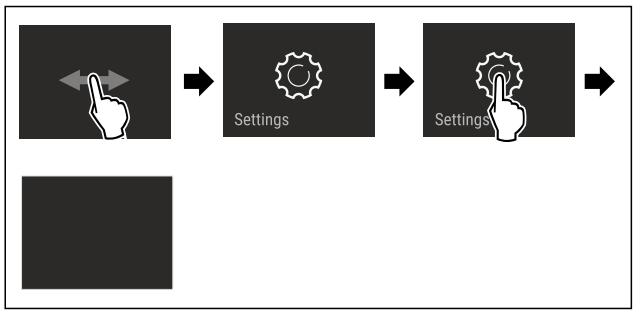


Fig. 93 Примерно изображение

▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
▷ Менюто Настройки е отворено.
▶ Ако е необходимо: Навигирайте до желаната функция.

4.2.2 Отваряне на Разширено меню



Fig. 94

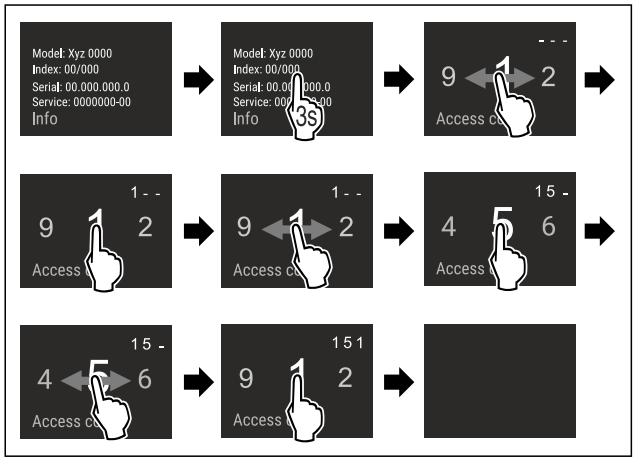


*Fig. 95 Примерно изображение, достъп с цифров код **151***

▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
▷ Разширеното меню е отворено.
▶ Ако е необходимо: Навигирайте до желаната функция.

4.3 Режим Покой

Ако не докосвате дисплея 1 минута, тогава дисплеят преминава в режим Покой. В режим Покой яркостта на индикацията се затъмнява.

4.3.1 Излизане от режим Покой

▶ Докоснете за кратко дисплея с пръст.
▷ Режимът Покой е прекратен.

5 Пускане в експлоатация

5.1 Включване на уреда (първо пускане в експлоатация)

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- ❑ Уредът е вграден и свързан в съответствие с инструкцията за монтаж.
- ❑ Всички залепващи ленти, лепящи и предпазни фолиа, както и транспортни осигуровки в и по уреда са отстранени.
- ❑ Всички рекламни материали от чекмеджетата са извадени.
- ❑ Начинът на функциониране на дисплея Touch & Swipe е известен. (виж 4 Начин на функциониране на дисплея Touch & Swipe)

Включете уреда чрез дисплея Touch & Swipe:

▶ Ако дисплеят е в режим Покой: Докоснете кратко дисплея.
▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.

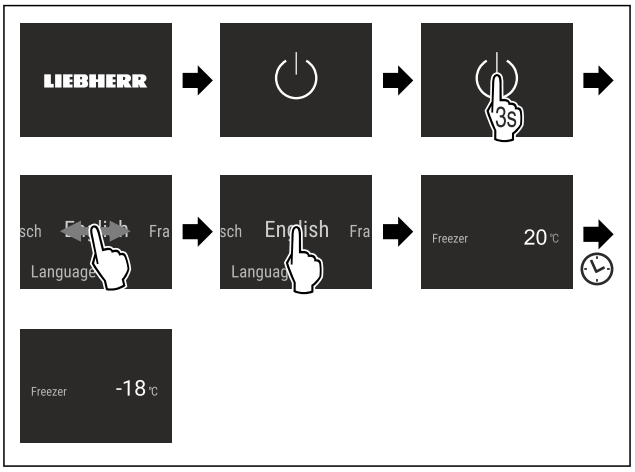


Fig. 96 Примерно изображение

▷ Появява се индикацията за състояние.
▷ Уредът охлажда до фабрично зададената целева температура.
▷ Уредът стартира в демонстрационен режим (появява се индикация за състояние с DEMO): Когато уредът стартира в демонстрационен режим, можете да деактивирате демонстрационния режим в рамките на следващите 5 минути. (виж Демонстрационен режим)

Допълнителна информация:

- Пускане в експлоатация на IceMaker. (виж 5.2 Пускане в експлоатация на IceMaker)
- Пускане в експлоатация на SmartDevice. (виж 2.3 SmartDevice) и (виж WLAN)

Указание
Производителят препоръчва:

▶ Съхранявайте **замразени продукти** при -18 °C или на по-студено.
▶ Съблюдавайте указанията за съхранение. (виж 6.1 Указания за съхранение)

Указание
Можете да закупите принадлежности в магазина Liebherr-Hausgeräte на go.liebherr.com/47wtc4.

5.2 Пускане в експлоатация на IceMaker

Ако Вашият уред е оборудван с IceMaker, **преди първата употреба** трябва да почистите IceMaker.

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- ❑ Водното съединение е изпълнено. Вижте Installation Guide или ръководството за монтаж.
- ❑ Уредът е напълно монтиран и свързан.

▶ Почистете IceMaker. (виж 10.3.4 Почистване на IceMaker)

6 Съхранение

6.1 Указания за съхранение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от пожар от електрическите уреди!
Използването на електрически уреди в зоната за хранителни продукти на Вашия уред може да предизвика пожар.

▶ Не използвайте електрически уреди в зоната за хранителни продукти, ако това не е препоръчано от производителя.

Указание

Разходът на енергия се повишава и охладителната мощност намалява, ако вентилацията е недостатъчна.

▶ Винаги дръжте свободни вентилационните отвори.

Спазвайте следните предписания за съхранение:

- Опаковайте добре хранителните продукти.
- Съхранявайте хранителните продукти на разстояние един от друг, за да може въздухът да циркулира добре.
- Съхранявайте хранителни продукти в съответствие с данните върху опаковката.
- Винаги съблюдавайте посочената върху опаковката дата на минимална годност.

Указание

Неспазването на тези предписания може да доведе до разваляне на хранителни продукти.

6.2 Фризер

Тук при -18 °C се установява сух, леден климат за съхранение. Ледениият климат за съхранение е подходящ за съхранение на дълбокозамразена храна и замразени продукти за няколко месеца, за приготвяне на ледени кубчета или за замразяване на пресни хранителни продукти.

6.2.1 Замразяване на хранителни продукти

Количество за замразяване

Максималното количество пресни хранителни продукти, което можете да замразите в рамките на 24 часа, е указано на идентификационната табелка (виж 11.5 Идентификационна табелка) под „Капацитет на замразяване ... kg/24h“.

За да могат хранителните продукти да замръзват бързо и цялостно, спазвайте следните количества за една опаковка:

- Плодове и зеленчуци до 1 kg
- Месо до 2,5 kg

Замразяване на хранителни продукти със SuperFrost

В зависимост от количеството за замразяване, преди замразяването можете да активирате SuperFrost, за да се достигнат по-ниски температури на замразяване. (виж SuperFrost)

▶ Активирайте SuperFrost, когато количеството за замразяване е по-голямо от ок. 2 kg.

Моментът, от който да активирате SuperFrost, зависи от количеството за замразяване:

Количество за замразяване	Момент за активиране на SuperFrost
Малко количество за замразяване	Активирайте SuperFrost приблизително 6 часа преди замразяването. Щом уредът автоматично деактивира SuperFrost, можете да пренаредите хранителните продукти.
Максимално количество за замразяване	Активирайте SuperFrost приблизително 24 часа преди замразяването. Щом уредът автоматично деактивира SuperFrost, можете да пренаредите хранителните продукти.

Подреждане на хранителните продукти

ВНИМАНИЕ

Опасност от нараняване поради парчета стъкло!
Бутилки и кутии с напитки могат да се счупят при замръзване. Това е в сила особено за газираните напитки.

▶ Замразявайте бутилки и кутии с напитки само ако сте активирали функцията BottleTimer в приложението SmartDevice.

Височина на уреда < 1220 mm	
Количество за замразяване	Подреждане на хранителните продукти
Малко количество за замразяване	Разпределете опакованите хранителни продукти по всички чекмеджета. Ако е възможно, подредете хранителните продукти назад в чекмеджето близо до задната стена.
Максимално количество за замразяване	Разпределете опакованите хранителни продукти по всички чекмеджета. Ако е възможно, подредете хранителните продукти назад в чекмеджето близо до задната стена.

Височина на уреда ≥ 1220 mm	
Количество за замразяване	Подреждане на хранителните продукти
Малко количество за замразяване	Разпределете опакованите хранителни продукти по всички чекмеджета, но не подреждайте хранителни продукти в най-горното чекмедже.
Максимално количество за замразяване	Разпределете опакованите хранителни продукти по всички чекмеджета. Ако е възможно, подредете хранителните продукти назад в чекмеджето близо до задната стена.

6.2.2 Размразяване на хранителни продукти

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от хранително отравяне!
▶ Не замразявайте веднъж размразени хранителни продукти.
▶ Обработвайте размразените хранителни продукти възможно най-бързо.

Можете да размразявате хранителни продукти по различни начини:
- в хладилник
- в микровълнова фурна
- във фурна/печка, работеща с циркулация на горещ въздух
- при стайна температура

▶ Вземайте само толкова хранителни продукти, колкото са необходими.

6.2.3 Табла за замразяване

С таблата за замразяване можете да замразявате ягоди, подправки, зеленчуци и други дребни замразени продукти, без те да се слепват при замразяването. Замразените продукти запазват като цяло формата си, което улеснява последващо разделяне на порции.

Освен това в таблата за замразяване може да съхранявате акумулаторите за студ, с което пестите място.

▶ Разпределете хранителните продукти неопаковани, с разстояние помежду им, върху таблата за замразяване.

6.3 Срокове на съхранение

Посочените срокове на съхранение са ориентировъчни.

При хранителни продукти с посочена трайност винаги е в сила посочената на опаковката дата.

Ориентировъчни стойности за срока на съхранение на различни хранителни продукти		
Сладолед	при -18 °C	2 до 6 месеца
Колбаси, шунка	при -18 °C	2 до 3 месеца
Хляб, хлебни изделия	при -18 °C	2 до 6 месеца
Дивеч, свинско месо	при -18 °C	6 до 9 месеца
Риба, мазна	при -18 °C	2 до 6 месеца
Риба, нискомаслена	при -18 °C	6 до 8 месеца
Сирене	при -18 °C	2 до 6 месеца
Птиче месо, телешко месо	при -18 °C	6 до 12 месеца
Зеленчуци, плодове	при -18 °C	6 до 12 месеца

7 Спестяване на енергия

- Грижете се винаги да има добра вентилация. Не покривайте вентилационните отвори респ. решетки.
- Отворите за въздух на вентилатора винаги трябва да са свободни.
- Не вграждайте уреда нито в зона с директно слънчево греене, нито до отоплителни уреди или подобни.
- Когато вграждате уреда непосредствено до фурна, консумацията на енергия може леко да се повиши. Това зависи от продължителността на използване и честотата на използване на фурната.
- Разходът на енергия зависи от условията на монтаж, напр. от температурата на околната среда . Разходът на енергия може да се увеличи при по-висока температура на околната среда.
- Отваряйте уреда за възможно най-кратко време.
- Колкото по-ниска температура се настройва, толкова по-висок е разходът на енергия.
- Съхранявайте всички продукти добре опаковани и покрити. Така се избягва заскрежаване.
- Поставяне на топли ястия: първо ги оставете да се охладят до стайна температура.

8 Обслужване

8.1 Елементи за обслужване и индикация

8.1.1 Индикация на статуса

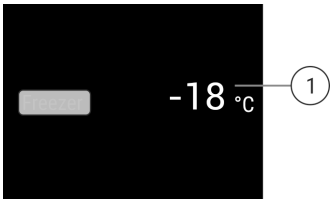


Fig. 97 Индикацията на статуса показва действителната температура.

(1) Температурна индикация

Индикацията на статуса показва действителната температура и представлява изходната индикация. От там се извършва навигацията към функциите и настройките.

8.1.2 Символи на индикацията

Символите на индикацията дават сведения относно текущото състояние на уреда.

Символ	Състояние на уреда
	В готовност Уредът или температурната зона са изключени.
	Пулсираща цифра Уредът работи. Температурата пулсира до достигане на настроената стойност.
	Пулсиращ символ Уредът работи. Настройката се извършва.

8.2 Функции на уреда

8.2.1 Указания за функциите на уреда

Функциите на уреда са настроени заводски по такъв начин, че Вашият уред да е напълно функционален.

Преди да променяте, активирате или деактивирате функции на уреда се уверете, че са изпълнени следните предпоставки:

- ❑ Прочели сте и сте разбрали описанията за начина на функциониране на дисплея. (виж 4 Начин на функциониране на дисплея Touch & Swipe)
- ❑ Запознали сте се с елементите за обслужване и индикация на Вашия уред.

Изключване и включване на уреда

С тази функция изключвате и включвате целия уред.

Изключване на уреда

Когато изключите уреда, извършените преди това настройки се запазват.

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- ❑ Указанията за действие (виж 12 Извеждане от експлоатация) са изпълнени.



Fig. 98

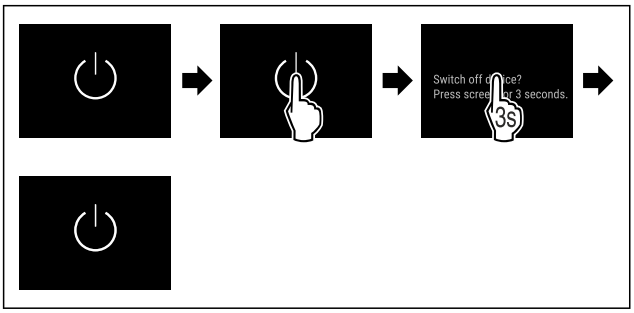


Fig. 99

▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
▷ Уредът е изключен.
▷ Символът В готовност се появява на дисплея.
▷ Дисплеят става черен.

Включване на уреда

Ако дисплеят се намира в режим Покой:

▶ Докоснете кратко дисплея.

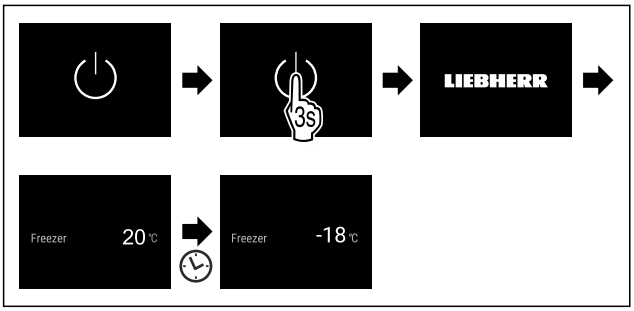


Fig. 100 Примерно изображение

▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
Ако уредът стартира в демонстрационен режим:
▶ Деактивирайте демонстрационния режим. (виж Деактивиране на демонстрационния режим)
▷ Уредът е включен.
▷ Извършените преди това настройки се възстановяват.
▷ Уредът охлажда до настроената целева температура.

-18 °C Температура

С тази функция настройвате температурата.

Температурата зависи от следните фактори:

- честотата на отваряне на вратата
- продължителността на отваряне на вратата
- стайната температура на мястото на поставяне
- вида, температурата и количеството на хранителните продукти

Фризер	Фабрично зададена температура	Препоръчителна настройка
-18 °C	-18 °C	-18 °C

Задаване на температурата

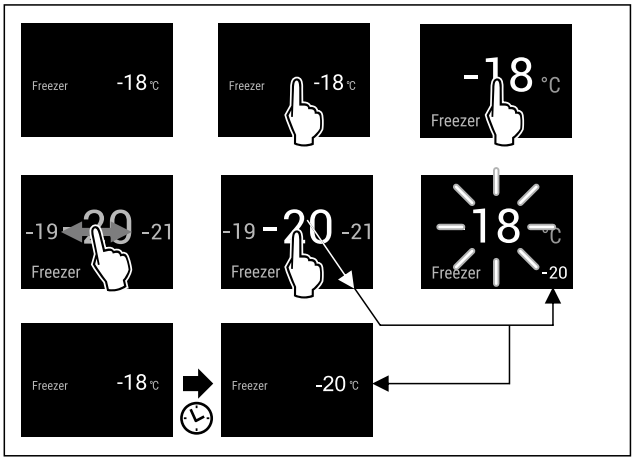


Fig. 101 Примерно изображение

▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
▷ Температурата е настроена.

SuperFrost

С тази функция активирате или деактивирате SuperFrost. Когато активирате SuperFrost, тогава уредът увеличава производителността при замразяване. По този начин се достигат по-ниски температури на замразяване.

Приложение:

- Бързо пълно замразяване на пресни хранителни продукти.
  Това гарантира запазване на хранителните качества, външния вид и вкуса на храната.
- Увеличаване на хладилните резерви в поставените замразени продукти преди размразяване на уреда.

Когато функцията е активна, уредът работи с по-висока мощност. Поради това работният шум на уреда може временно да е по-силен и консумацията на енергия се повишава.

Ако вратата остане отворена твърде дълго, например при съхраняване на хранителни продукти, уредът автоматично проверява дали действителната температура във вътрешността съответства на зададената температура. Ако разликата надвиши определена стойност, уредът автоматично охлажда по-силно. В резултат на това показаната температура на дисплея може да е по-висока от действителната температура в уреда. Това е нормално и уредът ви работи правилно.*

Активиране на SuperFrost

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

❑ Количеството за замразяване и моментът за активиране на SuperFrost са взети под внимание. (виж Замразяване на хранителни продукти със SuperFrost)



Fig. 102

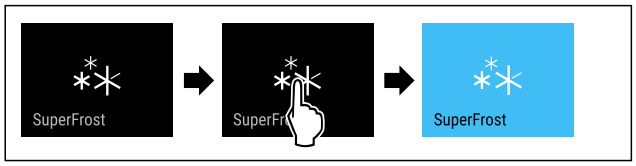


Fig. 103

▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.

-или-

▶ Активирайте с приложението SmartDevice.

▷ SuperFrost е активирана.
▷ Температурната индикация става синя.

Деактивиране на SuperFrost

SuperFrost се деактивира автоматично след 56 до 72 часа в зависимост от количеството на поставените хранителни продукти. Но можете да деактивирате SuperFrost по всяко време също и ръчно:



Fig. 104

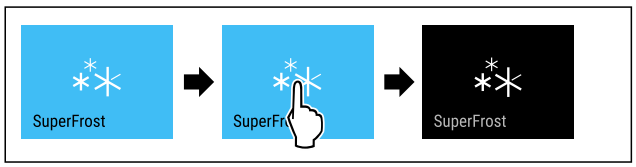


Fig. 105

▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.

-или-

▶ Деактивирайте с приложението SmartDevice.

▷ SuperFrost е деактивирана.
▷ Уредът продължава да работи в нормален режим.
▷ Уредът охлажда до предварително настроената температура.

PartyMode

С тази функция активирате или деактивирате PartyMode. PartyMode активира различни функции, които са полезни по време на парти.

PartyMode активира следните функции:

- SuperFrost (виж SuperFrost)
- IceMaker с MaxIce (виж IceMaker / MaxIce)

Можете да настройвате всички посочени функции индивидуално и гъвкаво. Когато деактивирате PartyMode, тогава всички промени се отхвърлят.

Когато функцията е активна, уредът работи с по-висока мощност. Поради това работният шум на уреда може временно да е по-силен и консумацията на енергия се повишава.

Активиране на PartyMode

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

❑ IceMaker е пуснат в експлоатация. (виж 5.2 Пускане в експлоатация на IceMaker)

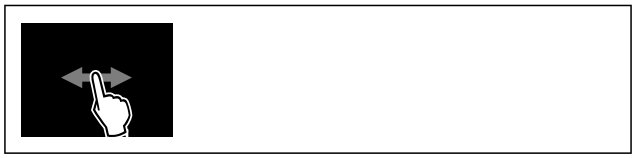


Fig. 106

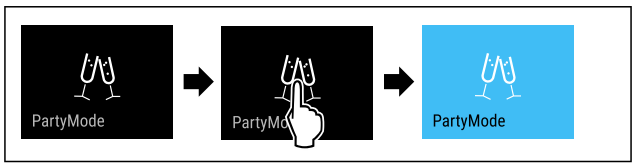


Fig. 107

▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
▷ PartyMode и съответните функции са активирани.
▷ Температурната индикация става синя.
▷ Текущата температура мига, докато се достигне целевата температура.

Деактивиране на PartyMode

PartyMode ще се деактивира автоматично след 24 часа. Но можете да деактивирате PartyMode по всяко време и ръчно:



Fig. 108

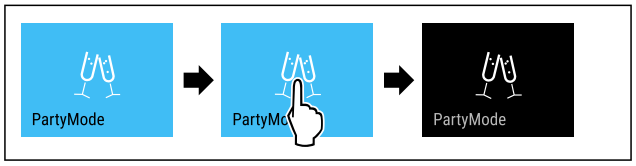


Fig. 109

▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
▷ PartyMode е деактивиран.
▷ Уредът охлажда до предварително настроената температура: Текущата температура мига, докато се достигне целевата температура.

SabbathMode

С тази функция активирате или деактивирате SabbathMode. Когато активирате тази функция, някои електронни функции се изключват. Така Вашият уред изпълнява религиозните изисквания на еврейските празници, като напр. Шабат, и съответства на сертифицираното Кашер на STAR-K.

Състояние на уреда при активен SabbathMode
Индикацията за състояние показва непрекъснато SabbathMode.
Всички функции на дисплея с изключение на **Деактивиране на функцията SabbathMode** са блокирани.

*** в зависимост от модела и разпределението**

Състояние на уреда при активен SabbathMode
Активните функции остават активни.
Дисплеят продължава да свети, когато затворите вратата.
Вътрешното осветление е деактивирано.
Напомняния не се изпълняват. Настроеният времеви интервал се задържа.
Напомняния и предупреждения не се показват.
Няма аларма за вратата.
Няма аларма за температурата.
IceMaker не работи.
Цикълът на размразяване работи само за предварително зададеното време, без да се взема под внимание използването на уреда.
След спиране на тока уредът се връща отново в SabbathMode.

Състояние на уреда

Указание
Този уред е сертифициран от института „Institute for Science and Halacha“. (www.machonhalacha.co.il)

Списък на сертифицираните уреди STAR-K ще откриете на www.star-k.org/appliances.

Активиране на SabbathMode

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от отравяне поради развалени хранителни продукти!
Ако сте активирали SabbathMode и възникне спиране на тока, на индикацията за състояние не се появява съобщение за спирането на тока. След възстановяване на електрозахранването уредът продължава да работи в SabbathMode. Поради спирането на тока могат да се развалят хранителни продукти и тяхната консумация да доведе до отравяне с хранителни продукти.
След спиране на тока:
▶ Не консумирайте хранителни продукти, които са били замразени и са се размразили.



Fig. 110

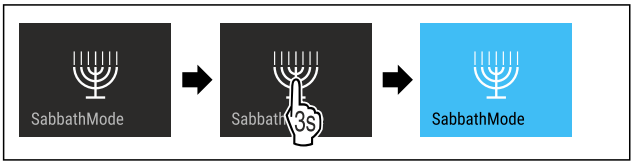


Fig. 111

▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
▷ SabbathMode е активиран.
▷ Индикацията за състояние показва непрекъснато SabbathMode.

Деактивиране на SabbathMode

SabbathMode ще се деактивира автоматично след 80 часа. Но можете да деактивирате SabbathMode по всяко време и ръчно:

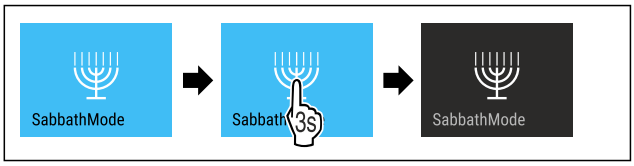


Fig. 112

▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
▷ SabbathMode е деактивиран.

EnergySaver

С тази функция активирате или деактивирате енергоспестяващия режим. Когато активирате енергоспестяващия режим, консумацията на енергия се понижава и температурата в уреда се увеличава. Хранителните продукти остават свежи, но трайността намалява.

Температурна зона	Препоръчителна настройка (виж Задаване на температурата)	Температура при активна EnergySaver
-18 °C	-18 °C	-16 °C

Температури

Активиране на EnergySaver



Fig. 113

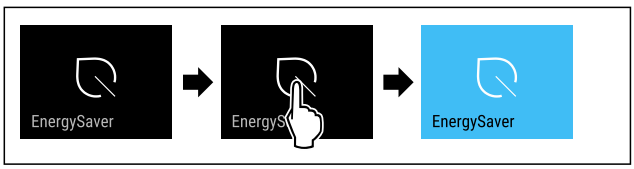


Fig. 114

▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
▷ Енергоспестяващият режим е активиран.

Деактивиране на EnergySaver

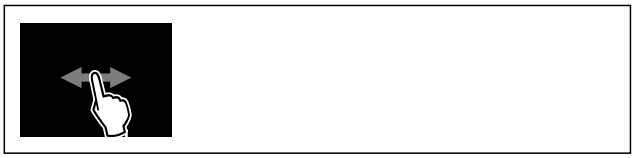


Fig. 115

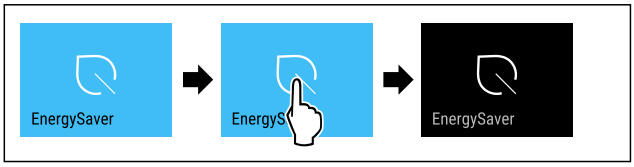


Fig. 116

▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
▷ Енергоспестяващият режим е деактивиран.

IceMaker / MaxIce

С функцията IceMaker активирате или деактивирате производството на ледени кубчета. С функцията MaxIce увеличавате количеството ледени кубчета на IceMaker. MaxIce се деактивира автоматично след 48 часа. Но можете да деактивирате MaxIce по всяко време също и ръчно: (виж Деактивиране на MaxIce)

Допълнителна информация за количествата ледени кубчета:	(виж 11.1 Технически данни)
Допълнителна информация за захранването с вода на IceMaker:	(виж Захранване с вода на IceMaker)
Допълнителна информация за почистването на тръбопроводите на IceMaker:	(виж TubeClean)

Когато функцията е активна, уредът работи с по-висока мощност. Поради това работният шум на уреда може временно да е по-силен и консумацията на енергия се повишава.

Активиране на IceMaker

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- ❑ Подаването на вода с връзка към водопровода е реализирано. Вижте ръководството за монтаж.
- ❑ IceMaker е пуснат в експлоатация. (виж 9.4 IceMaker)



Fig. 117

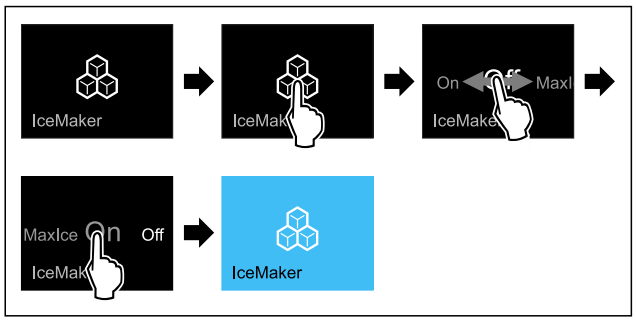


Fig. 118

▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.

-или-

▶ Активирайте с приложението SmartDevice.

▷ IceMaker е активиран. Може да изминат до 24 часа, преди IceMaker да произведе първите ледени кубчета.

Активиране на IceMaker с MaxIce

Когато преди това все още не сте активирали функцията IceMaker, уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- ❑ Подаването на вода с връзка към водопровода е реализирано. Вижте ръководството за монтаж.
- ❑ IceMaker е пуснат в експлоатация. (виж 9.4 IceMaker)



Fig. 119

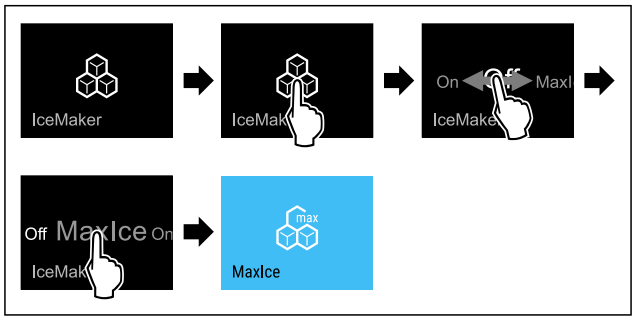


Fig. 120

▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.

-или-

▶ Активирайте с приложението SmartDevice.

▷ IceMaker с MaxIce е активиран.

Превключване между IceMaker и MaxIce

Когато сте активирали IceMaker и желаете да превключите към MaxIce:

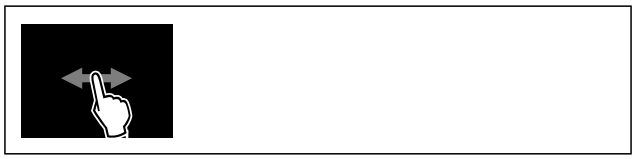


Fig. 121

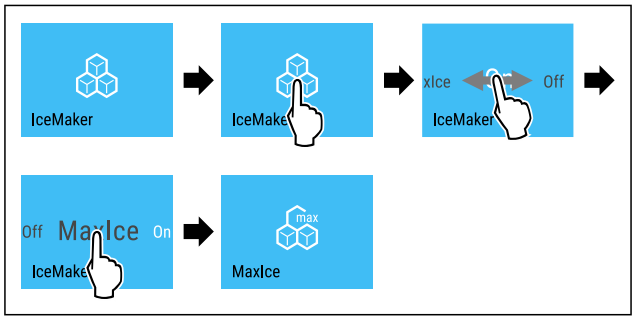


Fig. 122

▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.

▷ IceMaker с MaxIce е активиран.

Когато сте активирали MaxIce и желаете да превключите към IceMaker:

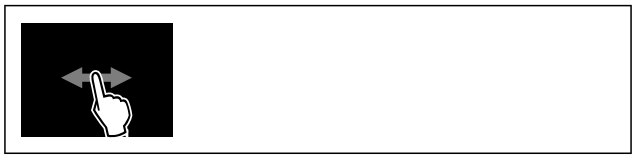


Fig. 123

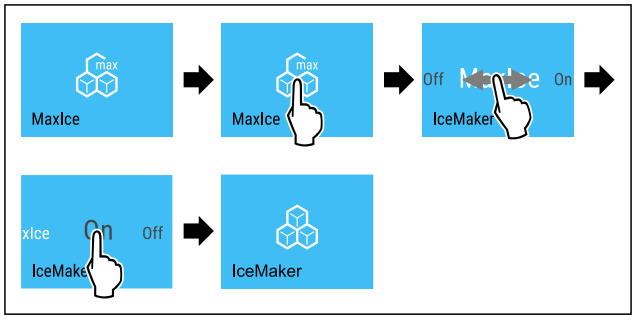


Fig. 124

▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.

▷ IceMaker е активиран.

▷ MaxIce е деактивиран.

Деактивиране на IceMaker и MaxIce



Fig. 125

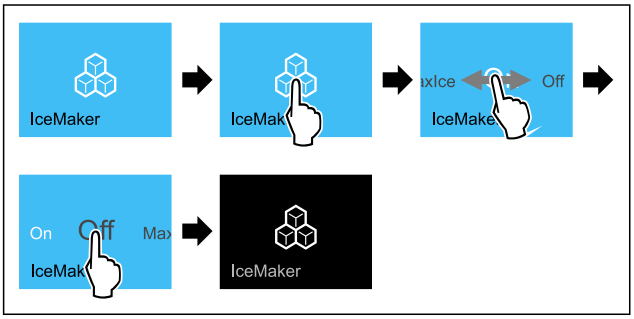


Fig. 126 Примерно изображение с активна функция IceMaker

▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.

-или-

▶ Деактивирайте с приложението SmartDevice.

▷ IceMaker и MaxIce са деактивирани.
▷ Текущото производство на ледени кубчета завършва.
▷ IceMaker се изключва автоматично.

Деактивиране на MaxIce

▶ Активирайте IceMaker. (виж Активиране на IceMaker)
▷ MaxIce е деактивирана.
▷ IceMaker е активирана.
▷ Деактивиране на IceMaker и MaxIce: (виж Деактивиране на IceMaker и MaxIce)

5 Захранване с вода на IceMaker

С тази функция настройвате захранването с вода. Захранването с вода регулира подаваното количество вода. Можете да промените захранването с вода, ако то не е подходящо за налягането на водата и за размера на произвежданите ледени кубчета.

При доставката захранването с вода е настроено на стойността 4. Можете да избирате стойност от 1 (най-малко подавано количество) до 8 (най-голямо подавано количество).

Настройване на захранване с вода

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

❑ IceMaker е пуснат в експлоатация. (виж 5.2 Пускане в експлоатация на IceMaker)
❑ IceMaker е активиран. (виж IceMaker / MaxIce)



Fig. 127

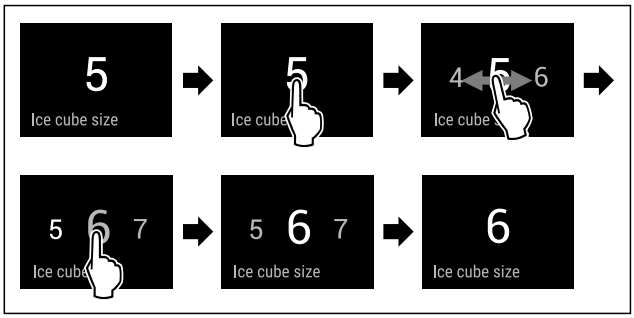


Fig. 128 Примерно изображение: Промяна от стойност 5 на стойност 6.

▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
▷ Захранването с вода е настроено.

TubeClean

С тази функция активирате или деактивирате TubeClean. Когато активирате TubeClean, тръбопроводите на IceMaker се почистват.

Активиране на TubeClean

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

❑ Почистването на IceMaker е подготвено. (виж 10.3.4 Почистване на IceMaker)
❑ Подготвен е празен съд с вместимост от 1,5 l и максимална височина от 10 cm .

▶ Поставете съда в чекмеджето под IceMaker.



Fig. 129

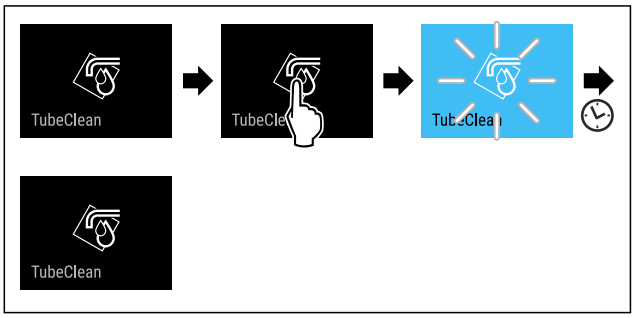


Fig. 130

▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
▷ TubeClean е активирана.
▷ Процесът на почистване е стартиран: Символът мига, докато процесът на почистване завърши автоматично след 60 минути.
▷ Когато процесът на почистване е завършен: Уредът продължава да работи в нормален режим.

Деактивиране на TubeClean

TubeClean завършва автоматично след 60 минути. Но можете по всяко време да деактивирате TubeClean по време на процеса на почистване:

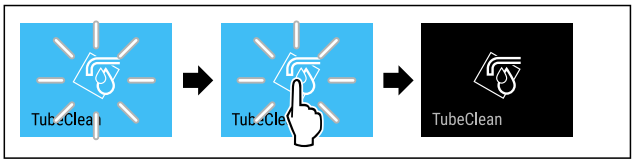


Fig. 131

▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.

▷ TubeClean е деактивиран: Процесът на почистване се прекъсва.
▷ Уредът продължава да работи в нормален режим.

Блокировка на въвеждането

С тази функция активирате или деактивирате блокировката на въвеждането. Блокировката на въвеждането предотвратява случайно управление на уреда, напр. от деца.

Приложение:
- Предотвратяване на неволна промяна на функции.
- Предотвратяване на неволно изключване на уреда.
- Предотвратяване на неволна настройка на температурата.

Активиране на блокировката на въвеждането

Когато активирате блокировката на въвеждането, можете да продължите да навигирате в менютата, но не можете да избирате или променяте други функции.



Fig. 132

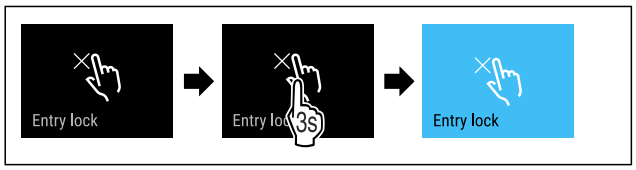


Fig. 133

▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
▷ Блокировката на въвеждането е активирана.

Деактивиране на блокировката на въвеждането



Fig. 134

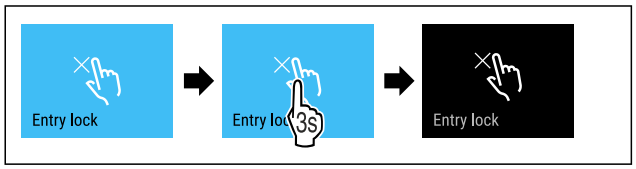


Fig. 135

▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
▷ Блокировката на въвеждането е деактивирана.

Напомняне

С тази функция активирате или деактивирате напомнянията. Функцията е активирана при доставката.

Активиране на напомнянето



Fig. 136

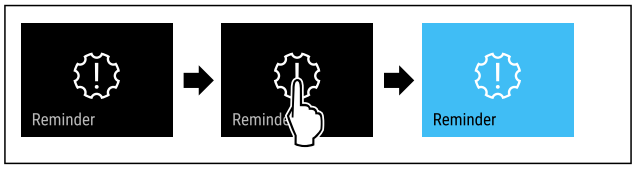


Fig. 137

▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
▷ Напомнянето е активирано.

Деактивиране на напомнянето



Fig. 138

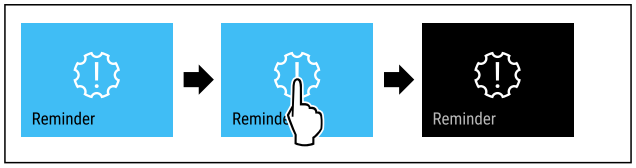


Fig. 139

▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
▷ Напомнянето е деактивирано.

Език

С тази функция настройвате езика на индикацията.

Можете да настройвате следните езици:
- Немски
- Английски
- Френски
- Испански
- Италиански
- Нидерландски
- Чешки
- Полски
- Португалски
- Български
- Руски
- Китайски

Настройване на езика



Fig. 140

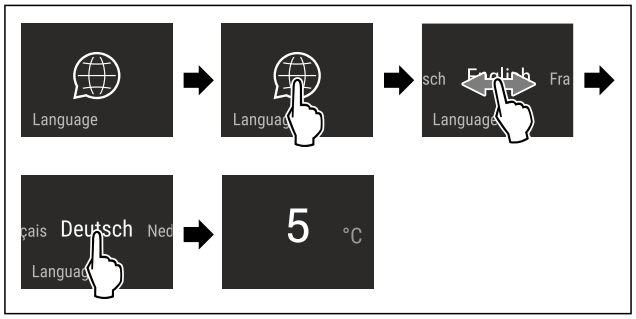


Fig. 141 Примерно изображение в зависимост от езика и температурата

▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
▷ Езикът е настроен.

▷ Индикацията се връща към индикацията за състояние.

Единица за температурата

С тази функция настройвате температурната единица. Като температурна единица можете да настройвате градуси по Целзий или градуси по Фаренхайт.

Настройване на температурна единица



Fig. 142

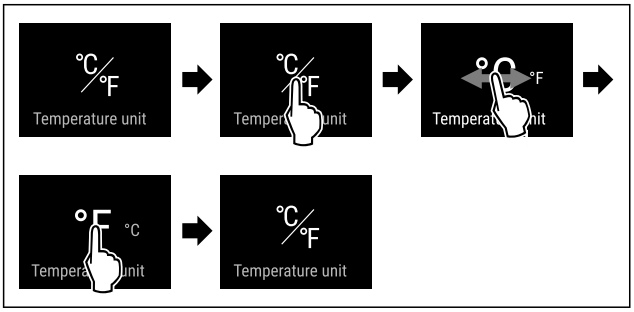


Fig. 144 Примерно изображение: Промяна от градуси Целзий на градуси Фаренхайт.

▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
▷ Температурната единица е настроена.

Яркост на дисплея

С тази функция настройвате яркостта на дисплея на степени.

Можете да настройвате следните степени на яркост:
- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (предварителна настройка)

Настройване на яркостта



Fig. 145

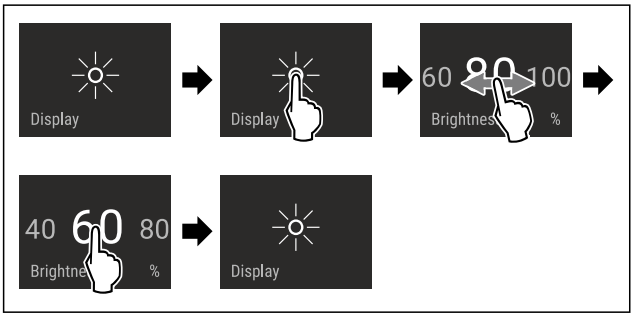


Fig. 146 Примерно изображение: Промяна от 80 % на 60 %.

▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
▷ Яркостта е настроена.

WLAN

С тази функция свързвате Вашия уред с WLAN. Тогава можете да го управлявате чрез приложението SmartDevice на мобилно крайно устройство. С тази функция можете също да прекъсвате отново WLAN връзката или да я нулирате.

Допълнителна информация за SmartDevice:
(виж 2.3 SmartDevice)

Указание
В следните страни функцията SmartDevice не е налична: Русия, Беларус, Казахстан.

Установяване на WLAN връзка за пръв път

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

❑ Приложението SmartDevice е инсталирано (вижте apps.home.liebherr.com).
❑ Регистриране в приложението SmartDevice и завършено.



Fig. 147

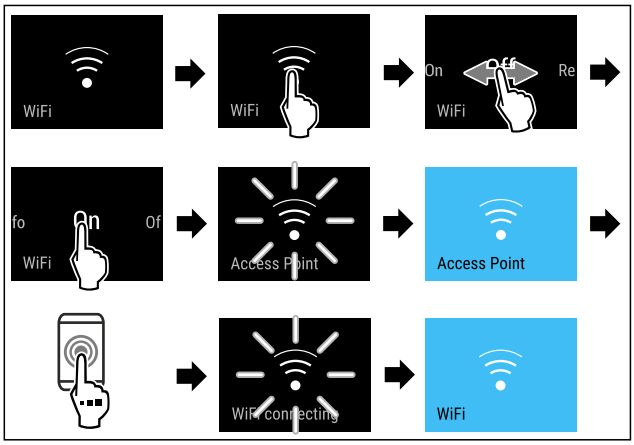


Fig. 148

▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
▷ Връзката е установена.

Прекъсване на WLAN връзка



Fig. 149

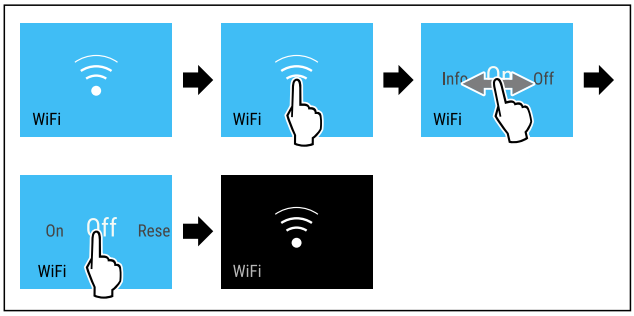


Fig. 150

▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
▷ Връзката е прекъсната.

Нулиране на WLAN връзка



Fig. 151

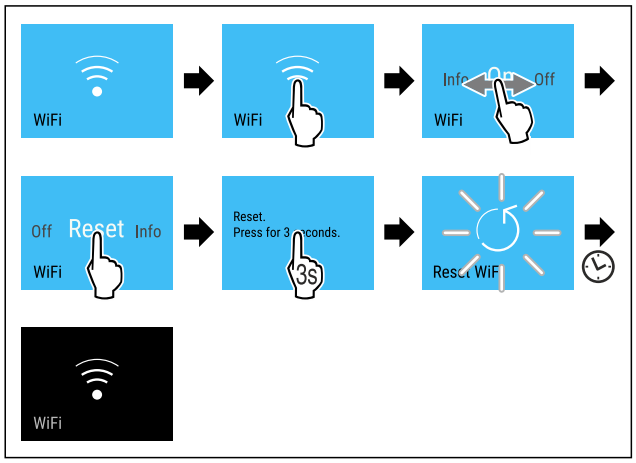


Fig. 152

▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
▷ WLAN връзката и другите WLAN настройки са върнати към заводска настройка.

Показване на информация за WLAN връзката



Fig. 153

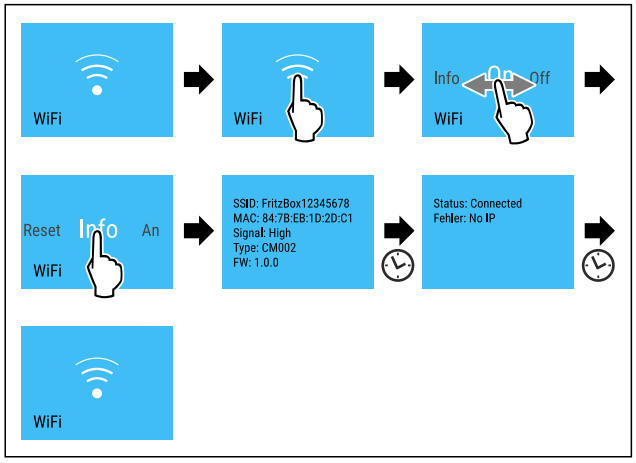


Fig. 154

▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.

Информация за уреда

С тази функция показвате името на модела, индекса, серийния номер и сервизния номер на Вашия уред. Нуждаете се от информацията за уреда, когато се свързвате със сервизната служба. (виж 11.4 Сервизна служба)

С тази функция освен това отваряте разширеното меню. (виж 4 Начин на функциониране на дисплея Touch & Swipe)

Показване на информация за уреда



Fig. 155



Fig. 156

▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
▷ Дисплеят показва информацията за уреда.

Софтуер

С тази функция показвате версията на софтуера на Вашия уред.

Показване на версията на софтуера



Fig. 157



Fig. 158

▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
▷ Дисплеят показва версията на софтуера.

Стартиране на цикъла на размразяване

С тази функция стартирате автоматичния цикъл на размразяване ръчно, ако не започне автоматично в случай на грешка.

Стартиране на цикъла на размразяване



Fig. 159

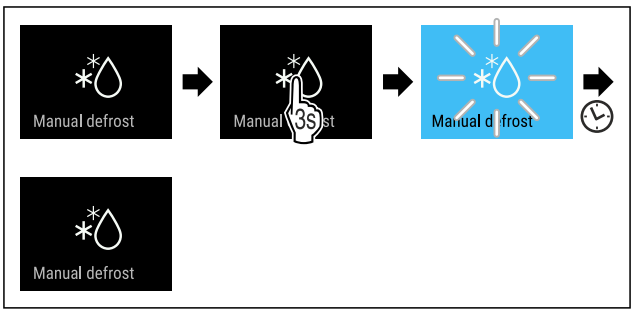


Fig. 160

▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
▷ Цикълът на размразяване е стартиран: Символът мига, докато цикълът на размразяване завърши автоматично.

▷ Когато цикълът на размразяване е завършен: Уредът продължава да работи в нормален режим.

Прекъсване на цикъла на размразяване

Цикълът на размразяване завършва автоматично. Но можете също по всяко време да прекъснете цикъла на размразяване по време на процеса на размразяване:

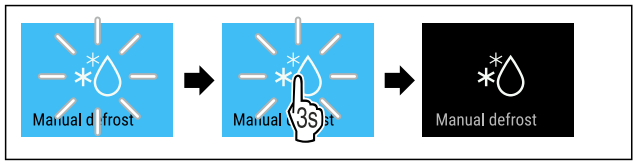


Fig. 161

▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
▷ Цикълът на размразяване е прекъснат.
▷ Уредът продължава да работи в нормален режим.

Аларма за вратата

С тази функция активирате или деактивирате алармата за вратата. Алармата за вратата прозвучава, когато вратата е отворена твърде дълго. Алармата за вратата е активирана при доставката. Можете да настроите колко дълго вратата може да е отворена, преди алармата за вратата да прозвучи.

Можете да настройвате следните стойности:

- 1 минута
- 2 минути
- 3 минути
- Изкл.

Настройване на алармата за вратата



Fig. 162

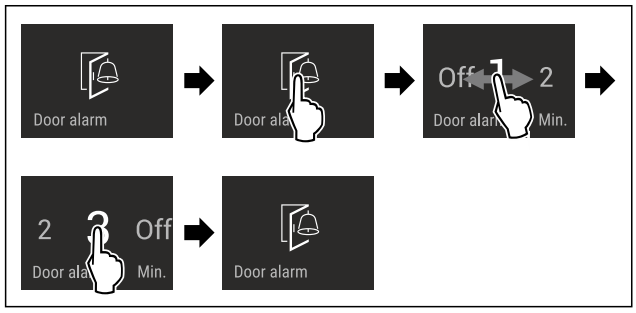


Fig. 163 Примерно изображение: Промяна на алармата за вратата от 1 минута на 3 минути.

▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
▷ Алармата за вратата е настроена.

Деактивиране на алармата за вратата



Fig. 165

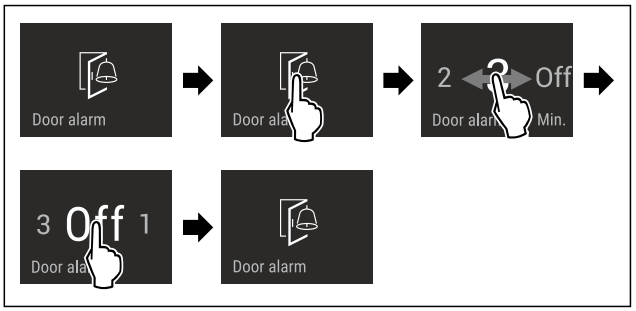


Fig. 166

▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
▷ Алармата за вратата е деактивирана.

Демонстрационен режим

Демонстрационният режим е специална функция за търговци, които желаят да демонстрират функциите на уреда. Когато активирате демонстрационния режим, тогава всички охладителни функции са деактивирани.

Когато включите Вашия уред и на индикацията за състояние се появи „Demo“, тогава демонстрационният режим вече е активиран.

Когато активирате демонстрационния режим и след това отново го деактивирате, тогава уредът се връща към заводските настройки. (виж Връщане на фабричните настройки)

Активиране на демонстрационния режим



Fig. 167

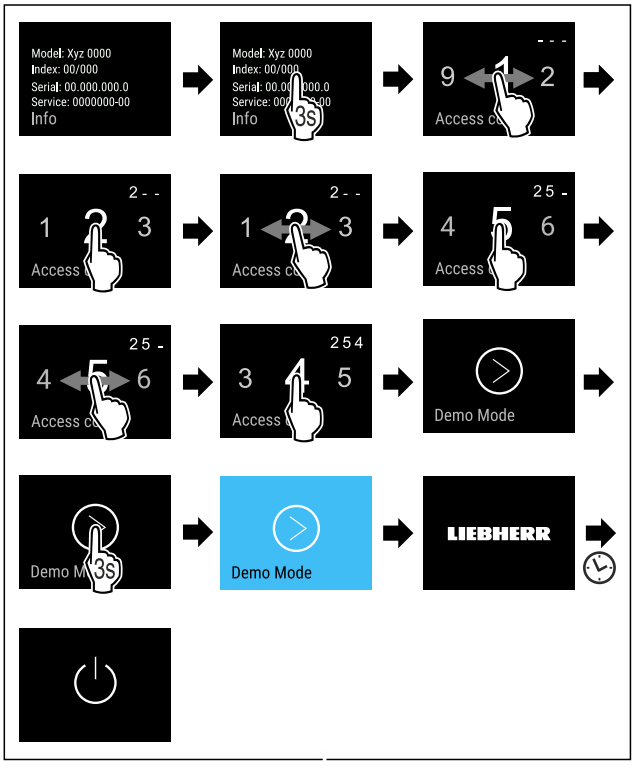


Fig. 168

▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
▷ Демонстрационният режим е активиран.
▷ Уредът е изключен.

▶ Включете уреда. (виж 5.1 Включване на уреда (първо пускане в експлоатация))
▷ В индикацията за състояние се появява „Demo“.

Деактивиране на демонстрационния режим



Fig. 169

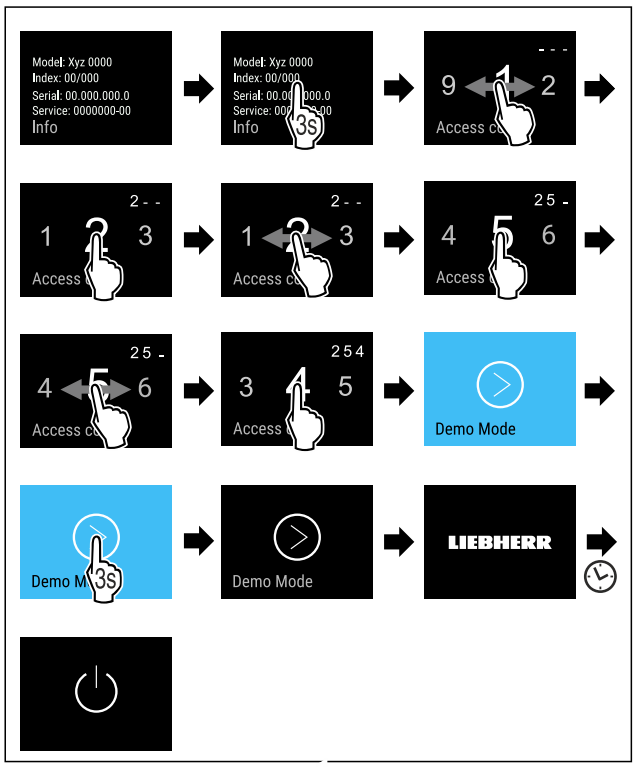


Fig. 170

▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
▷ Демонстрационният режим е деактивиран.
▷ Уредът е изключен.
▶ Включете уреда. (виж 5.1 Включване на уреда (първо пускане в експлоатация))
▷ Уредът се връща към заводските настройки.

Връщане на фабричните настройки

С тази функция връщате всички фабрични настройки. Всички настройки, които сте извършили досега, се връщат към тяхната първоначална настройка.

Извършване на връщането




Fig. 171

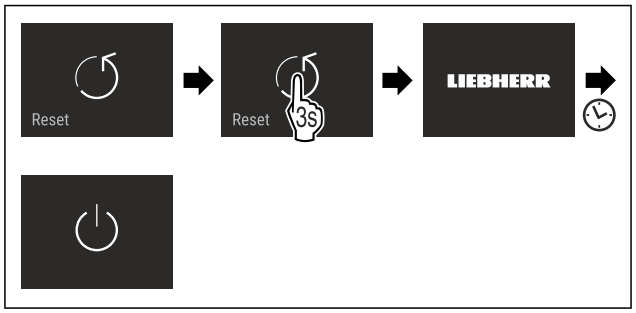


Fig. 172

▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
▷ Уредът е нулиран.
▷ Уредът е изключен.
▶ Рестартирайте уреда. (виж 5.1 Включване на уреда (първо пускане в експлоатация))

8.3 Съобщения

Има две категории съобщения:

Категория	Значение
Предупреждение	Предупрежденията се появяват в случай на аларма за вратата или функционални неизправности. Можете сами да изключите по-простите предупреждения. При сериозни функционални неизправности трябва да се свържете със сервизната служба. (виж 11.4 Сервизна служба)
Напомняне	Спомените напомнят за общите процедури. Можете да извършите тези процедури и с това да изключите съобщението.

8.3.1 Преглед на предупрежденията

Поведение на уреда в случай на предупреждения:
- На дисплея предупреждението се появява в червено.
- Прозвучава алармен сигнал с увеличаваща се сила на звука.
- Вътрешното осветление пулсира за някои предупреждения.

Съобщение	Причина	Изключване на съобщение
 **Аларма за вратата**	Съобщението се появява, когато вратата е отворена твърде дълго.	Изпълнете стъпките. (виж Аларма за вратата)
 **Аларма за спиране на тока**	Съобщението се появява, когато температурата във фризера се е повишила поради спиране на тока.	
 **Аларма за температурата**	Съобщението се появява, когато температурата във фризера не отговаря на настроената температура.	Изпълнете стъпките. (виж Аларма за температурата)

* в зависимост от модела и разпределението

Съобщение	Причина	Изключване на съобщение
 **Грешка**	Съобщението се появява, когато е възникнала грешка на уреда. Конструктивен елемент на уреда дава грешка.	Изпълнете стъпките. (виж Грешка)
 **WLAN грешка**	Съобщението се появява, ако уредът не може да бъде свързан с WLAN. (виж Установяване на WLAN връзка за пръв път) Съобщението се появява само по време на първоначалната настройка.	Изпълнете стъпките. (виж WLAN грешка)

8.3.2 Изключване на предупреждения

Аларма за вратата

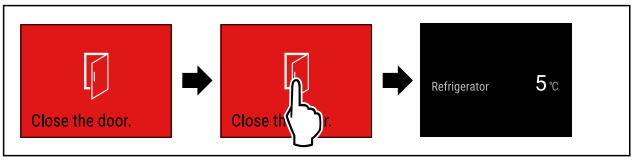


Fig. 173 Примерно изображение

▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.

-или-

▶ Затворете вратата.

▷ Дисплеят се връща към индикацията за състояние.
▷ Уредът охлажда по-силно, поради което показаната температура на дисплея може да е по-висока от действителната температура в уреда.*
▷ Шумът от уреда може да е по-силен.*

Можете да настроите колко дълго вратата може да е отворена, преди алармата за вратата да прозвучи. (виж Настройване на алармата за вратата)

Аларма за спиране на тока

Когато електрозахранването бъде възстановено, уредът автоматично се охлажда до предварително зададената целева температура, без да се налага потвърждаване на съобщението. Въпреки това, за да изчезне съобщението от дисплея, трябва да го потвърдите.

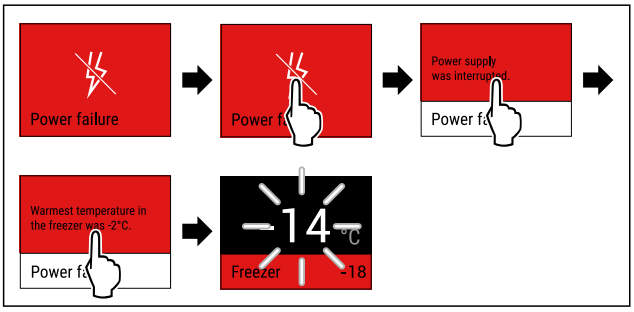


Fig. 174 Примерно изображение

▶ Докоснете кратко дисплея.
▷ Дисплеят показва информация за предупреждението.
▶ Докоснете кратко дисплея.
▷ Показва се най-високата температура на замръзване.
▷ Кого температурата на замръзване е под -9 °C: Храната все още може да се консумира.
Когато температурата на замръзване се повиши над -9 °C:
▶ Проверете хранителните продукти.
▶ Докоснете кратко дисплея.
▷ Дисплеят се връща към индикацията за състояние: Показват се текущата и целевата температура.

Аларма за температурата

Причина за разлики в температурата може да бъде:

- Оставили сте топла и прясна храна.
- При пренареждането и изваждането на продукти е проникнал твърде много топъл въздух.
- Токът е спрял за по-дълго време.
- Уредът е дефектен.

▶ Отстранете причината.
▷ Уредът се охлажда до предварително зададената целева температура.

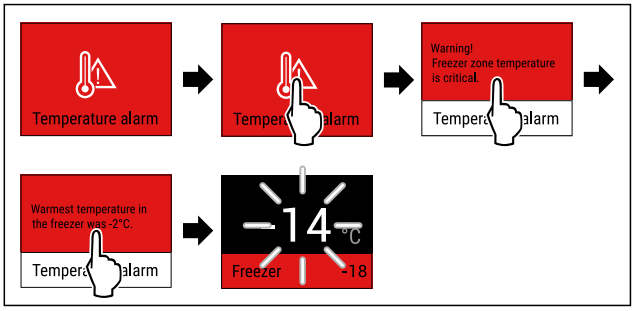


Fig. 175 Примерно изображение

▶ Докоснете кратко дисплея.
▷ Дисплеят показва информация за предупреждението.
▶ Докоснете кратко дисплея.
▷ Показва се най-високата температура на замръзване.
▷ Кого температурата на замръзване е под -9 °C: Храната все още може да се консумира.
Когато температурата на замръзване се повиши над -9 °C:
▶ Проверете хранителните продукти.
▶ Докоснете кратко дисплея.
▷ Дисплеят се връща към индикацията за състояние: Показват се текущата и целевата температура.

Грешка

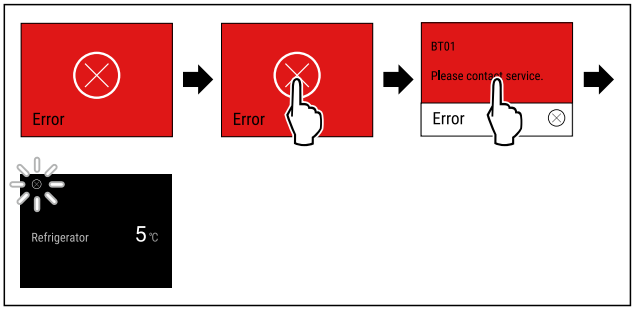


Fig. 176 Примерно изображение

▶ Докоснете кратко дисплея.
▷ Показва се код за грешка.
▶ Запишете си кода на грешката.
▶ Докоснете кратко дисплея.
▷ Дисплеят се връща към индикацията за състояние.
▶ Обърнете се към сервизната служба.
(виж 11.4 Сервизна служба)

WLAN грешка


▶ Проверете WLAN връзката.
▶ Свържете уреда отново към WLAN. (виж WLAN)

8.3.3 Преглед на напомнянията

Поведение на уреда в случай на напомнянията:

- На дисплея напомнянето се появява в жълто.

- Прозвучава алармен сигнал.
- Вътрешното осветление пулсира за някои напомняния.

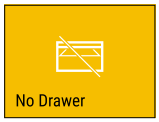Съобщение	Причина	Изключване на съобщение
 **Проверка на свързването на водата**	Съобщението се появява, ако IceMaker е активирана, но IceMaker не се захранва с вода чрез фиксираното съединения за вода.	Изпълнете стъпките. (виж Проверка на свързването на водата)
 **Вкарване на чекмеджето на IceMaker**	Съобщението се появява, ако IceMaker е активирана, но чекмеджето на IceMaker е отворено.	Изпълнете стъпките. (виж Вкарване на чекмеджето на IceMaker)

8.3.4 Изключване на напомнянията

Проверка на свързването на водата

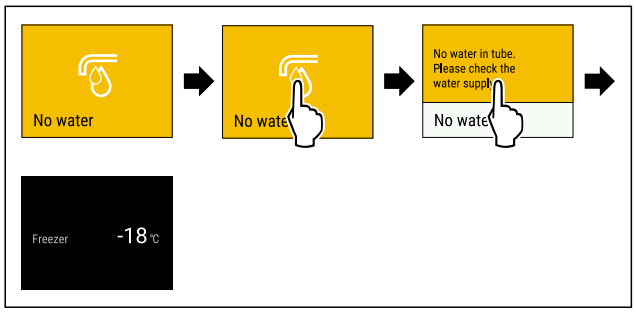


Fig. 177 Примерно изображение

▶ Докоснете кратко дисплея
▷ Дисплеят показва информация за напомнянето.
▶ Докоснете кратко дисплея
▶ Проверете свързването на водата.

-или-

▶ Деактивирайте IceMaker. (виж Деактивиране на IceMaker и MaxIce)

Ако свързването на водата е проверено и IceMaker е активирана:

▶ Почистване на IceMaker. (виж 10.3.4 Почистване на IceMaker)
▷ IceMaker произвежда ледени кубчета.

Вкарване на чекмеджето на IceMaker

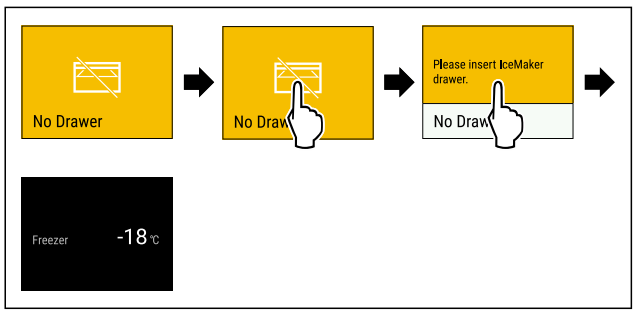


Fig. 178 Примерно изображение

▶ Докоснете кратко дисплея.
▷ Дисплеят показва информация за напомнянето.
▶ Докоснете кратко дисплея.
▶ Вкарайте чекмеджето на IceMaker.

-или-

▶ Деактивирайте IceMaker. (виж IceMaker / MaxIce)

▷ Ако чекмеджето на IceMaker е вкарано и IceMaker е активирана: IceMaker произвежда ледени кубчета.

9 Обзавеждане

9.1 Чекмеджета

Можете да изваждате чекмеджетата за почистване.

Можете да извадите чекмеджетата, за да използвате VarioSpace.

Изваждането и поставянето на чекмеджетата се различават в зависимост от системата за изтегляне. Вашият уред може да съдържа различни системи за изтегляне.

Указание
Разходът на енергия се повишава и охладителната мощност намалява, ако вентилацията е недостатъчна.

▶ Оставете най-долното чекмедже в уреда.
▶ Винаги оставяйте свободни отворите за въздух на вентилатора отвътре на задната стена.

9.1.1 Чекмедже върху дъното на уреда или стъклена плоча

Чекмеджето се движи директно върху дъното на уреда или върху стъклена плоча. Няма релси.

Ако извадите чекмеджетата, можете да използвате разположените под тях стъклени плочи като рафтове.

Изваждане на чекмедже

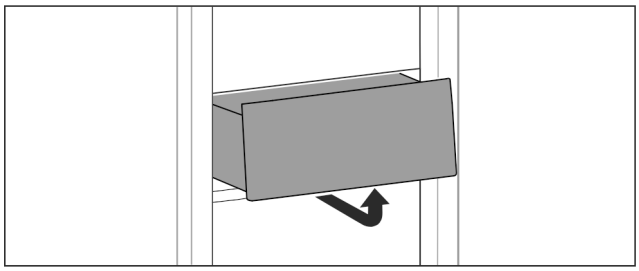


Fig. 179

▶ Извадете чекмеджето съгласно фигурата.

Поставяне на чекмедже

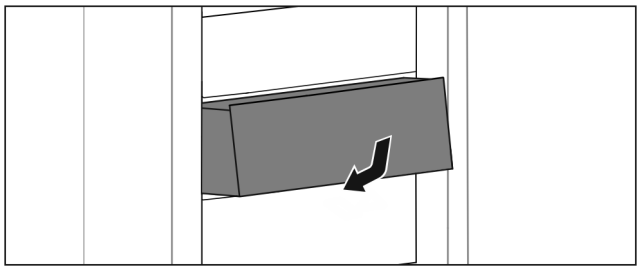


Fig. 180

▶ Поставете чекмеджето съгласно фигурата.

9.1.2 Чекмедже върху телескопични релси

Чекмеджето се движи по изтеглящи се релси (телескопични релси). Има телескопични релси с пълно изтегляне и телескопични релси с частично изтегляне. Чекмеджетата с пълно изтегляне могат да се изтеглят напълно от уреда. Чекмеджетата с частично изтегляне не могат да се изтеглят напълно от уреда. Системата във Вашия уред зависи от типа на уреда.

Чекмедже, водено върху стъклена плоча

Чекмеджето, водено върху стъклена плоча, представлява чекмедже с частично изтегляне.

Изваждане на чекмедже

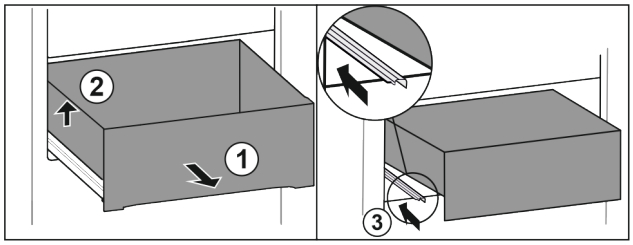


Fig. 181

- ▶ Изтеглете чекмеджето докрай. *Fig. 181 (1)*
- ▶ Повдигнете чекмеджето отляво. *Fig. 181 (2)*
- ▶ Вкарайте лявата релса. *Fig. 181 (3)*

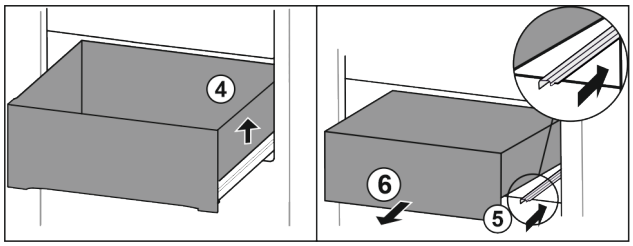


Fig. 182

- ▶ Повдигнете чекмеджето отдясно. *Fig. 182 (4)*
- ▶ Вкарайте дясната релса. *Fig. 182 (5)*
- ▶ Извадете чекмеджето напред. *Fig. 182 (6)*

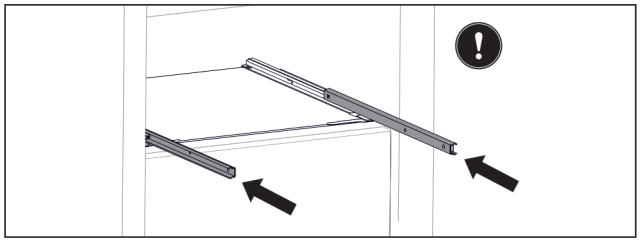


Fig. 183

Ако след отстраняване на чекмеджето релсите все още не са вкарани напълно:

- ▶ Вкарайте напълно релсите.

Поставяне на чекмедже

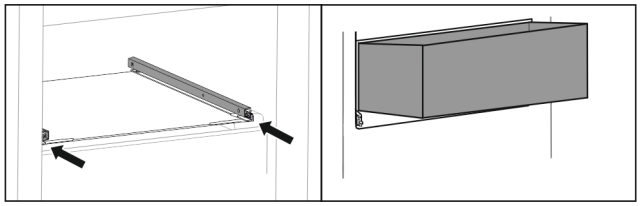


Fig. 184

- ▶ Вкарайте релсите.
- ▶ Поставете чекмеджето под ъгъл върху релсите.

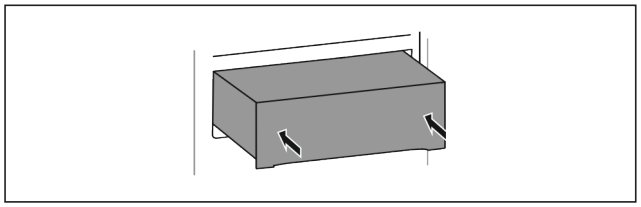


Fig. 185

- ▶ Спуснете чекмеджето.
- ▶ Вкарайте чекмеджето назад.

9.1.3 Горно накланящо се чекмедже

Когато изтеглите горното чекмедже, то се накланя напред. Така получавате по-добър поглед към чекмеджето. Функцията зависи от височината на уреда.

Ако извадите горното накланящо се чекмедже, можете да използвате разположената под него стъклена плоча като рафт.

Изваждане на чекмедже

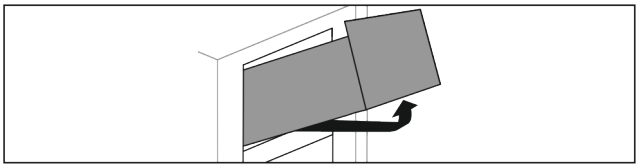


Fig. 186

- ▶ Изтеглете чекмеджето докрай.
- ▶ Повдигнете чекмеджето отпред и едновременно с това натиснете нагоре отдолу отзад.
- ▶ Извадете чекмеджето напред.

Поставяне на чекмедже

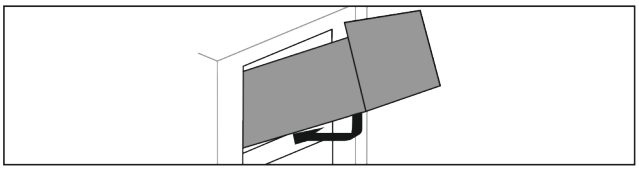


Fig. 187

- ▶ Наместете чекмеджето съгласно фигурата.
- ▷ Чекмеджето лежи върху стъклена плоча.
- ▶ Повдигнете чекмеджето леко отзад отдолу и избутайте над прага.
- ▶ Вкарайте чекмеджето назад.

9.1.4 Чекмедже, водено върху ребро на съда

Чекмеджето се движи директно върху реброто на съда. Няма релси.

Изваждане на чекмедже

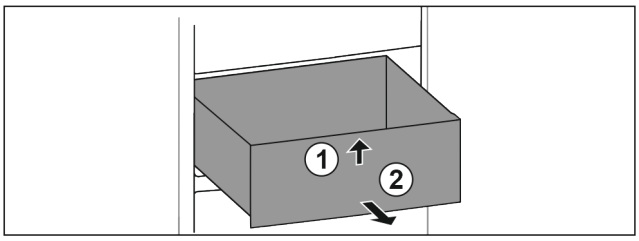


Fig. 188

- ▶ Изтеглете чекмеджето докрай.
- ▶ Повдигнете чекмеджето отпред. *Fig. 188 (1)*
- ▶ Извадете чекмеджето напред. *Fig. 188 (2)*

Поставяне на чекмедже

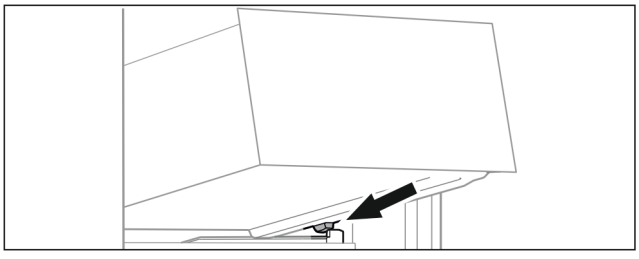


Fig. 189

- ▶ Поставете чекмеджето под ъгъл зад ограничителите върху реброто на съда. (виж Fig. 189)
- ▶ Спуснете чекмеджето.
- ▶ Вкарайте чекмеджето назад.

9.2 Изтегляща се дъска с IceTower

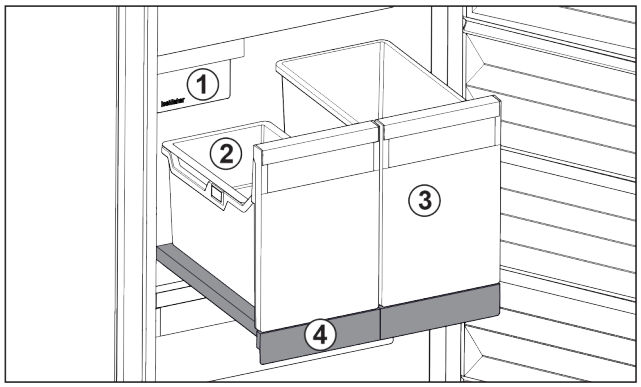


Fig. 190 Изтегляща се дъска с IceTower

(1) IceMaker
(2) Окачваща се поставка за ледени кубчета
(3) Съд за напр. пица, алкохолни напитки
(4) Изтегляща се дъска

Върху изтеглящата се дъска има два високи съда (IceTower). В съда *Fig. 190 (2)* се събират и съхраняват ледени кубчета от IceMaker. Съдът *Fig. 190 (3)* е подходящ за съхранение на високи хранителни продукти като пици или алкохолни напитки.

Изтеглящата се дъска с IceTower е монтирана върху стъклена плоча с изтеглящи релси. Можете да разглобите изтеглящата се дъска за почистване.

9.2.1 Разглобяване на изтегляща се дъска с IceTower

Изваждане на съдовете

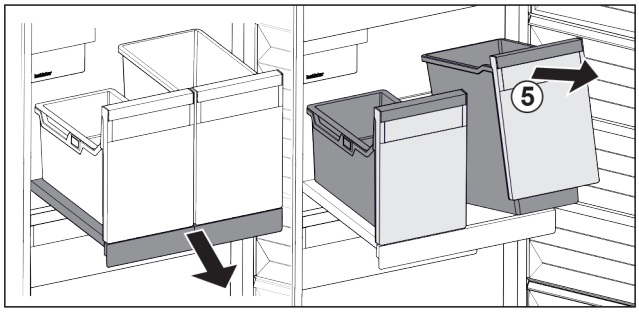


Fig. 191

▶ Изтеглете изтеглящата се дъска.
▶ Повдигнете съда *Fig. 191 (5)* отпред.
▶ Извадете съда.

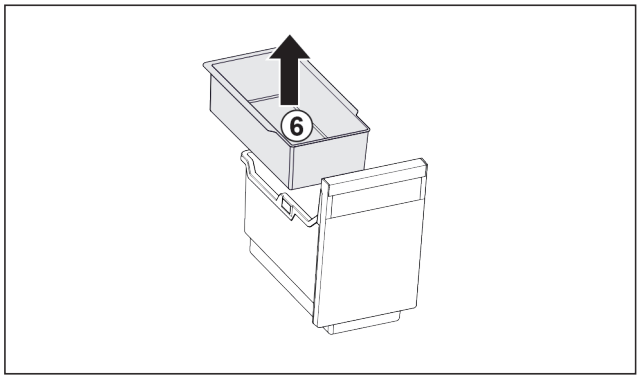


Fig. 192

▶ Извадете окачващата се поставка *Fig. 192 (6)*.
▶ Ако има ледени кубчета в окачващата се поставка: Изпразнете окачващата се поставка.
▷ Съдът и окачващата се поставка са извадени и можете да ги почистите. (виж 10.3.3 Почистване на обзавеждането)

Изваждане на изтеглящата се дъска

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

❑ Съдовете са извадени. (виж Изваждане на съдовете)

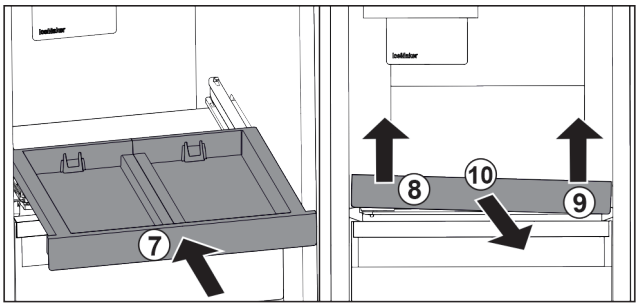


Fig. 193

▶ Вкарайте изтеглящата се дъска. *Fig. 193 (7)*
▶ Повдигнете изтеглящата се дъска отпред отляво. *Fig. 193 (8)*
▶ Повдигнете изтеглящата се дъска отпред отдясно. *Fig. 193 (9)*
▷ Изтеглящата се дъска е освободена отпред от закрепването.
▶ Извадете изтеглящата се дъска напред. *Fig. 193 (10)*
▷ Изтеглящата се дъска е извадена и можете да я почистите. (виж 10.3.3 Почистване на обзавеждането)

Изваждане на стъклената плоча под изтеглящата се дъска

(виж 9.3 Стъклени плочи)

9.2.2 Поставяне на изтегляща се дъска с IceTower

Поставяне на стъклената плоча под изтеглящата се дъска

(виж 9.3 Стъклени плочи)

Поставяне на изтеглящата се дъска

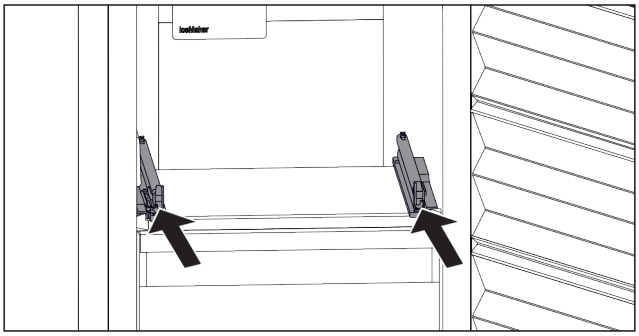


Fig. 194

▶ Вкарайте релсите.

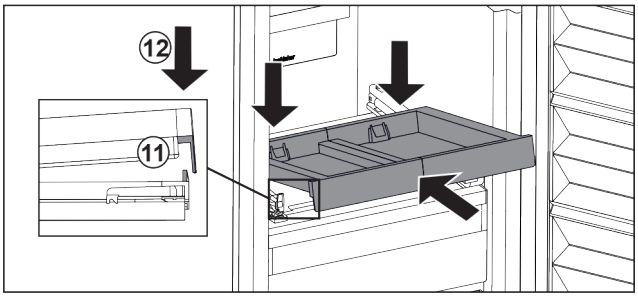


Fig. 195

▶ Поставете изтеглящата се дъска под ъгъл зад предното езиче.
▶ Вкарайте под ъгъл. Обърнете внимание на това, ограничителят и от двете страни да е зад езичето. *Fig. 195 (11)*

▶ Спуснете изтеглящата се дъска отпред. *Fig. 195 (12)*

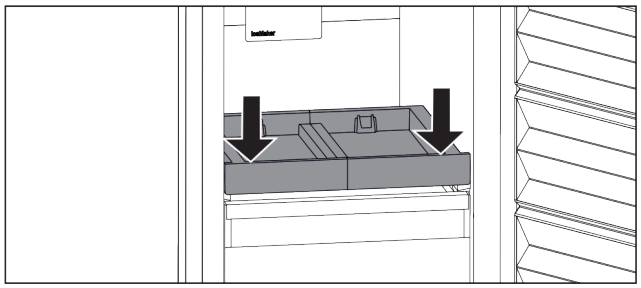


Fig. 196

▶ Натиснете надолу изтеглящата се дъска отпред.
▷ Изтеглящата се дъска се фиксира с щракване.

Поставяне на съдовете

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

❑ Изтеглящата се дъска е поставена. (виж Поставяне на изтеглящата се дъска)

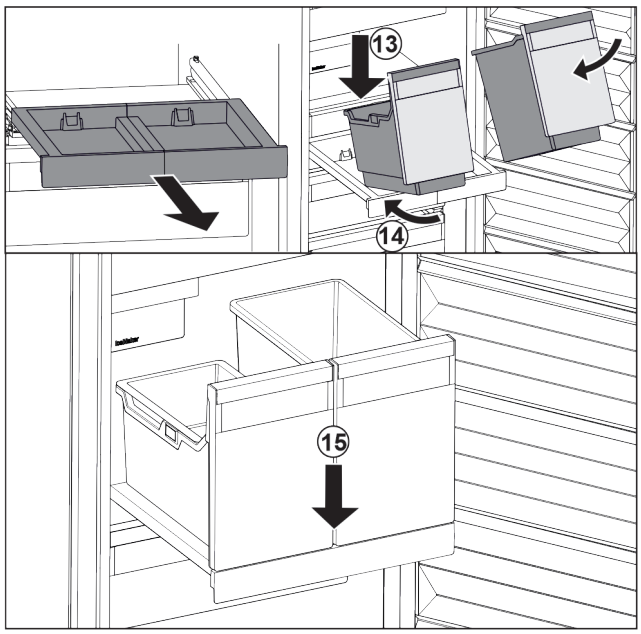


Fig. 197

▶ Изтеглете изтеглящата се дъска.
▶ Задръжте изтеглящата се дъска с едната ръка.

Указание
Съдовете са оформени по такъв начин, че да не могат да бъдат разменени.

▶ Поставете съда под ъгъл върху изтеглящата се дъска. *Fig. 197 (13)*
▶ Вкарайте съда под ъгъл назад. *Fig. 197 (14)*
▶ Спуснете съда отпред. *Fig. 197 (15)*

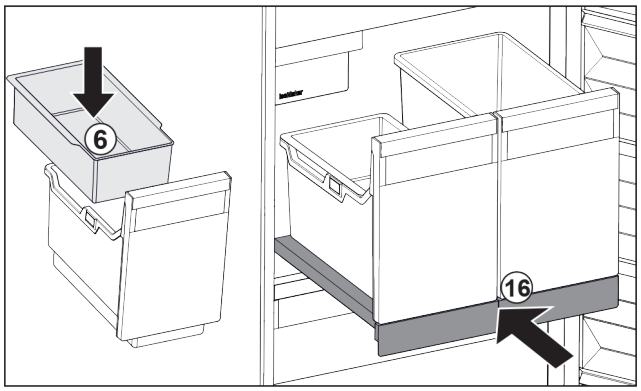


Fig. 198

▶ Поставете окачващата се поставка *Fig. 198 (6)* за ледени кубчета.
▶ Вкарайте изтеглящата се дъска със съдовете (IceTower). *Fig. 198 (16)*
▷ Изтеглящата се дъска с IceTower е напълно поставена.

9.3 Стъклени плочи

ВНИМАНИЕ
Недопустимо изваждане на стъклената плоча над IceTower!
Повреди по IceMaker. Към стъклената плоча над IceTower е закрепен IceMaker.
▶ Не изваждайте стъклената плоча над IceTower.

Можете да изваждате стъклената плоча под чекмеджетата за почистване.

Можете да изваждате стъклената плоча под чекмеджетата, за да използвате VarioSpace.

9.3.1 Изваждане/поставяне на стъклена плоча под накланящо се чекмедже

Стъклената плоча се намира под горното накланящо се чекмедже.

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

❑ Чекмеджето е извадено. (виж 9.1.3 Горно накланящо се чекмедже)

Изваждане на стъклена плоча

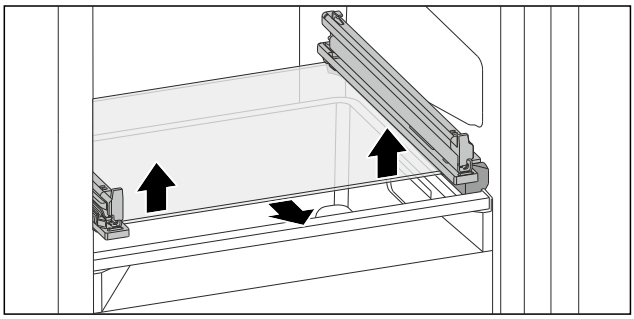


Fig. 199 Стъклена плоча на накланящото се чекмедже

▶ Натиснете стъклената плоча от долу нагоре от двете страни. (виж Fig. 199)
▶ Извадете стъклената плоча напред.

Поставяне на стъклена плоча

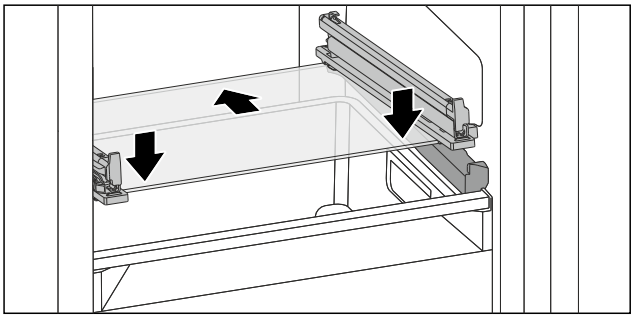


Fig. 200 Стъклена плоча на накланящото се чекмедже

▶ Поставете стъклената плоча под ъгъл зад ограничителите. (виж Fig. 200)
▶ Спуснете стъклената плоча.
▶ Вкарайте стъклената плоча назад.
▷ Стъклената плоча се фиксира.

9.3.2 Изваждане/поставяне на стъклена плоча

Стъклената плоча може, в зависимост от оборудването, да се намира под чекмеджето.

Стъклената плоча може, в зависимост от оборудването, да се намира под IceTower.

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- ❑ Стъклена плоча под чекмедже: Чекмеджето е извадено. (виж 9.1 Чекмеджета)
- ❑ Изтегляща се дъска под IceTower: IceTower е извадена. (виж 9.2 Изтегляща се дъска с IceTower)

Изваждане на стъклена плоча

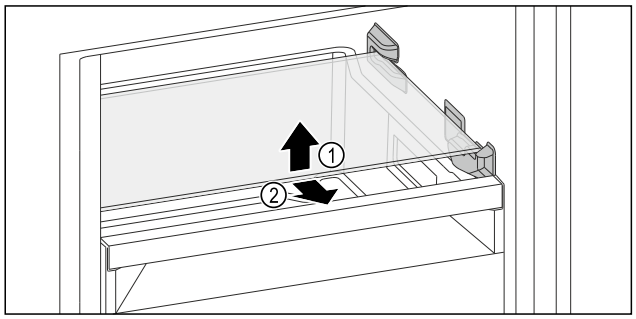


*Fig. 201 Примерно изображение на стъклената плоча**

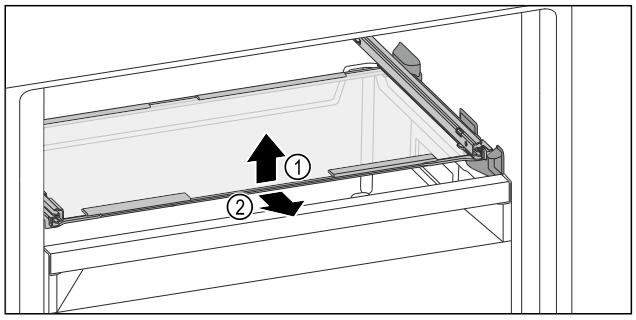


*Fig. 202 Примерно изображение на стъклената плоча**

▶ Повдигнете стъклената плоча отпред.
▶ Извадете стъклената плоча напред.

Поставяне на стъклена плоча

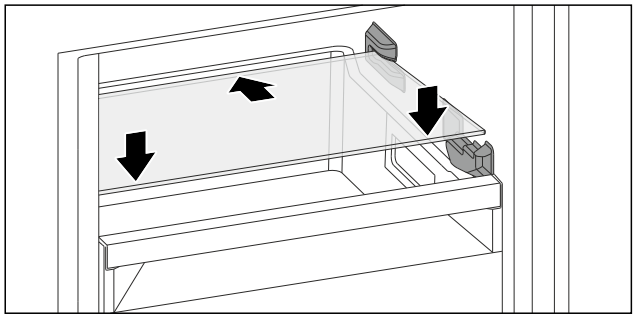


*Fig. 203 Примерно изображение на стъклената плоча**

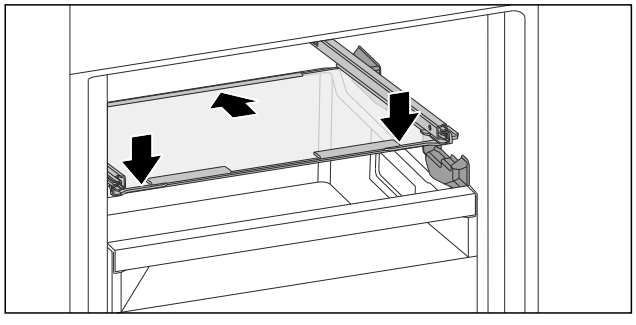


*Fig. 204 Примерно изображение на стъклената плоча**

▶ Поставете стъклената плоча под ъгъл зад ограничителите.
▶ Спуснете стъклената плоча.
▶ Вкарайте стъклената плоча назад.

9.4 IceMaker

IceMaker служи единствено за приготвяне на ледени кубчета в обичайни за домакинството количества.

Уверете се, че са изпълнени следните условия:

- IceMaker е почистен. (виж 10 Поддръжка)
- Чекмеджето на IceMaker е почистено.
- Чекмеджето на IceMaker е вкарано изцяло.

9.4.1 Производство на ледени кубчета

Производственият капацитет зависи от температурата на фризера. Колкото по-ниска е температурата, толкова повече ледени кубчета могат да се произведат за определено време.

След като IceMaker е бил включен за пръв път, може да изминат до 24 часа, преди да бъдат произведени първите ледени кубчета.

▶ Активирайте функцията IceMaker.
▶ Производство на много ледени кубчета: Активирайте функцията MaxIce.
▶ Производство на много ледени кубчета: Преместете или извадете разделителя в чекмеджето на IceMaker.
▶ Разпределете ледените кубчета равномерно в чекмеджето, за да увеличите вместимостта.
▶ Затворете чекмеджето: IceMaker автоматично започва производството отново.

Указание
Когато се достигне определена височина в чекмеджето на IceMaker, не се произвеждат повече ледени кубчета. IceMaker не пълни чекмеджето до ръба.

9.5 VarioSpace

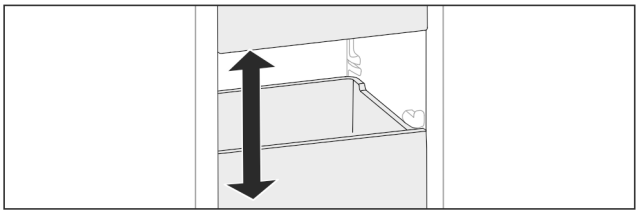


Fig. 205

Можете да извадите чекмеджета и стъклени плочи от уреда. Така осигурявате място за големи хранителни продукти като птици, месо, големи парчета дивеч, както и високи тестени изделия. По този начин те могат да бъдат замразени цели и да бъдат приготвени по-нататък.

▶ Съблюдавайте границите на натоварване на чекмеджетата и стъклените плочи (виж 11.1 Технически данни) .

9.6 Акумулатор за студ

Акумулаторите за студ предотвратяват бързото покачване на температурата при спиране на тока.

Акумулаторите за студ са в чекмеджето.

Можете да съхранявате акумулаторите за студ в таблата за замразяване.

9.6.1 Употреба на акумулатор за студ

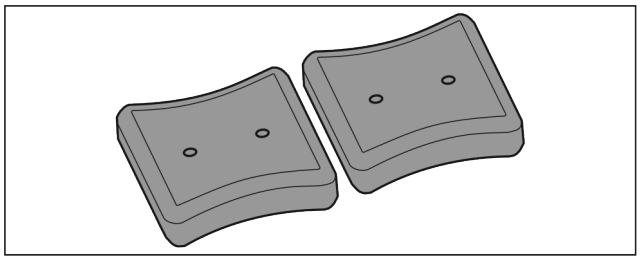


Fig. 206

Когато акумулаторите за студ са замръзнали:

▶ Поставете в горната, предна зона на фризерното отделение върху замразените продукти.

9.7 Гъвкав разделител на отделението за лед

Чекмеджето за ледени кубчета на IceMaker разполага с гъвкав разделител на отделението за лед. Така при нужда можете да съхранявате също и по-големи количества ледени кубчета, съотв. допълнителни хранителни продукти. Можете да преместите или извадите разделителя на отделението за лед.

9.7.1 Преместване на гъвкавия разделител на отделението за лед

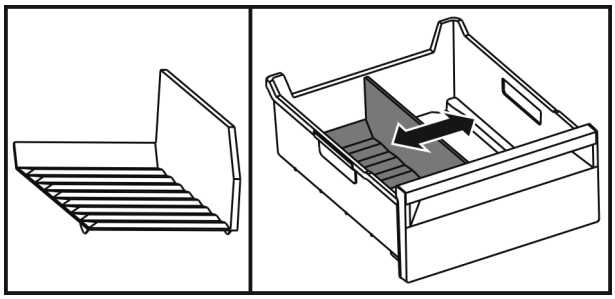


Fig. 207 Примерно изображение на разделителя на отделението за лед

▶ Преместете разделителя на отделението за лед в желаната позиция.

9.7.2 Изваждане на гъвкавия разделител на отделението за лед

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

❑ Чекмеджето за ледени кубчета е извадено. (виж 9.1 Чекмеджета)

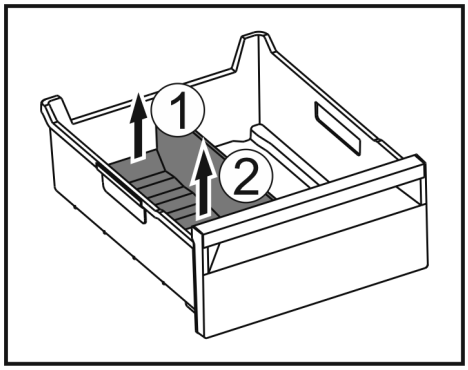


Fig. 208

▶ Повдигнете задната част на разделителя на отделението за лед. *Fig. 208 (1)*

▶ Извадете разделителя на отделението за лед нагоре. *Fig. 208 (2)*

9.7.3 Поставяне на гъвкавия разделител на отделението за лед

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

❑ Чекмеджето за ледени кубчета е извадено. (виж 9.1 Чекмеджета)

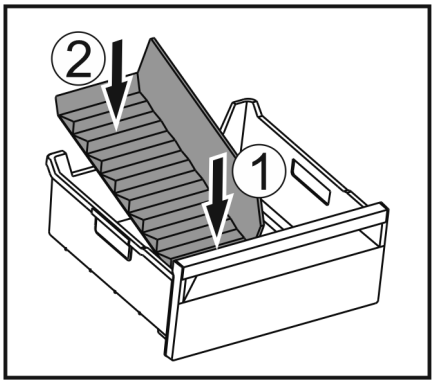


Fig. 209

▶ Поставете предната част на разделителя на отделението за лед. *Fig. 209 (1)*

▶ Спуснете задната част на разделителя на отделението за лед до дъното на чекмеджето. *Fig. 209 (2)*

10 Поддръжка

10.1 Разглобяване/монтиране на системи за изтегляне

10.1.1 Указания за разглобяване

Можете да разглобите някои системи за изтегляне за почистване. Вашият уред може да съдържа различни системи за изтегляне.

Следните системи за изтегляне са разглобяеми или неразглобяеми:

Система за изтегляне	разглобяема / неразглобяема
Чекмедже върху дъното на уреда или стъклена плоча	неразглобяема
Чекмедже, водено върху стъклена плоча	разглобяема (виж Чекмедже, водено върху стъклена плоча)
Горно накланящо се чекмедже	разглобяема (виж 10.1.3 Горно накланящо се чекмедже)
Чекмедже, водено върху ребро на съда	разглобяема (виж 10.1.4 Чекмедже, водено върху ребро на съда)
IceTower	разглобяема (виж 10.1.5 IceTower)

10.1.2 Чекмедже върху телескопични релси

Чекмедже, водено върху стъклена плоча

Разглобяване на система за изтегляне

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

❑ Чекмеджето е извадено.

❑ Стъклената плоча е извадена. (виж 9.3 Стъклени плочи)

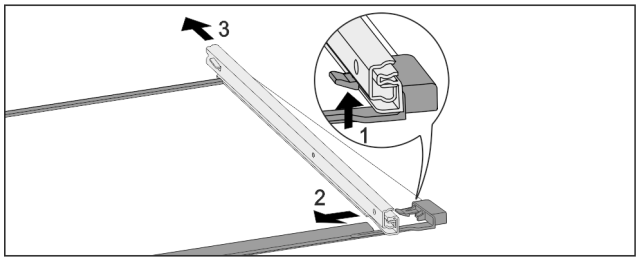


Fig. 210 Стъклена плоча с релси

▶ Натиснете нагоре предните фиксиращи палци. *(1)*
▶ Плъзнете изтеглящата релса настрани *(2)* и назад *(3)*.

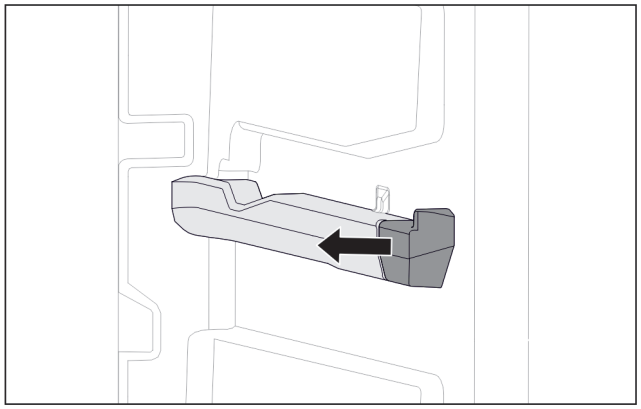


Fig. 211 Наставка върху дясното ребро на съда

▶ Изтеглете наставката настрани от реброто на съда.

Монтаж на система за изтегляне

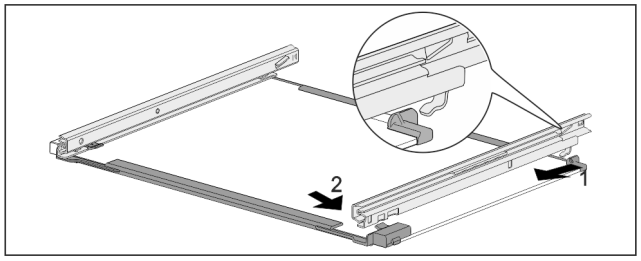


Fig. 212 Стъклена плоча с релси

▶ Закачете релсата отзад. *(1)*
▶ Фиксирайте релсата отпред. *(2)*

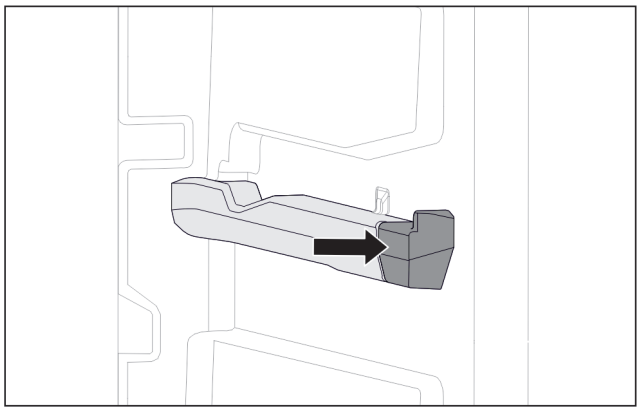


Fig. 213 Наставка върху дясното ребро на съда

▶ Притиснете наставката към реброто на съда.

10.1.3 Горно накланящо се чекмедже

Разглобяване на система за изтегляне

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

❑ Чекмеджето е извадено. (виж 9.1.3 Горно накланящо се чекмедже)
❑ Стъклената плоча е извадена. (виж 9.3 Стъклени плочи)

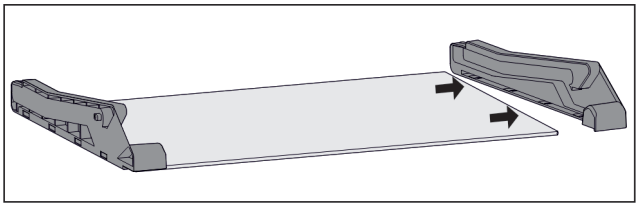


Fig. 214 Стъклена плоча със странични части

▶ Изтеглете страничната част настрани от стъклената плоча.

Монтаж на система за изтегляне

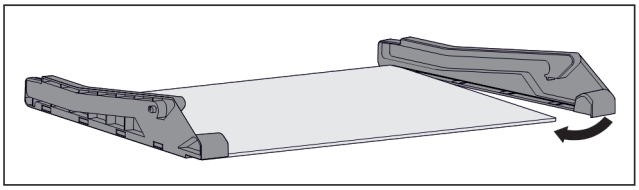


Fig. 215 Стъклена плоча със странични части

▶ Поставете страничната част отзад.
▶ Натиснете страничната част отпред към стъклената плоча.

10.1.4 Чекмедже, водено върху ребро на съда

Разглобяване на система за изтегляне

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

❑ Чекмеджето е извадено. (виж 9.1.4 Чекмедже, водено върху ребро на съда)

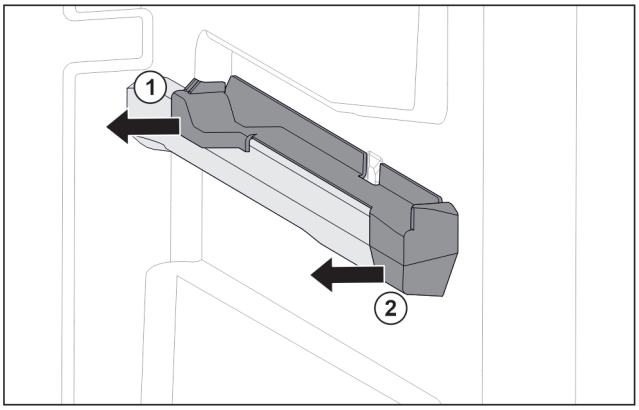


Fig. 216 Наставка върху дясното ребро на съда

▶ Хванете наставката отдолу отзад.
▶ Изтеглете наставката отзад настрани. *Fig. 216 (1)*
▶ Изтеглете наставката отпред настрани. *Fig. 216 (2)*

Монтаж на система за изтегляне

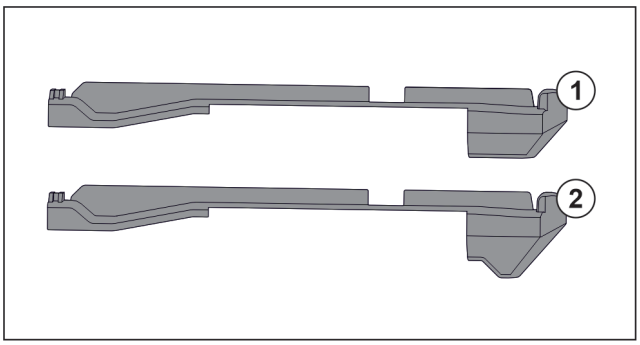


Fig. 217 Сравнение на наставките

В уреда има два вида наставки. Наставката над най-долното чекмедже *Fig. 217 (2)* има триъгълен ръб. Всички останали наставки *Fig. 217 (1)* имат прав ръб.

▶ Поставете наставката *Fig. 217 (2)* с триъгълния ръб над най-долното чекмедже.

▶ Поставете наставка *Fig. 217 (1)* с прав ръб на всички останали места.

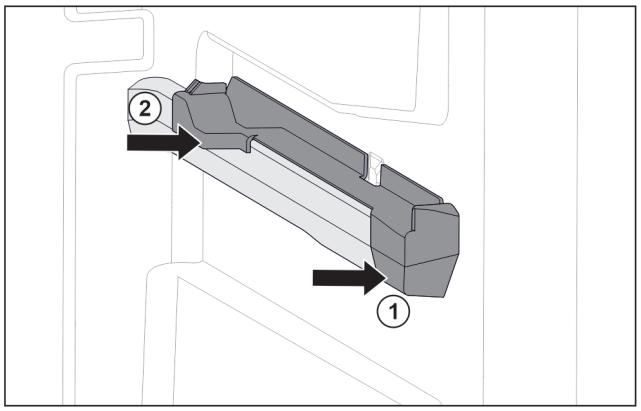


Fig. 218 Наставка върху дясното ребро на съда

▶ Поставете наставката отпред към реброто на съда. *Fig. 218 (1)*
▶ Притиснете наставката отзад. *Fig. 218 (2)*

10.1.5 IceTower

Разглобяване на система за изтегляне

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

❑ IceTower е извадена. (виж 9.2 Изтегляща се дъска с IceTower)
❑ Стъклената плоча е извадена. (виж 9.3 Стъклени плочи)

▶ Поставете изтеглящата се дъска върху маса.
▷ Така можете по-лесно да свалите релсите от стъклената плоча.

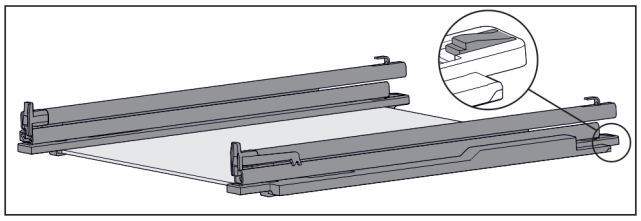


Fig. 219 Стъклена плоча с релси и задържащи части

▶ Натиснете надолу задържащата част отзад (виж Fig. 219) и едновременно с това избутайте релсата назад.

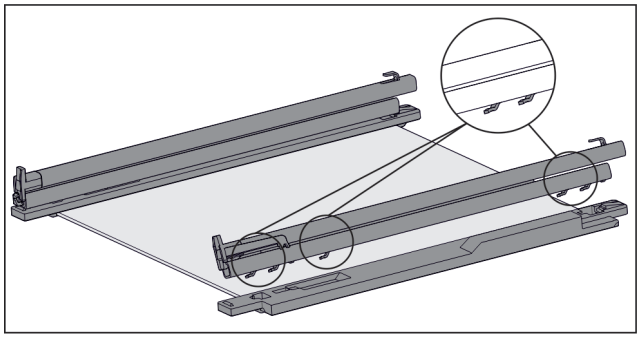


Fig. 220 Стъклена плоча с релси и задържащи части

▷ Куките на релсата се освобождават от задържащата част.
▶ Свалете релсата от задържащата част.

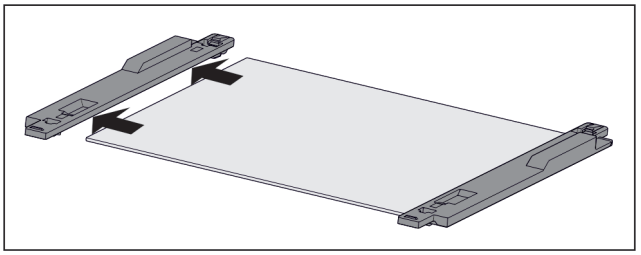


Fig. 221 Стъклена плоча със задържащи части

▶ Изтеглете задържащата част настрани от стъклената плоча.

Монтаж на система за изтегляне

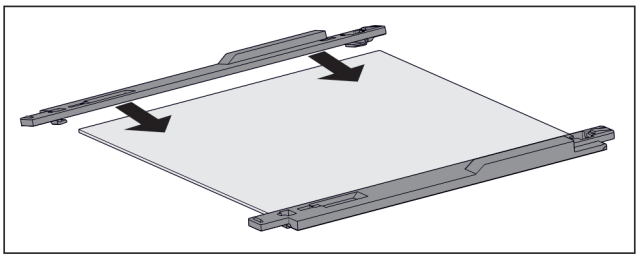


Fig. 222 Стъклена плоча със задържащи части

▶ Поставете задържащата част върху стъклената плоча.
▶ Вкарайте задържащата част докрай върху стъклената плоча.

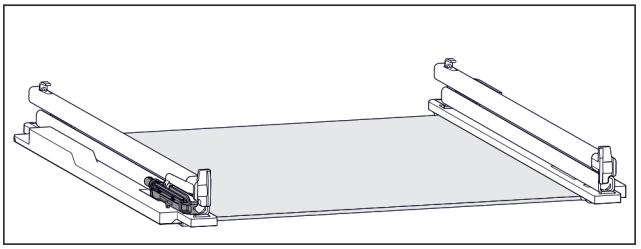


Fig. 223 Забавител

Забавителят е закрепен на лявата релса. (виж Fig. 223) На дясната релса няма закрепен забавител.

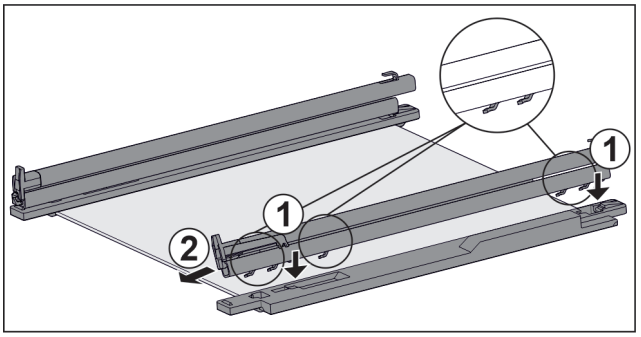


Fig. 224 Стъклена плоча с релси и задържащи части

Монтаж на релса **със** забавител:

▶ Поставете куките на релсата върху отворите на **лявата** задържаща част. *Fig. 224 (1)*
▶ Издърпайте релсата напред. *Fig. 224 (2)*
▷ Релсата се фиксира отзад с щракване.

Монтаж на релса **без** забавител:

▶ Поставете куките на релсата върху отворите на **дясната** задържаща част. *Fig. 224 (1)*
▶ Издърпайте релсата напред. *Fig. 224 (2)*
▷ Релсата се фиксира отзад с щракване.

10.2 Размразяване на уреда

10.2.1 Размразяване с NoFrost

Размразяването се извършва автоматично от системата NoFrost. Влагата се отлага по изпарителя, периодично се разтопява и се изпарява.

Уредът не трябва да се размразява.

10.3 Почистване на уреда

10.3.1 Подготовки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от електрически удар!
▶ Извадете щепсела на хладилника или прекъснете подаването на електричество.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от пожар!
▶ Пазете от повреда тръбите на охлаждащия кръг.

▶ Изпразнете уреда.
▶ Изтеглете мрежовия щепсел.

10.3.2 Почистване на вътрешността

ВНИМАНИЕ
Неправилно почистване!
Повреди по уреда.
▶ Използвайте единствено меки кърпи за почистване и универсален почистващ препарат с неутрална ph-стойност.
▶ Не използвайте абразивни или драскащи гъби или стоманена тел.
▶ Не използвайте почистващи средства, които са остри, абразивни, съдържащи пясък, хлор или киселини.

▶ Пластмасови повърхности: почистете на ръка с мека, чиста кърпа, хладка вода и малко препарат за съдове.
▶ Метални повърхности: почистете на ръка с мека, чиста кърпа, хладка вода и малко препарат за съдове.

10.3.3 Почистване на обзавеждането

ВНИМАНИЕ
Неправилно почистване!
Повреди по уреда.
▶ Използвайте единствено меки кърпи за почистване и универсален почистващ препарат с неутрална ph-стойност.
▶ Не използвайте абразивни или драскащи гъби или стоманена тел.
▶ Не използвайте почистващи средства, които са остри, абразивни, съдържащи пясък, хлор или киселини.

Почистване с мека, чиста кърпа, хладка вода и малко препарат за съдове:
- Изтегляща се дъска IceTower
- Чекмедже
  Моля, обърнете внимание: Не отстранявайте магнита на чекмеджето! Магнитът осигурява функционирането на IceMaker.
- Гъвкав разделител на отделението за лед в чекмеджето за ледени кубчета на IceMaker
- Табла за замразяване

Почистване с влажна кърпа:
- Телескопични релси
  Моля, обърнете внимание: Греста в направляващите служи за смазване и не бива да се отстранява!

Почистване в съдомиялна машина до 60 °C:
- Лопатка за ледени кубчета
▶ Разглобяване на обзавеждане: вижте съответната глава.
▶ Почистване на обзавеждането.

10.3.4 Почистване на IceMaker

IceMaker може да се почиства по различни начини.

Почистването трябва да се извърши при:
❑ Първоначално пускане в експлоатация
❑ Със свързване на вода:
Без употреба повече от 5 дни.

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:
❑ Чекмеджето на IceMaker е изпразнено.
❑ Чекмеджето на IceMaker е вкарано.
❑ IceMaker е активиран.

При първоначално пускане в експлоатация или без употреба по-дълго време

Почистете IceMaker с функцията TubeClean.
▶ Поставете празен съд от 1,5 l (макс. височина 10 cm) в чекмеджето под IceMaker.
▶ Активирайте функцията TubeClean.
▷ Процесът на промиване се подготвя (макс. 60 мин.): Символът пулсира.
▷ Водопроводите се промиват: Символът пулсира.
▷ Процесът на промиване е завършен: Функцията се деактивира автоматично.
▶ Извадете чекмеджето на IceMaker и отстранете съда.
▶ Почистете чекмеджето на IceMaker с топла вода и малко препарат за съдове.
▶ Вкарайте чекмеджето на IceMaker.
▷ Производството на ледени кубчета стартира автоматично.

Без воден филтър
▶ Изхвърлете ледените кубчета, произведени през първите 24 часа на първоначалното производство на ледени кубчета.

При нужда от почистване

Почистете IceMaker на ръка.
▶ Извадете чекмеджето на IceMaker и го почистете с топла вода и малко препарат за съдове.
▶ Вкарайте чекмеджето на IceMaker.
▷ Производството на ледени кубчета стартира автоматично.

10.3.5 След почистването

▶ Избършете уреда и принадлежностите до сухо.
▶ Свържете и включете уреда.
▶ Активирайте SuperFrost (виж 8.2 Функции на уреда) .
Когато температурата е достатъчно ниска:
▶ Поставете хранителни продукти.
▶ Повтаряйте почистването редовно.

11 Помощ за клиенти

11.1 Технически данни

Температурен диапазон	
Замразяване	-28 °C до -15 °C

Максимално количество за замразяване / 24 часа	
Фризерна част	Вижте идентификационната табелка под „Капацитет на замразяване .../ 24 ч“

Максимално тегло на натоварване на обзавеждането			
Обзавеждане	Широчина на уреда 550 mm (вижте Инструкция за монтаж, Размери на уреда)	Широчина на уреда 600 mm (вижте Инструкция за монтаж, Размери на уреда)	Широчина на уреда 700 mm (вижте Инструкция за монтаж, Размери на уреда)
Чекмедже върху стъклена плоча (виж 9.1.1 Чекмедже върху дъното на уреда или стъклена плоча)	12 kg	15 kg	--
Чекмедже, водено върху ребро на съда (виж 9.1.4 Чекмедже, водено върху ребро на съда)	14 kg	19 kg	19 kg
Чекмедже, водено върху стъклена плоча (виж 9.1.2 Чекмедже върху телескопични релси)	12 kg	15 kg	22 kg
Най-долно чекмедже	--	11 kg	19 kg
Горно накланящо се чекмедже (виж 9.1.3 Горно накланящо се чекмедже)	--	19 kg	19 kg

Производство на ледени кубчета с IceMaker	
Производство на ледени кубчета / 24 часа	При температура -18 °C: 0,8 kg ледени кубчета
Максимално производство на ледени кубчета / 24 часа	При активна функция MaxIce: 1,2 kg ледени кубчета

Осветление	
Клас на енергийна ефективност[1]	Светлинен източник
Този продукт съдържа един или повече светлинни източници с клас на енергийна ефективност G.	LED

[1] Уредът може да съдържа светлинни източници с различни класове на енергийна ефективност. Посочена е най-ниската енергийна ефективност.

За уреди с WLAN свързване:

Данни за честотата	
Честотна лента	2,4 GHz
Максимална излъчвана мощност	< 100 mW
Предназначение на радиооборудването	Свързване в локалната WLAN мрежа за пренос на данни

11.2 Работни шумове

По време на експлоатацията уредът създава различни работни шумове.

- При **ниска охладителна мощност** уредът работи с пестене на енергия, но по-дълго. Силата на шума е **по-малка**.
- При **голяма хладилна мощност** хранителните продукти се охлаждат по-бързо. Силата на шума е **по-голяма**.

  Примери:
  - активирани функции (виж 8.2 Функции на уреда)
  - работещ вентилатор
  - прясно поставени хранителни продукти
  - висока околна температура
  - продължително отворена врата

Шум	Възможна причина	Вид на шума
Бълбукане и плискане	Хладилният агент тече в охладителния кръг.	Нормален работен шум
Свистене и съскане	Хладилният агент се впръсква в охладителния кръг.	Нормален работен шум
Бръмчене	Уредът охлажда. Силата на шума зависи от охладителната мощност.	Нормален работен шум
Шум от сърбане	Вратата с затварящ демпфер се отваря и затваря.	Нормален работен шум
Бръмчене и шумолене	Вентилаторът работи.	Нормален експлоатационен шум
Щракане	Компоненти се включват и изключват.	Нормален шум от превключване
Боботене или нискочестотно бръмчене	Вентили или клапи са активни.	Нормален шум от превключване

Шум	Възможна причина	Вид на шума	Отстраняване
Вибрация	Неподходящо вграждане	Шум от грешка	Проверете вграждането. Изравнете уреда.

Шум	Възможна причина	Вид на шума	Отстраняване
Тракане	Обзавеждане, предмети във вътрешността на уреда	Шум от грешка	Фиксирайте елементите на обзавеждането. Оставете разстояние между предметите.

11.3 Техническа неизправност

Вашият уред е конструиран и произведен с оглед осигуряване на функционалната безопасност и дълъг срок на експлоатация. Ако въпреки това по време на експлоатация възникне неизправност, то трябва да проверите, дали неизправността не се дължи на грешка в обслужването. В такъв случай възникналите разходи дори и в гаранционния срок са за Ваша сметка.

Следните неизправности можете да отстраните и сами.

11.3.1 Функциониране на уреда

Грешка	Причина	Отстраняване
Уредът не работи.	→ Уредът не е включен.	▶ Включете уреда.
	→ Мрежовият щепсел не е включен добре в контакта.	▶ Проверете мрежовия щепсел.
	→ Предпазителят на контакта не е изправен.	▶ Проверете предпазителя.
	→ Спиране на тока	▶ Дръжте уреда затворен. ▶ Предпазване на хранителните продукти: Поставете акумулатори за студ отгоре върху хранителните продукти или използвайте друг фризер, ако спирането на тока продължи по-дълго. ▶ Не замразявайте повторно веднъж размразени хранителни продукти.
	→ Буксата за хладилен уред не влиза правилно в уреда.	▶ Проверете буксата за хладилен уред.
Температурата не е достатъчно ниска.	→ Вратата на уреда не е затворена добре.	▶ Затворете вратата на уреда.
	→ Вентилацията не е достатъчна.	▶ Освободете вентилационната решетка и почистете.
	→ Околната температура е твърде висока.	▶ Решение на проблема: (виж 1.8 Климатични класове)
	→ Уредът е бил отварян твърде често или твърде продължително.	▶ Изчакайте, за да видите дали необходимата температурата няма отново да се настрои сама. Ако това не стане, обърнете се към сервизната служба. (виж 11.4 Сервизна служба)
	→ Поставени са твърде големи количества пресни хранителни продукти без SuperFrost.	▶ Решение на проблема: (виж SuperFrost)
	→ Температурата е настроена неправилно.	▶ Настройте по-ниска температура и проверете след 24 часа.
	→ Уредът е твърде близо до източник на топлина (печка, отопление и т.н.).	▶ Променете мястото на уреда или на източника на топлина.
	→ Уредът не е бил вграден правилно в нишата.	▶ Проверете дали уредът е бил вграден правилно и дали вратата се затваря правилно.
Показаната температура на дисплея може да е по-висока от действителната температура в уреда.*	→ Вратата на уреда е била отворена дълго време и алармата за врата се е активирала автоматично. Поради това уредът охлажда по-силно.	▶ Затворете вратата на уреда.
Уплътнението на вратата е дефектно или трябва да се	→ Уплътнението на врата е сменяемо. То може да се смени без помощни инструменти.	▶ Обърнете се към сервизната служба. (виж 11.4 Сервизна служба)

* в зависимост от модела и разпределението

Грешка	Причина	Отстраняване
смени по други причини.		
Уредът се е замръзнал или се образува конденз.	→ Уплътнението на вратата може да е излязло от канала.	▶ Проверете дали уплътнението на вратата е поставено правилно в канала.

11.3.2 Обзавеждане

Грешка	Причина	Отстраняване
IceMaker не може да се включи.	→ Уредът, а с това и IceMaker, не са свързани.	▶ Свържете уреда (вижте Инструкция за монтаж).
IceMaker не произвежда ледени кубчета.	→ IceMaker не е включен.	▶ Активирайте IceMaker.
	→ Чекмеджето на IceMaker не е добре затворено.	▶ Затворете чекмеджето добре.
	→ Свързването на водата не е отворено.	▶ Отворете свързването на водата.
Вътрешното осветление не работи.	→ Уредът не е включен.	▶ Включете уреда.
	→ Вратата е била отворена повече от 15 минути.	▶ При отворена врата вътрешното осветление се изключва автоматично след приблизително 15 минути.
	→ Светодиодното осветление е дефектно или капакът е повреден.	▶ Обърнете се към сервизната служба. (виж 11.4 Сервизна служба)

11.4 Сервизна служба

Първо проверете дали сами не можете да отстраните грешката (виж 11 Помощ за клиенти) . Ако не успеете, обърнете се към сервизната служба.

Ще намерите адресите в приложените брошури „Liebherr-Service“ или на home.liebherr.com/service.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Некомпетентен ремонт!
Наранявания.

- ▶ Ремонти и действия по уреда и мрежовото електрозахранване, които не са посочени изрично в (виж 10 Поддръжка) , да се възлагат само на сервизната служба.
- ▶ Възлагайте смяна на повреден захранващ проводник само на производителя, на неговата сервизна служба или на подобно квалифицирано лице.
- ▶ При уреди с щепсел за хладилен уред смяната може да бъде извършена от клиента.

11.4.1 Свързване със сервизната служба

Уверете се, че следната информация за уреда е подготвена:

- ❑ Обозначение на уреда (модел и индекс)
- ❑ Сервизен № (Service)
- ❑ Сериен № (S-Nr.)

- ▶ Извикайте информацията за уреда чрез дисплея. (виж Информация за уреда)

-или-

- ▶ Вижте информацията за уреда от идентификационната табелка. (виж 11.5 Идентификационна табелка)

- ▶ Запишете си информацията за уреда.
- ▶ Уведомете сервизната служба: Съобщете грешката и информацията за уреда.
- ▷ Това спомага за бързо и целенасочено сервизно обслужване.
- ▶ Спазвайте последващите указания на сервизната служба.

11.5 Идентификационна табелка

Идентификационната табелка се намира зад чекмеджетата от вътрешната страна на уреда.

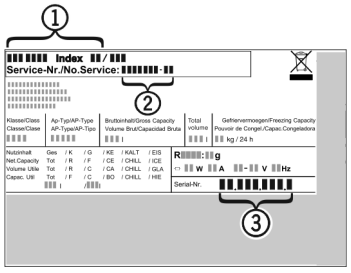


Fig. 225

(1) Обозначение на уреда **(3)** Сериен №
(2) Сервизен №

- ▶ Прочетете информацията от идентификационната табелка.

12 Извеждане от експлоатация

- ▶ Изпразнете уреда.
- ▶ Деактивирайте IceMaker. (виж Деактивиране на IceMaker и MaxIce)
- ▶ Изключете уреда. (виж Изключване и включване на уреда)
- ▶ Изтеглете мрежовия щепсел от контакта.

▶ При необходимост отстранете буксата за хладилен уред: Изтеглете буксата за хладилен уред от щекера на уреда с едновременно движение наляво и надясно.
▶ Почистете уреда. (виж 10.3 Почистване на уреда)
▶ Оставете вратата отворена, за да не се образуват неприятни миризми.

13 Изхвърляне

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

❑ Значението на символите на уреда са известни.
❑ Указанията за изхвърляне са известни. (виж 1.6 Указания за изхвърляне)

13.1 Подготовка на уреда за изхвърляне

▶ Изведете уреда от експлоатация. (виж 12 Извеждане от експлоатация)

13.2 Изхвърляне на уреда по безопасен за околната среда начин

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от пожар поради изтичащ хладилен агент и масло!
Използваният хладилен агент е безвреден за околната среда, но лесно запалим. Съдържащото се масло също е лесно запалимо. Излизащи хладилен агент и масло могат да се възпламенят при съответно по-висока концентрация и в контакт с външен източник на топлина.
▶ Пазете от повреди тръбите на охлаждащия кръг и компресора.

▶ Съблюдавайте указанията за транспортиране на уреда. (виж 3.6 Транспортиране на уреда)
▶ Транспортирайте уреда, без да го повреждате.
▶ Изхвърлете уреда съгласно предписанията.

Scan QR Code and find digital operating and installation instructions.



home.liebherr.com

20260817 7088681-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland