

BORA X Pure Max

Quick Guide

de | en | es



 **GERÄT EIN/AUS**
APPLIANCE ON/OFF
APARATO ENCENDIDO/APAGADO
3s

 **REINIGUNGSSPERRE**
CLEANING LOCK
BLOQUEO PARA LIMPIEZA

 **PAUSEFUNKTION**
PAUSE FUNCTION
FUNCIÓN DE PAUSA

 **KURZZEITWECKER**
SHORT-TIME TIMER
ALARMA PARA TIEMPOS CORTOS

→ 00 : 20 : 00 → ✓ → 00 : 20 : 00
STD MIN SEK

 **KINDERSICHERUNG TEMPORÄR DEAKTIVIEREN**
TEMPORARILY DEACTIVATE THE CHILD LOCK
DESACTIVAR TEMPORALMENTE EL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS
3s

→  → 

MENÜ | MENU | MENÚ



Sprache
Language
Idioma



Lautstärke
Volume
Volumen



Helligkeit
Brightness
Brillo



Kindersicherung
Child lock
Dispositivo de
seguridad para niños



Topferkennung
Pan size recognition
Detección de ollas



Filter
Filter
Filtro



Abzug
Extractor
Extractor




Werkseinstellungen
Factory settings
Ajustes de fábrica




Systeminfo
System information
Información del
sistema

KOCHFELDABZUG BEDIENEN | OPERATE THE COOKTOP EXTRACTOR | MANEJO DEL EXTRACTOR DE SUPERFICIE

LEISTUNGSSSTUFE EINSTELLEN | ADJUST THE POWER LEVEL | AJUSTAR EL NIVEL DE POTENCIA

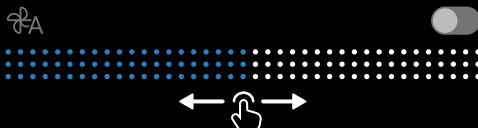
 →  → —  + → 

ABZUGSAUTOMATIK AKTIVIEREN | ACTIVATE THE AUTOMATIC EXTRACTOR FUNCTION | ACTIVAR EL MECANISMO AUTOMÁTICO DE EXTRACCIÓN

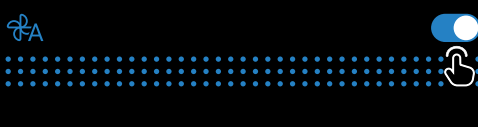
 →  → —  + → 

KOCHZONEN BEDIENEN | OPERATE THE COOKING ZONES | MANEJO DE LAS ZONAS DE COCCIÓN


LEISTUNGSSTUFE EINSTELLEN | ADJUST THE POWER LEVEL | AJUSTAR EL NIVEL DE POTENCIA

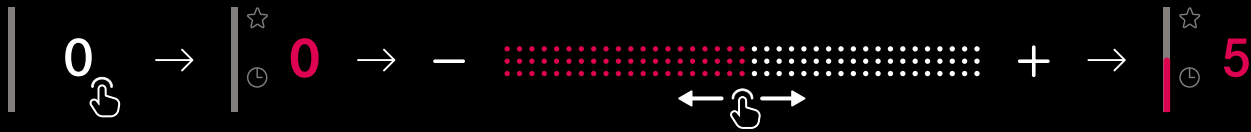

POWERSTUFE AKTIVIEREN | ACTIVATE THE POWER SETTING | ACTIVAR FUNCIÓN BOOSTER

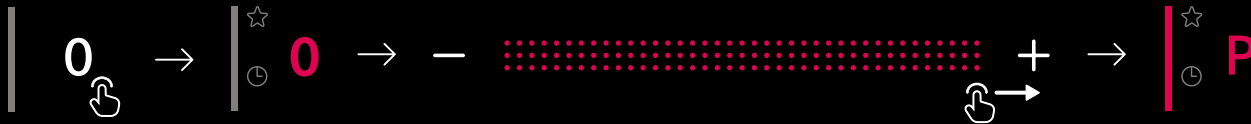


BRÜCKENFUNKTION AKTIVIEREN | ACTIVATE THE BRIDGING FUNCTION | ACTIVAR FUNCIÓN PUENTE

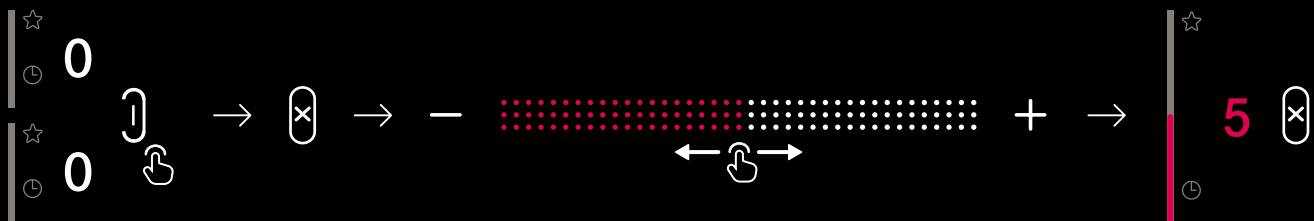


KOCHZONEN-TIMER AKTIVIEREN | ACTIVATE COOKING ZONE TIMERS | ACTIVAR TEMPORIZADOR DE ZONAS DE COCCIÓN



ASSIST-FUNKTIONEN | ASSIST FUNCTIONS | FUNCIONES ASSIST

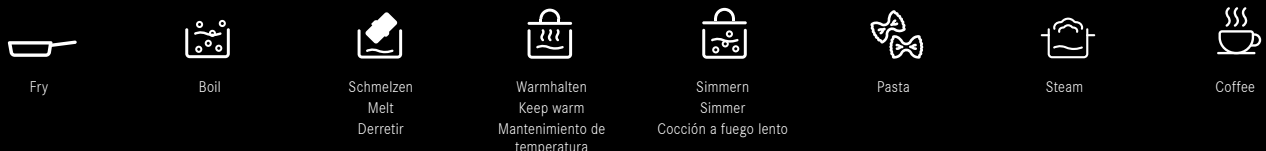

ASSIST-FUNKTION AKTIVIEREN | ACTIVATE THE ASSIST FUNCTION | ACTIVAR LA FUNCIÓN ASSIST

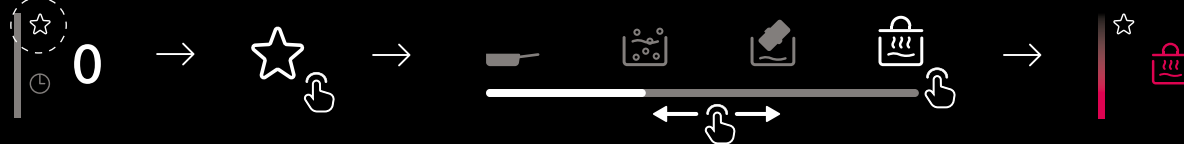

ASSIST-FUNKTIONEN ANPASSEN | ADJUST ASSIST FUNCTIONS | AJUSTAR LAS FUNCIONES ASSIST



RESTWÄRMEANZEIGE
RESIDUAL HEAT INDICATOR
INDICADOR DE CALOR RESIDUAL



NACHLAUFAUTOMATIK
AUTOMATIC AFTER-RUN
DESCONEXIÓN RETARDADA



FILTERWECHSEL
FILTER CHANGE
CAMBIO DEL FILTRO