
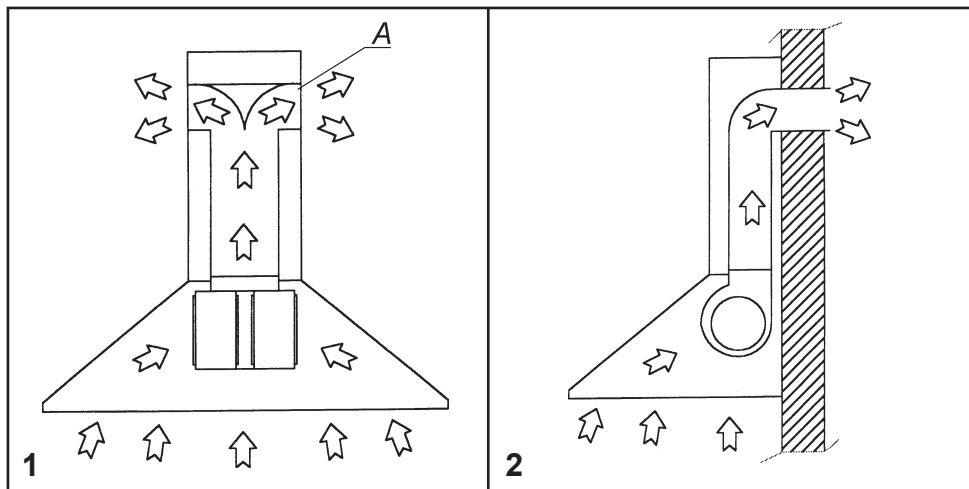
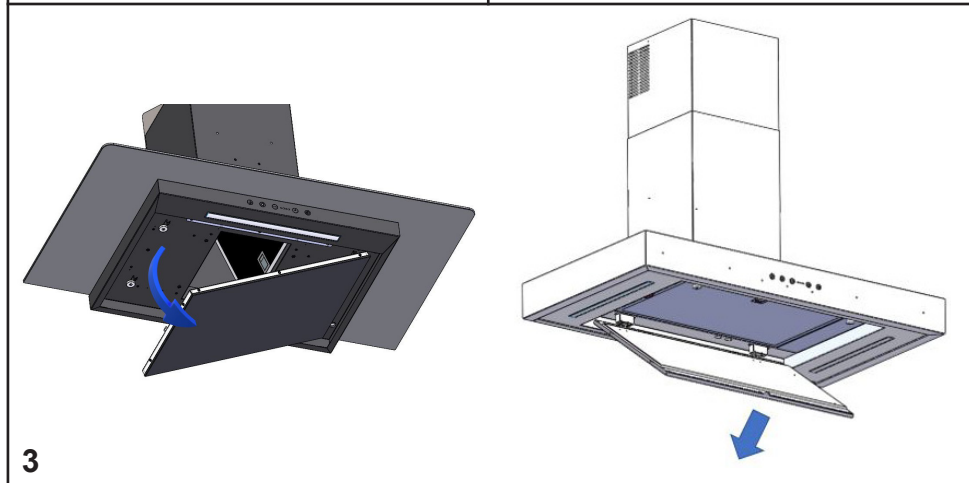






ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ


BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

SLTC121
SLTC122


ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

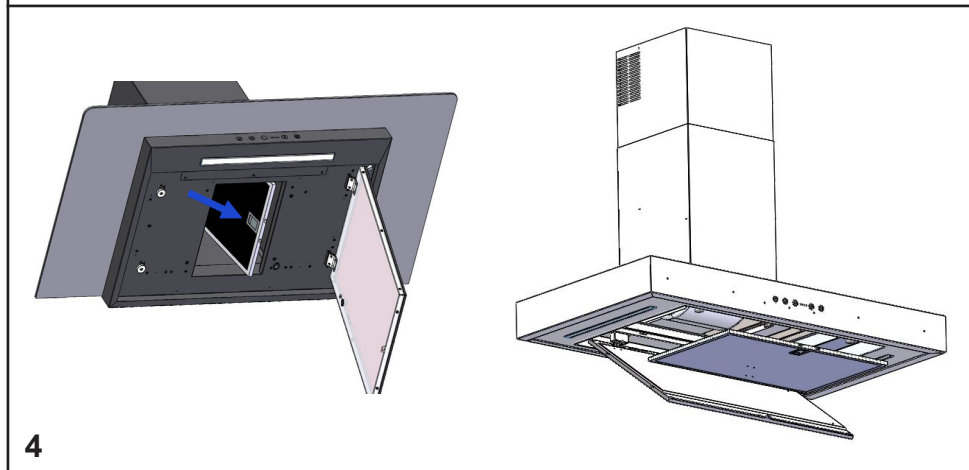

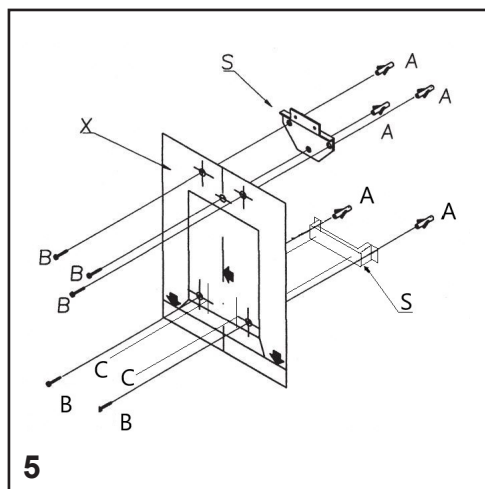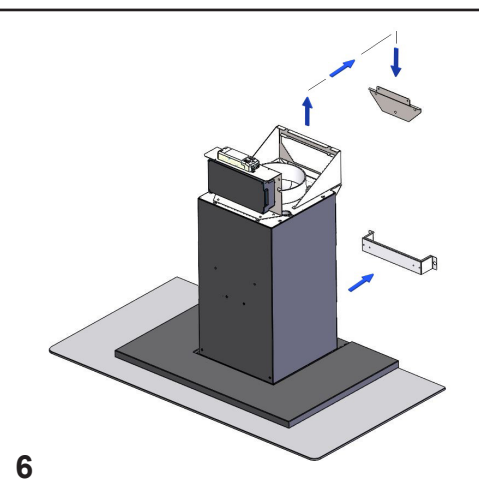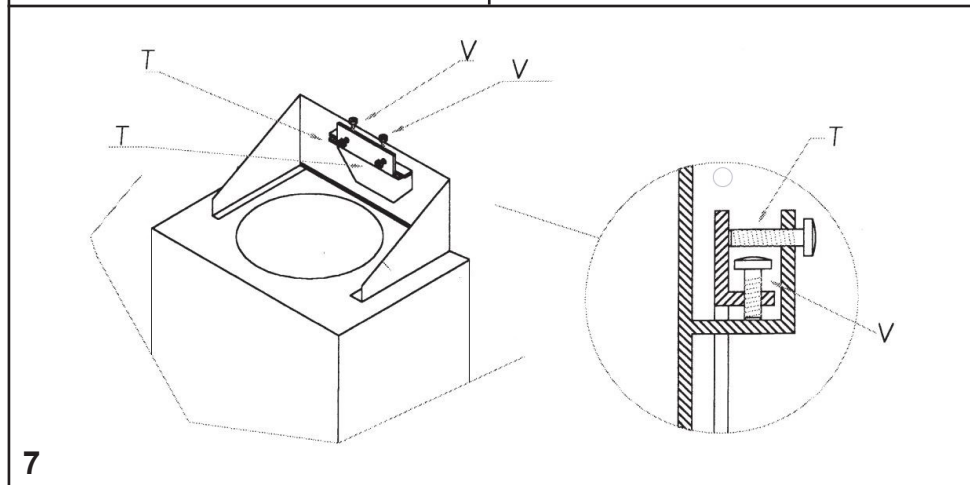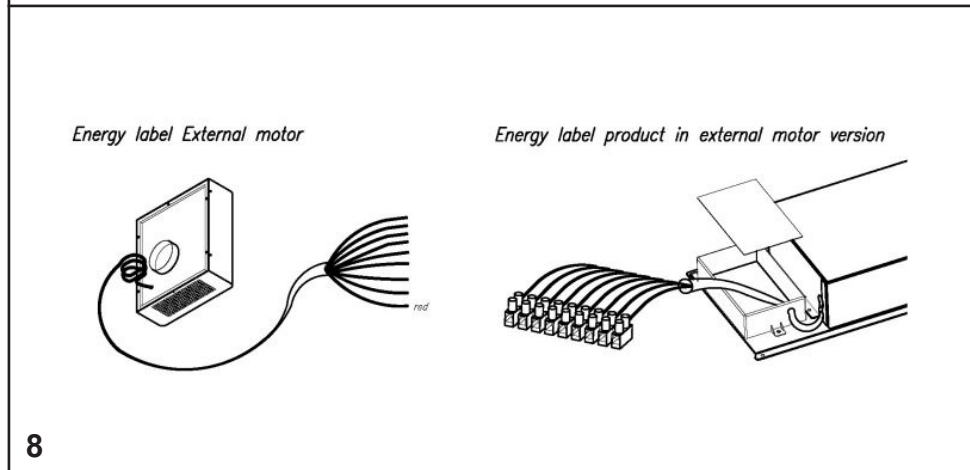


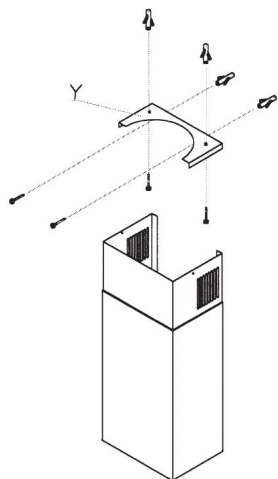


9

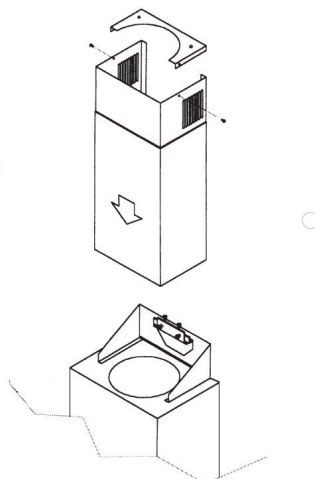


10

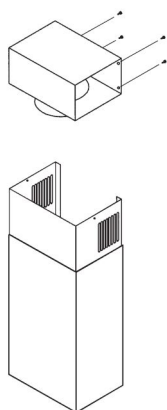


11

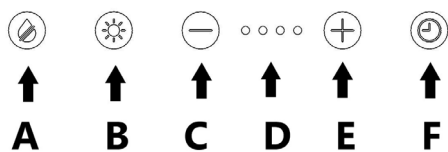

12

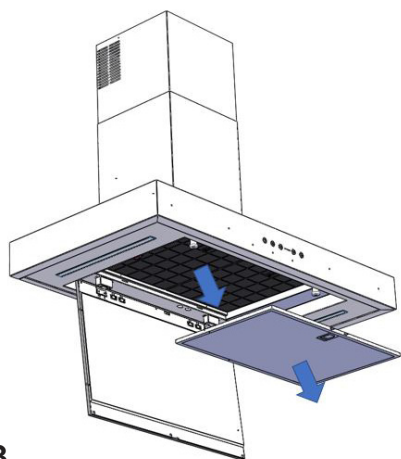

13

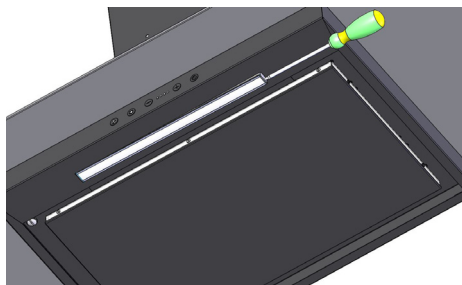

14

СЪДЪРЖАНИЕ

Предупреждения

Режими на работа

Монтаж

Експлоатация

Техническо обслужване

Забележка: номерата на фигурите се отнасят за чертежите на стр. 3 – 5.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Изходът за въздух на уреда не трябва да се свързва към канал, използван за отвеждане на други димни газове, като например от отоплителни инсталации, бойлери и др. При отвеждане на въздуха навън спазвайте действащите нормативни изисквания.
- Помещението трябва да разполага с достатъчна вентилация, когато абсорбаторът се използва едновременно с други уреди, работещи с газ или други горива (това не се отнася за уреди, които само връщат въздуха обратно в помещението).
- Забранено е приготвянето на ястия на открит пламък (фламбиране), както и работата на газови котлони без поставени върху тях съдове под абсорбатора (засмуканите пламъци могат да повредят уреда).
- Преди свързване към електрическата мрежа се уверете, че стойностите на напрежението в жилището съответстват на посочените върху табелката с електрически данни на уреда.
- Преди да пристъпите към каквато и да е операция по почистване или поддръжка, се уверете, че уредът е изключен от електрическата мрежа.
- Минималното разстояние между повърхността, върху която стоят съдовете за готвене върху котлона, и най-ниската част на абсорбатора трябва да бъде най-малко 65 см.
- Ако стационарен уред не е снабден със захранващ кабел и щепсел или с друго средство за изключване от електрическата мрежа, в неподвижното окабеляване на жилището трябва да се предвиди разединяване на контактите на всички полюси, което осигурява пълно изключване при условията на категория на пренапрежение III.
- Правилната поддръжка гарантира добра работа и добри експлоатационни характеристики в дългосрочен план.
- Всички модели са в клас на защита I, поради което задължително трябва да бъдат заземени.
- Уредът може да се използва от деца на възраст над 8 години, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или без опит и необходимите познания, при условие че са под наблюдение или са инструктирани за безопасната употреба на уреда и разбират свързаните с това опасности.
- Децата не трябва да си играят с уреда.
- Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без наблюдение.
- Съществува опасност от пожар, ако почистването не се извършва съгласно указанията в тази инструкция.
- Преди да пристъпите към монтажа на уреда, проверете дали всички компоненти не са повредени; в противен случай се свържете с

търговеца и не продължавайте с монтажа.

- Достъпните части на абсорбатора могат да се нагорещят, когато уредът се използва едновременно с готварски уреди.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от квалифициран персонал.
- При моделите във версия EXTERNAL MOTOR (с външен двигател) външният двигател се захранва директно от абсорбатора.
- За последствия или щети, произтичащи от неправилен монтаж или неправилна употреба на уреда, доставчикът не носи гаранционна отговорност.
- Ремонтите трябва да се извършват единствено от оторизиран специалист. Винаги изключвайте абсорбатора от захранването, преди да пристъпите към почистване или поддръжка.
- За почистване на абсорбатора никога не използвайте уреди с пара или с високо налягане.
- Спазвайте честотата на почистване и на смяна на филтрите. Натрупванията на мазнини могат да предизвикат пожар.
- Никога не използвайте абсорбатора без филтри за мазнини.

РЕЖИМИ НА РАБОТА

Уредът е подготвен фабрично както за работа в режим на филтриране (рециркуляция), така и в режим на аспирация (отвеждане на въздуха навън).

- * В режим на филтриране (фиг. 1) въздухът и парите, поемани от уреда, се пречистват както от филтъра за мазнини, така и от филтъра с активен въглен (закупува се като принадлежност) и се връщат обратно в помещението през страничните решетки на комина. При работа в режим на филтриране е необходимо да се използва въздушен дефлектор (фиг. 1А), който, поставен в горната част на тръбата, позволява рецикулацията на въздуха в помещението.
- * В режим на аспирация (фиг. 2) парите се отвеждат директно навън през въздуховод, свързан с горната част на стената или с тавана. В този случай не са необходими нито въгленовият филтър, нито въздушният дефлектор.

МОНТАЖ

Проверете дали всички компоненти не са повредени; в противен случай се свържете с търговеца и не продължавайте с монтажа.

Преди да монтирате изделието, прочетете внимателно всички указания по-долу:

- Използвайте отвеждащ въздуховод с възможно най-малка дължина, с ограничен брой колена и от материал, одобрен съгласно действащите стандарти.
- Избягвайте резки промени в сечението (препоръчителен постоянен диаметър Ø 150 мм или еквивалентна площ).

При неспазване на горните указания доставчикът не носи отговорност за проблеми с дебита или с шума и не се предоставя гаранция.

Преди да пристъпите към монтажа, за да избегнете повреда на уреда, свалете филтъра за мазнини. Отворете панела, като го завъртите както е показано на фиг. 3, и свалете филтрите за мазнини (фиг. 4).

Закрепване към стената със скоба

С помощта на съответния шаблон за пробиване (фиг. 5X) направете на стената всички посочени в него отвори, като внимавате да не повредите водопроводни тръби и електрически линии. Отворите в стената трябва да се направят със свредло за зид Ø 8 мм.

В направените отвори се поставят съответните пластмасови дюбели (фиг. 5А). Носещата скоба на абсорбатора (фиг. 5S) се закрепва с приложените винтове (фиг. 5В). Закачете абсорбатора на носача (фиг. 6), като регулирате хоризонталното и вертикалното положение на уреда чрез регулиращите метрични винтове (фиг. 7V-T).

След извършване на регулировката пристъпете към закрепването, като поставите и затегнете предпазните винтове (фиг. 5С).

Закрепване на декоративния комин

Преди да пристъпите към закрепването на комина, осигурете както електрическото захранване в рамките на габарита на декоративната тръба, така и отвор за отвеждане на въздуха, в случай че версията е аспирационна.

Застопоряване на клапана

Внимание! Преди да свържете гъвкавия отвеждащ въздуховод към двигателя, се уверете, че възвратният клапан, разположен на изхода за въздух на двигателя, се върти свободно.

ВЕРСИЯ С ИЗНЕСЕН ДВИГАТЕЛ (EXTERNAL MOTOR)

При външен двигател свържете кабела на двигателната група към съответната клемна рейка, разположена в пластмасовата кутия, посочена на фиг. 8.

Внимавайте да спазвате цветовете на проводниците при електрическото свързване.

*** Режим на аспирация**

С помощта на приложените дюбели и винтове закрепете към стената или тавана носещата скоба на тръбата (фиг. 9У). Свържете фланеца на абсорбатора към отвора за отвеждане на въздуха с подходяща тръба. Извършете електрическото свързване. Горната част на тръбата се закрепва странично към носача на тръбата (фиг. 10) с помощта на двата самонарезни винта.

*** Режим на филтриране**

В режима на филтриране закрепването на въздушния дефлектор се извършва с приложените винтове (фиг. 11), като се използват отворите, разположени в задната част на горната телескопична тръба. Свържете фланеца на абсорбатора към дефлектора с подходяща тръба и извършете електрическото свързване.

Закрепете горната тръба, както е показано на фиг. 10.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Mod. SLTC121 и Mod. SLTC122 (фиг. 12)

A: Бутон ON/OFF на системата против конденз

Става дума за иновативна система против конденз, основана на нагревателни съпротивления във вътрешността на стъклените панели или на панелите от неръждаема стомана. Като загрява повърхността, която е в контакт с парите, идващи от индукционния плот, тази система не позволява образуването на конденз или на водни капки, които падат върху плота.

B: Бутон ON/OFF на осветлението

C: Намаляване на скоростта / изключване (OFF) на двигателя

D: Индикатори за скоростта

E: Включване (ON) на двигателя / увеличаване на скоростта

F: Таймер 10 минути

Изделието е снабдено с електронно устройство, което позволява автоматично изключване след четири часа работа, считано от последната извършена операция.

ФУНКЦИЯ ЗА ПЛАВНО РЕГУЛИРАНЕ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО (DIMMER)

Тази функция позволява плавно регулиране на осветлението от 20% до 100% чрез продължително натискане на бутона за осветление на дистанционното управление.

Функциите са следните:

- Осветлението на абсорбатора е изключено – кратко натискане на бутона – включване на осветлението на 100%.
- Осветлението е включено на 100% – кратко натискане на бутона – изключване на осветлението.
- Осветлението е включено на 100% – продължително натискане на бутона – намаляване на яркостта.
- Отпускане на бутона по време на намаляването или увеличаването – осветлението остава с достигнатата интензивност.
- Осветлението е включено и затъмнено – ново продължително натискане на бутона – обръщане на посоката на изменение на яркостта спрямо предишната.

НАСТРОЙКА НА ЦВЕТНАТА ТЕМПЕРАТУРА

Уверете се, че осветлението и вентилаторът са изключени.

Като държите натиснат бутона ТАЙМЕР, осветлението се включва с предварително зададената цветна температура.

Натиснете и задръжете натиснат бутона за осветление, за да промените цветната температура. Докато бутонът се държи натиснат, цветната температура се изменя от топла към студена; достатъчно е да отпуснете бутона за осветление, за да изберете желания цвят.

Излезте от функцията за избор на цветна температура, като натиснете бутона ON/OFF.

ВРЕМЕВИ НАСТРОЙКИ

С влизането в сила от 1 януари 2015 г. на новите регламенти на Европейската комисия EU65 „Енергиен етикет“ и EU66 „Екодизайн“ изделията ни бяха приведени в съответствие с изискванията.

Всички модели във версиите с енергиен етикет разполагат с електроника с функции за времево ограничаване на скоростите на аспирация над 650 м³/ч.

Моделите с вграден двигател и максимален дебит над 650 м³/ч предвиждат 4-тата скорост да бъде ограничена по време до 5 минути работа. След изтичане на посоченото време аспирационният двигател автоматично преминава на 3-та скорост.

Изделията във версия external motor се комбинират единствено с изнесени двигатели, при които, както и при версията с вграден двигател, се ограничават по време скоростите с дебит над 650 м³/ч (вж. указанията, приложени към изнесените двигатели).

Изнесените двигатели, които имат дебит над 650 м³/ч както на 4-та, така и на 3-та скорост, се ограничават по време автоматично, както следва: от 4-та скорост, след 6 минути работа, преминават автоматично на 2-ра скорост.

Ако изделието е настроено на 3-та скорост, то преминава автоматично на 2-ра скорост след 7 минути. Във всеки случай остава възможно скоростите да бъдат променяни по време на работа.

В режим на готовност (stand-by) изделието има консумация под 0,5 W.

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

- * Грижливото техническо обслужване гарантира добра работа и добри експлоатационни характеристики в дългосрочен план.
- * Особено внимание изисква **панелът с филтъра за мазнини**. Филтърът се сваля чрез съответната дръжка, като се завърта надолу и се освобождава от гнездото си (фиг. 3 и 4). Поставянето на филтъра става в обратен ред.

След 30 часа работа на абсорбатора насищането на филтъра се сигнализира чрез премигване на индикаторите за скоростта (фиг. 12D). За нулиране натиснете бутона на таймера (F).

Почистването на филтъра за мазнини може да се извърши на ръка или в съдомиялна машина. Почистването се извършва в зависимост от употребата, но най-малко веднъж на два месеца.

- * При работа на уреда в режим на филтриране е необходимо периодично да се сменя **филтърът с активен въглен** (фиг. 13Z). Въгленовият филтър се сваля, като първо се свали филтърът за мазнини (фиг. 4 – 13Z) и след това се издърпа съответното пластмасово езиче на въгленовия филтър, освобождавайки го от гнездото му. Поставянето на въгленовия филтър става в обратен ред.

Смяната на въгленовия филтър се извършва в зависимост от употребата, но най-малко веднъж на шест месеца.

- * За почистване на самия уред се препоръчва използването на хладка вода и неутрален почистващ препарат, като трябва да се избягват продукти, съдържащи абразивни вещества. За уредите от неръждаема стомана се препоръчва използването на специализирани препарати, като се следват указанията, посочени върху самия продукт.
- * Смяната на хранящия кабел трябва да се извършва единствено от оторизиран персонал. Ако хранящият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, от негов сервизен агент или от лице с подобна квалификация, за да се избегне опасност.

* **Смяна на LED лентата**

С помощта на подходящ инструмент извадете LED лентата от гнездото ѝ (вж. фиг. 14), разединете я електрически чрез съответния конектор и след това я заменете с лента с еднакви характеристики.

BG

Символът върху изделието или върху неговата опаковка указва, че този продукт не трябва да се третира като битов отпадък. Вместо това той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Като осигурите правилното изхвърляне на този продукт, Вие ще помогнете за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве, които биха могли да бъдат причинени от неправилното третиране на отпадъка от този продукт. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт се обърнете към местната община, към службата за събиране на битови отпадъци или към магазина, от който сте закупили изделието. Този уред е маркиран в съответствие с европейската директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE).

90001210009 - EM 02/23